


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|--------|----------|----------|-------------|
| Subaru | Forester | 2.0, 2.5 | 2019-н.в. |

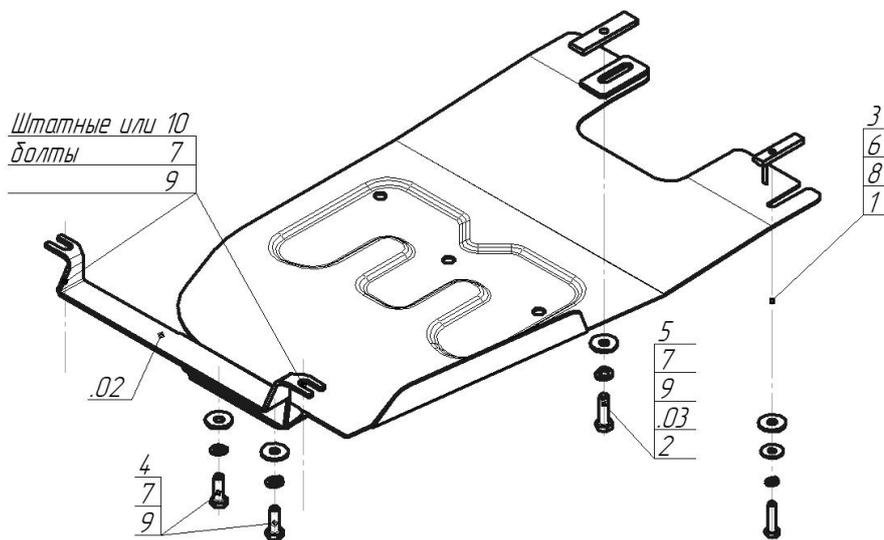


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|------|----|--|--|------|
| 1 | | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8 | 1 шт | 6 | | Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия | 1 шт |
| 2 | | ПР 80x20x6 M10 | 1 шт | 7 | | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 5 шт |
| 3 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x035 | 1 шт | 8 | | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 | 1 шт |
| 4 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 2 шт | 9 | | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 | 5 шт |
| 5 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x035 | 3 шт | 10 | | Болт DIN 961 10x1,25x30 (мелк) | 2 шт |

Автомобиль без защиты

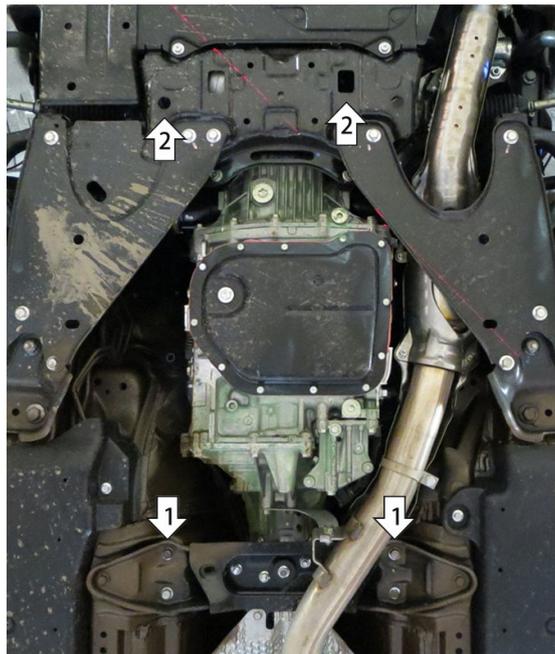

Автомобиль с защитой

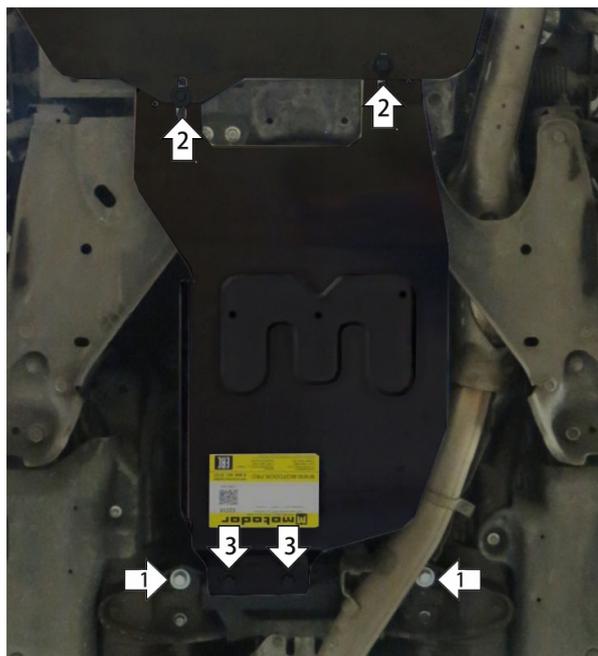

Порядок установки

1. Открутить передние Штатные болты крепления опоры КПП. Установить на их место кронштейн и закрутить обратно Штатные Болты (либо использовать поставляемый крепёж).
2. Установить передние точки крепления щита, заложив в отверстия подрамника ПР 80x20x6 М10 и ПУ 60x14x7 М8, винтиков в них Болт М10x35, Гровер 10 и Шайбу 10 (подложив прямоугольную пластину) и Болт М8x35, Гровер 8 и Шайбу 8 соответственно.
*** Если защита устанавливается в комплекте с защитой 32234, установить в следующем порядке: прямоугольная пластина - Щит 32235 - Щит 32234.
3. На ранее закреплённый кронштейн установить задние точки Щита при помощи Болтов М10x20, Гроверов 10 и Шайб 10. Затянуть весь крепёж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.