


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mini	Cooper	1.6	2001-2006	Mini	Cooper S	1.6	2001-2006

Изображение отсутствует

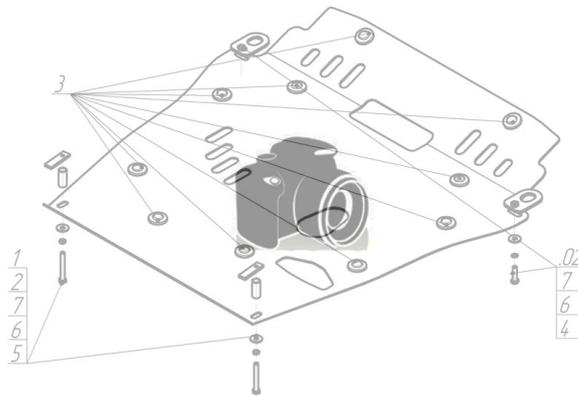

Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	4 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	6 шт
2		Демпфер	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	6 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 14 увеличенная	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить кронштейны спереди на подрамник при помощи ПР 50x20x6, Болтов М8x30, Гр8, Ш8 и Ш14.
2. Установить демпфер в отверстие в щите.
3. Установить задние точки крепления щита при помощи ПР 50x20x6, Болтов М8x30, Гр8, Ш8 и Ш14.
4. Установить передние точки щита на ранее установленные Кронштейны при помощи Болтов М8x20, Гр8, Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:45:32