


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Crown	2.0, 2.4, 2.5, 3.0	1999-2003

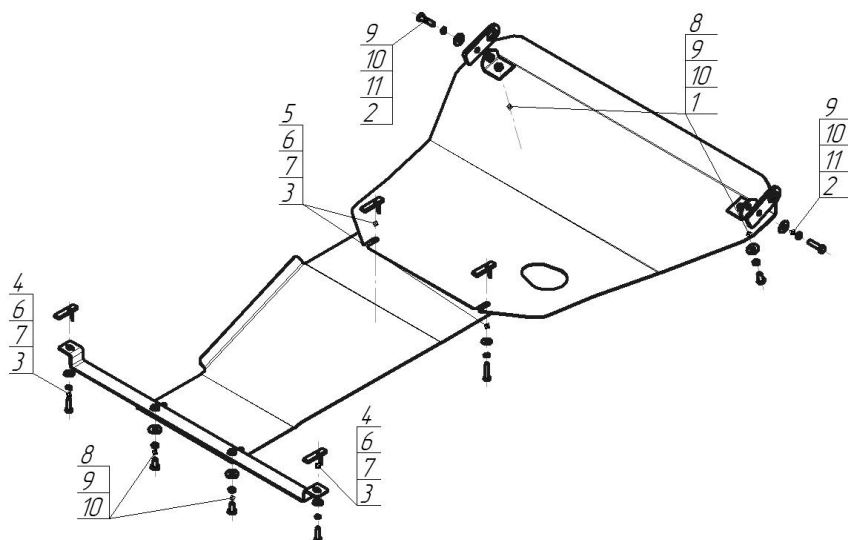

Комплект крепежа

1		Уголок А25 М10	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	4 шт
2		Петля буксировочная_000603	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
3		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	4 шт	9		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	6 шт
6		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	4 шт				

Автомобиль без защиты

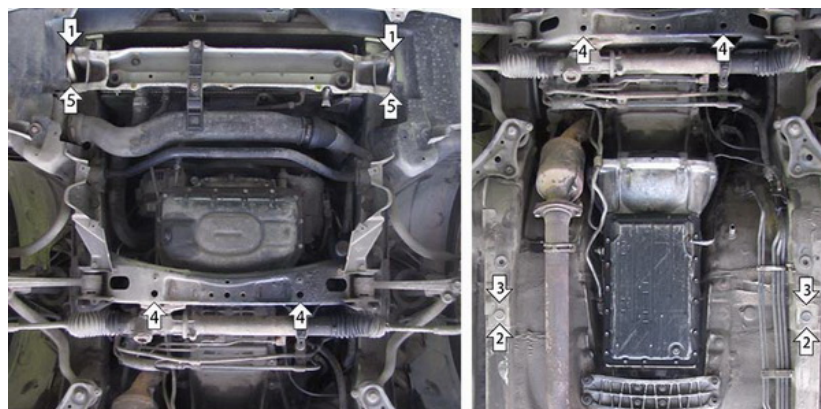

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на буксировочные проушины Уголки A25 M10, при помощи Болтов M10x40, Гр10 и Ш10 и Петель буксировочных.
2. Установить Балку (Щита коробки) в лонжероны при помощи ПУ 60x14 M8, Болтов M8x30, Гр8 и Ш8.
3. Установить задние точки крепления заднего щита на ранее установленную балку при помощи Болтов M10x20, Гр10 и Ш10.
4. Установить совместно передние точки крепления заднего щита и задние точки крепления переднего щита на подрамник автомобиля при помощи ПУ 60x14 M8, Болтов M8x40, Гр8 и Ш8.
5. Установить передние точки переднего щита на ранее установленные Уголки A25 при помощи Болтов M10x20, Гр10 и Ш10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:50:27