



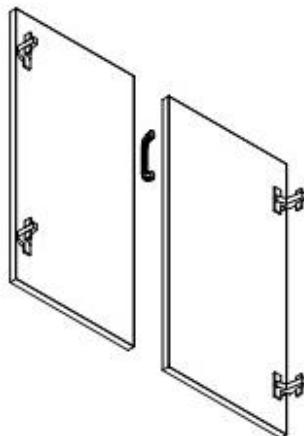

Коллекция "Логистика"
Каркас шкафа ЛГШ-3/2 фасады ЛГДУ-3/2

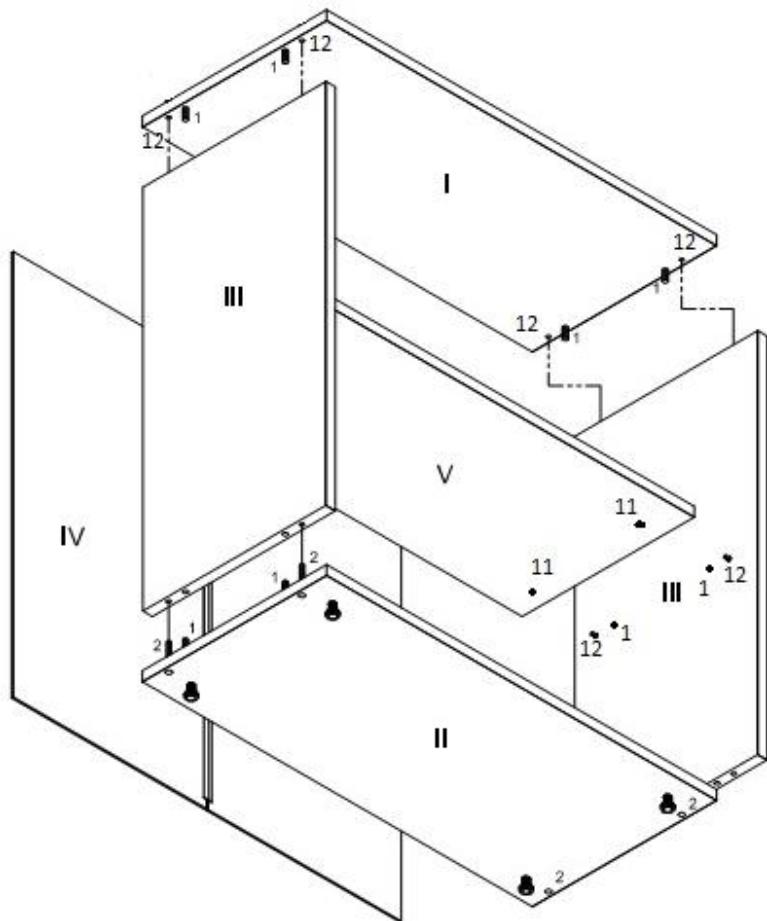

Положить крышку (I) и крышку нижнюю (II) глухими отверстиями вверх.


В крышке нижней (II) с обратной стороны плиты вбить крепление ножки (3), рис1, установить регулируемые опоры (4) и вставить шканты (1).

В крышке верхней (I) вставить шканты (1), вкрутить штоки эксцентриков (12)


Прикрепить крышку (II) к боковинам совместив отверстия присадок и затянуть ключом (9), поворачивая по часовой стрелке, стяжки-директа (2).

Прикрепить крышку (I) к боковинам совместив отверстия присадок и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-растекс (11) Рис.2

рис.1

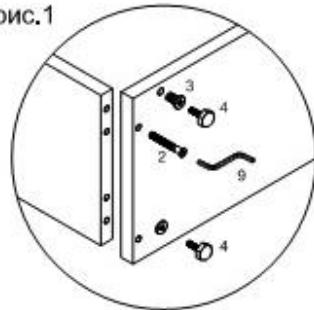

- I - Крышка верхняя
- II - Крышка нижняя
- III - Боковины
- IV - Полка съемная
- V - Стенка задняя

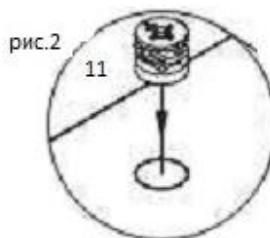

Задние стенки (V) закрепить по периметру шкафа с задней стороны гвоздями толевыми (5) распределив их равномерно по всей длине, а в проеме шкафа профилем (10).

Отрегулировать, при необходимости, высоту шкафа подвинув опоры (4).

Закрыть все отверстия декоративными заглушками (7,8).

Навесить и отрегулировать двери согласно дизайн проекта (см. инструкцию по регулировке дверей).

К дверям прикрепить ручки, имеющимися при них саморезами 4x30.

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12				