



Переговорный стол ЛГСП -1/2

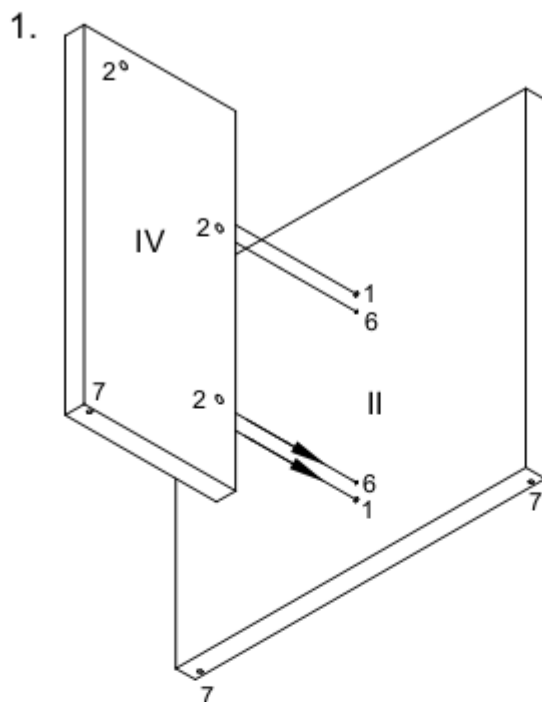

Забить в нижние отверстия на торцах соединительной боковины и средних панелей крепежные элементы для опор (7). Вкрутить в крепежные элементы опоры (8) (см.рис.1,2). Положить соединительную боковину стороной с большими отверстиями вниз. Забить в боковину шканты (1) и вставить дюбеля (6) (см.рис.1). Положить средние панели отверстиями вверх. Вставить в средние панели стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах (см.рис.1,2). Присоединить меньшую среднюю панель к соединительной боковине и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2) на панели (см.рис.1).

2.

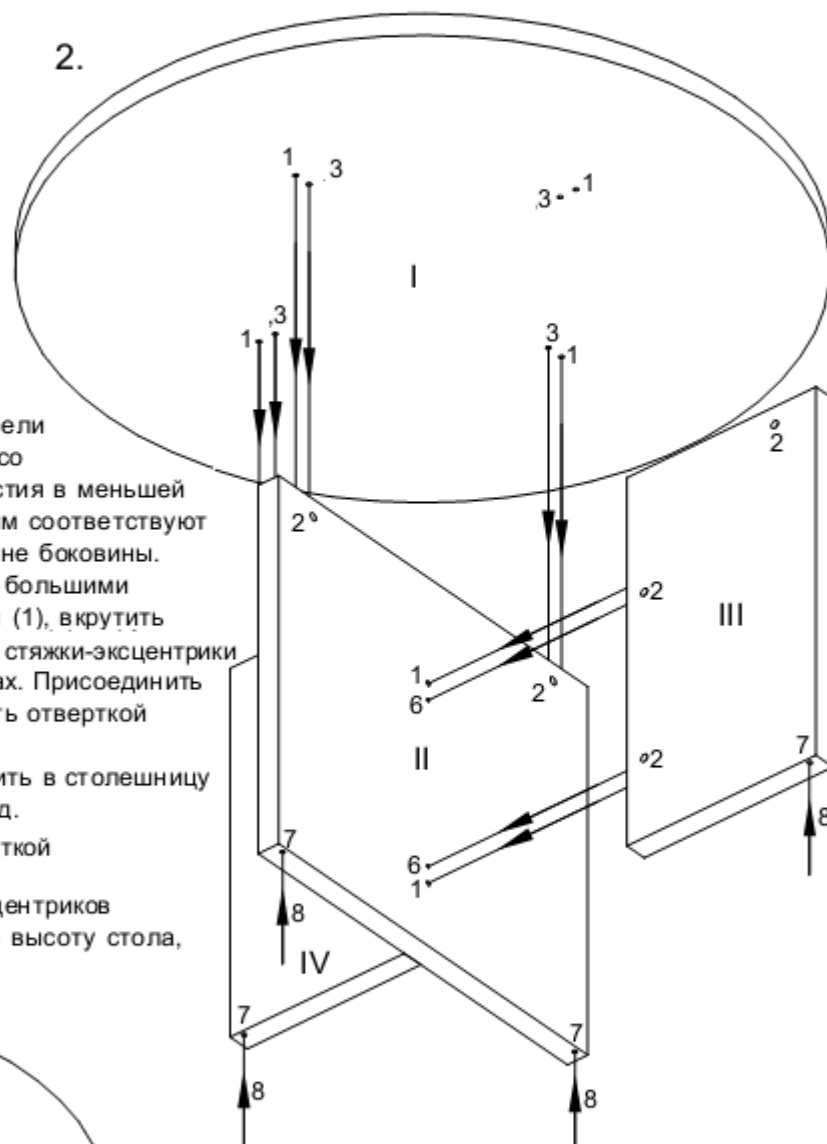


Крепежным отверстиям в большей средней панели соответствуют ответные отверстия в боковине со стороны больших отверстий; крепежные отверстия в меньшей средней панели находятся на другом уровне - им соответствуют ответные отверстия на противоположной стороне боковины. Поставить каркас на опоры. Забить в сторону с большими отверстиями соединительной боковины шканты (1), вкрутить вставить (6) и вставить в большие отверстия стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах. Присоединить большую среднюю панель к боковине и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2) на панели (см.рис.2).

Положить столешницу отверстиями вверх. Забить в столешницу шканты (1). Вкрутить дюбеля (3) до упора в обод.

Надеть столешницу на каркас и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2) на боковине и средних панелях (см.рис.2). Закрепить торцы стяжек-эксцентриков декоративными заглушками (5). Отрегулировать высоту стола, подвинув опоры (8), если требуется.

3.

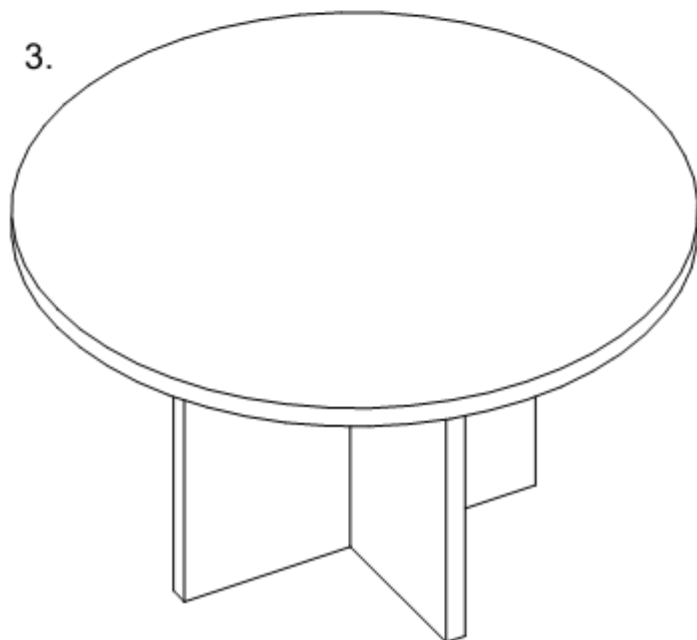

I - Столешница

II - Соединительная боковина

III - Средняя панель большая

IV - Средняя панель меньшая

1	2	3	
5	6	7	8