



DECOMASTER

ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

молдингов под покраску



DECOMASTER


WWW.DECOMASTER.SU



3 ШАГА К ИДЕАЛЬНОЙ ОТДЕЛКЕ

Условия хранения и монтажа

Оставить профили и клей на 24 часа в помещении, в котором планируется монтаж.

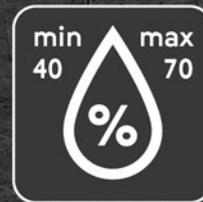

Подготовьте поверхность



удалить пыль



очистить поверхность



выровнять стены и потолки




высушить



обезжирить


Инструменты и материалы

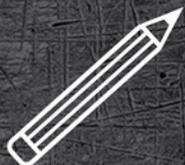

Карандаш



Рулетка

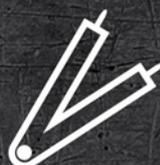

Угломер



Ветошь




Перчатки



Клей – герметик
Монтаж Декор



Резиновые и
металлические
шпатели

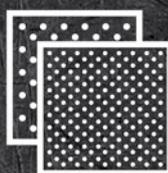

Мелкозернистая
наждачная бумага



Торцовочная пила



Стусло



Пистолет под клей




Клей-шпатлевка
Decomaster Ultra –FIX



Клей-шпатлевка
Decomaster Ultra

РАЗМЕТКА

При помощи угломера произвести замер угла помещения.

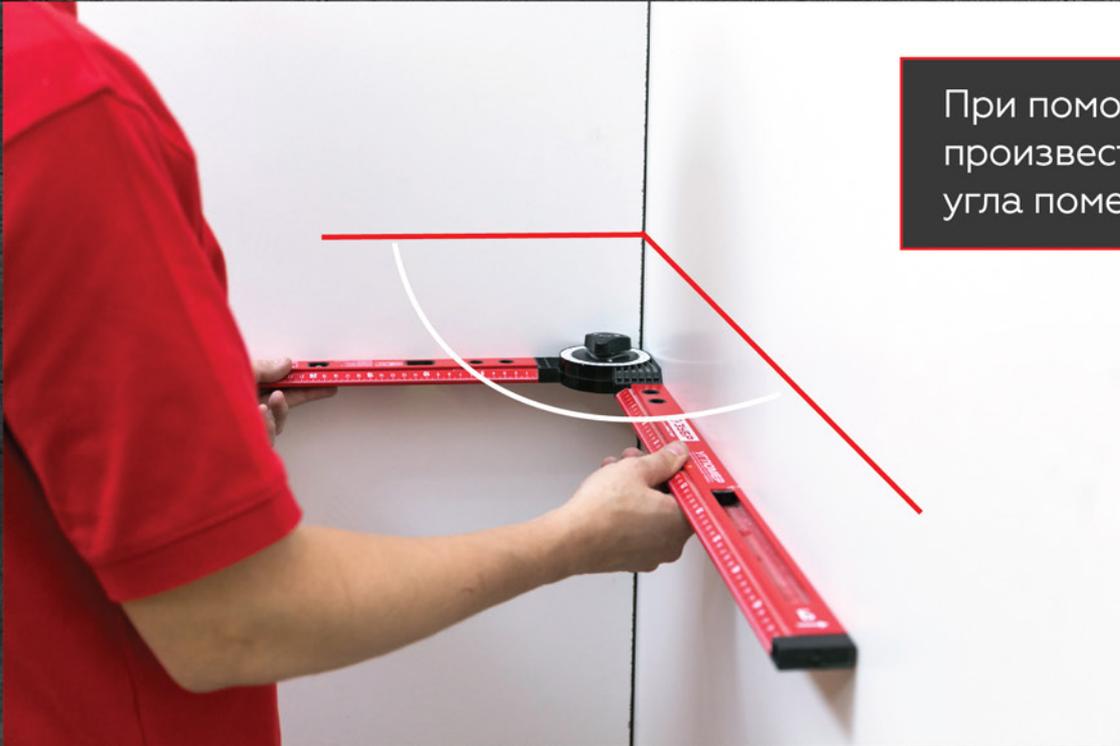

При углах не равных 90 градусам, использовать торцовочную пилу. Пильный диск должен иметь максимальное число зубьев (диск для резки алюминия). Выставить необходимый угол и произвести запил.



Если угол в помещении равен 90 градусам - для запила можно использовать стусло и мелкозубую ножовку.

Видео-инструкцию можно посмотреть на нашем сайте в разделе "Каталоги -> Видео" или отсканировав данный QR-код



МОНТАЖ МОЛДИНГОВ


Шаг 1

Равномерно нанести на монтажную поверхность (места примыкания изделия к стене) клей Монтаж-Декор по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея 3-5мм.



Шаг 2

Приложить изделие к месту установки. Плотно прижать по всей длине.

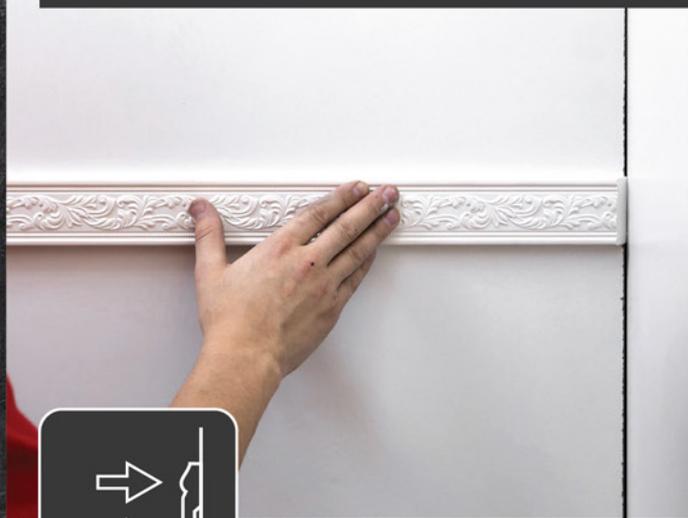


Шаг 3

Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 ч., повторите через 2 – 3 ч.



Шаг 4

При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.

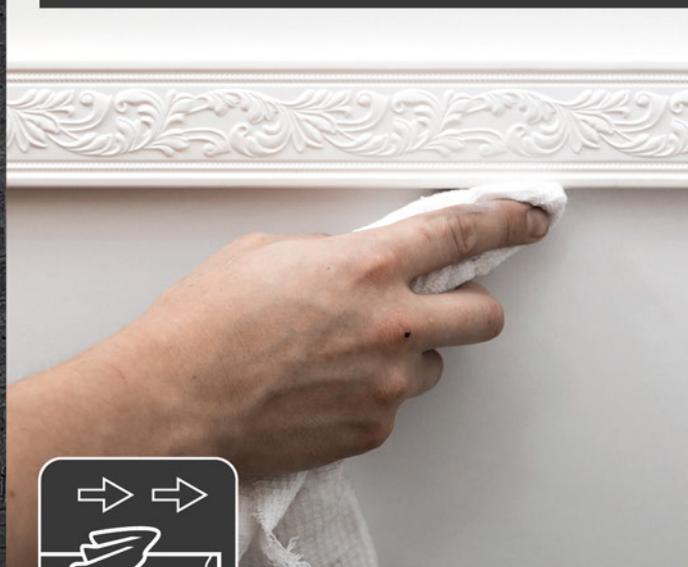

СОЕДИНЕНИЕ СТЫКОВ


Шаг 1

Нанести на торец изделий клей «Монтаж-декор» или любой клей мгновенного действия на цианокрилатной основе.




Шаг 2

Произвести стыковку изделий: без корректировки стыка для цианокрилатных клеев, с корректировкой стыка для клея «Монтаж-декор». Плотно прижать к стене по всей длине.

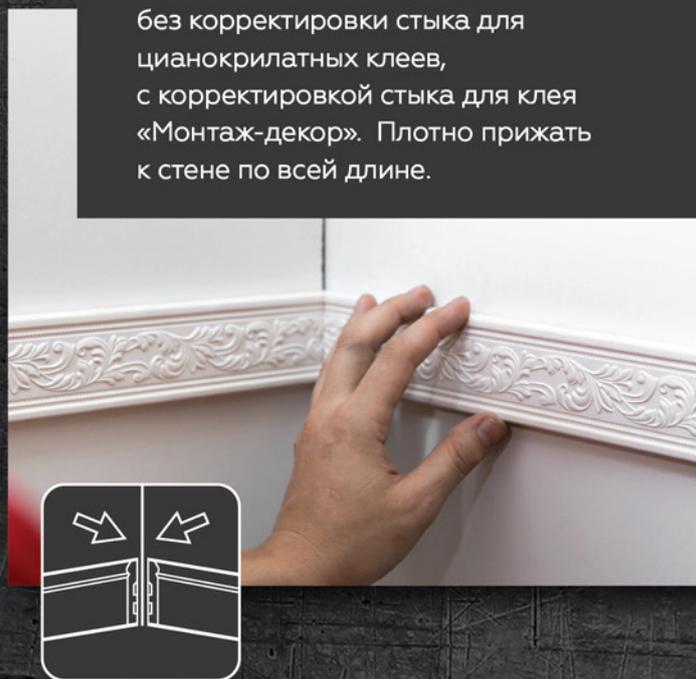


Шаг 3

Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 ч., повторите через 2 – 3 ч.

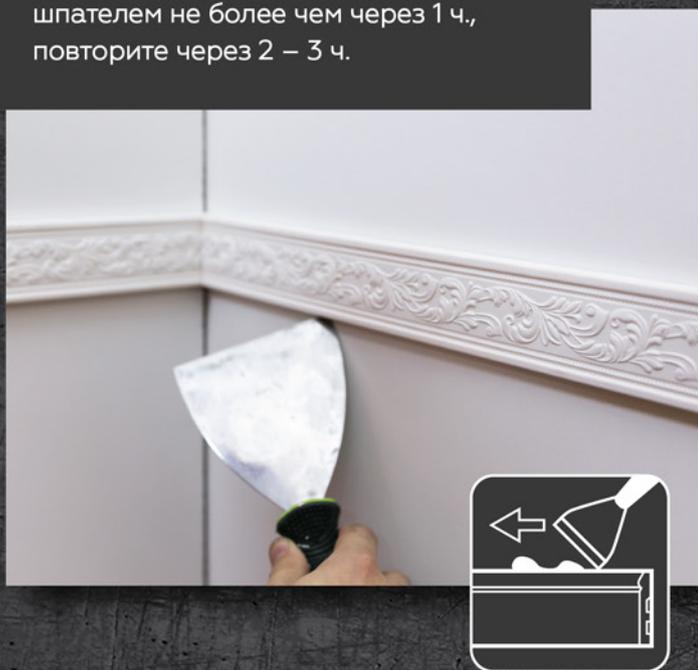

Шаг 4

При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.

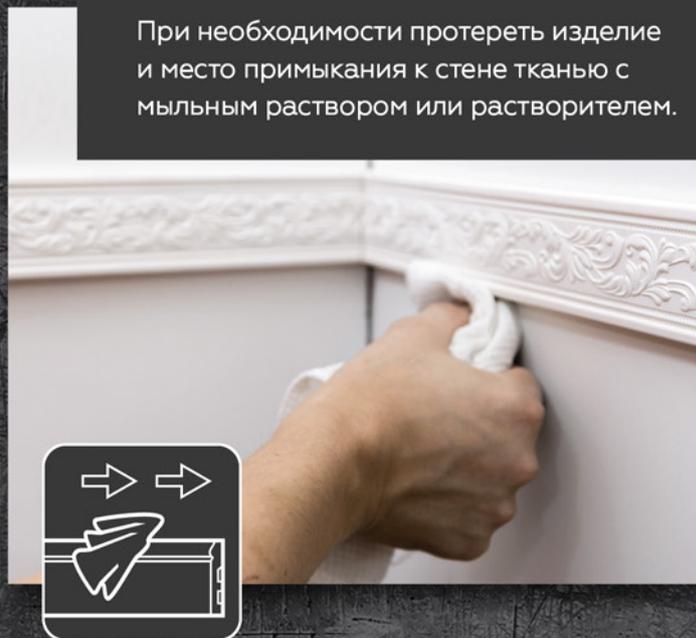

Видео-инструкцию можно посмотреть на нашем сайте в разделе "Каталоги -> Видео" или отсканировав данный QR-код




ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА



Зашпатлевать обработанные стыки водорастворимой мелкодисперсионной шпатлевкой Decomaster для внутренних работ чтобы сгладить видимые стыки.




Через 3 часа обработать стыки мелкой наждачной бумагой. Для идеальной маскировки, при необходимости, повторить эти шаги.

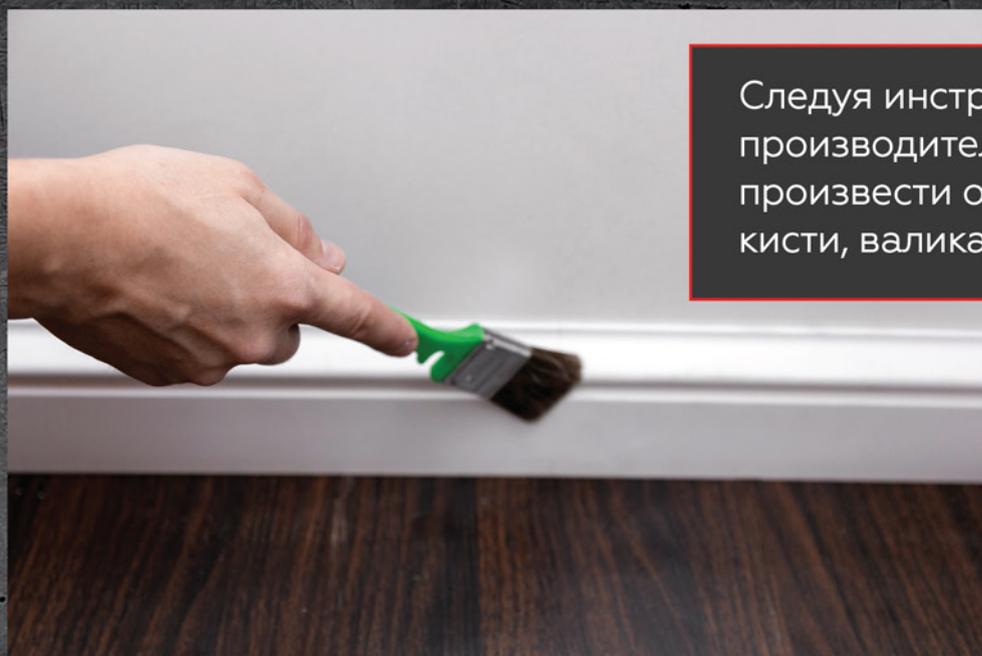

Следуя инструкциям производителя краски произвести окраску при помощи кисти, валика, краскопульта.



Видео-инструкцию можно посмотреть на нашем сайте в разделе "Каталоги -> Видео" или отсканировав данный QR-код

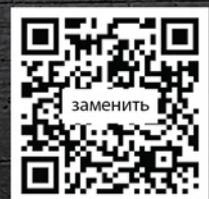

Клей-герметик DECOMASTER Монтаж-Декор



Универсальный продукт для герметизации и склеивания.

Входящий в состав клея MS-Polymer® обеспечивает эластичность соединения, а полиуретан – прочность.

Клей-герметик DECOMASTER Монтаж-Декор обладает отличной адгезией к различным строительным материалам, в том числе влажным. Клей не имеет запаха; химически нейтрален, так как не содержит растворителей, силиконов, изоцианатов. Монтажные работы можно проводить при температуре от +1 до +30°C.

Область применения

DECOMASTER Монтаж-Декор предназначен для герметизации и склеивания различных видов материалов и поверхностей: кирпич, бетон, природный камень, железо, сталь, алюминий, цинк, пластмассы, дерево, ДСП, штукатурка, пробка, асбест, керамика, фарфор и стекло. Подходит для приклеивания зеркал.

Применим для склеивания и герметизации в строительстве и производстве металлоконструкций (стыков панелей, порогов, подоконников, декоративных планок, изоляционных плит, пробки, стекла и минеральной ваты, поверхностей из дерева, ДСП, штукатурки, кирпича, металла и т.п.), при структурном склеивании в вибростойких конструкциях.

Минимальная ширина и глубина шва: 2 мм.

Клей «Decomaster ULTRA»



Специально разработан для монтажа элементов архитектурного декора из пенополиуретана (плит, панелей, розеток, багетов, бордюров, изоляционных материалов, декоративных элементов) на потолки и стены из минеральных пористых материалов (кирпич, бетон, гипсокартон, камень и др.).

Клей «Decomaster ULTRA» изготавливается на водной основе, он экологичен, отличается безопасностью и отсутствием резкого запаха. Модифицирующие добавки позволяют использовать клей «Decomaster ULTRA» не только в жилых, но и во влажных помещениях (кухни, ванные комнаты и т.п.).

Универсальность клея «Decomaster ULTRA» позволяет совмещать две операции в одной- шпатлевку и склеивание.

Клей-шпатлевка Decomaster Ultra имеет ярко белый цвет, который идеально подходит для маскировки швов и стыков плитуса и упрощает последующую окраску.

Поверхности, на которые наносят клей, должны быть сухие, чистые, и при необходимости обезжиренные. Опорную поверхность необходимо предварительно очистить и прогрунтовать. При помощи пистолета для картриджей нанесите линию клея толщиной 3-6 мм на деталь, наложите на опорную поверхность и зафиксируйте на 4 – 5 сек. Клей, за счёт своей высокой вязкости не позволит сместиться монтируемому изделию. При монтаже тяжелых изделий необходимо обеспечить дополнительную фиксацию гвоздями без шляпок или саморезами.

В течение 10 минут после установки есть возможность корректировать положение плитуса или декоративного элемента. Полная полимеризация клея достигается через 24 часа при относительной влажности воздуха не более 80%. Сразу после нанесения клей легко выровнять с помощью влажной губки. Излишки отвержденного клея «Decomaster ULTRA» можно удалить только механическим способом, например при помощи наждачной бумаги. После высыхания клей можно окрашивать. Для гарантированного результата рекомендуем предварительно пробно окрасить небольшой участок отвержденного клея.

WWW.DECOMASTER.SU



@decomaster.su



#decomaster.su