



Коллекция "Логистика"  
**Шкаф высокий ЛГШ-4**

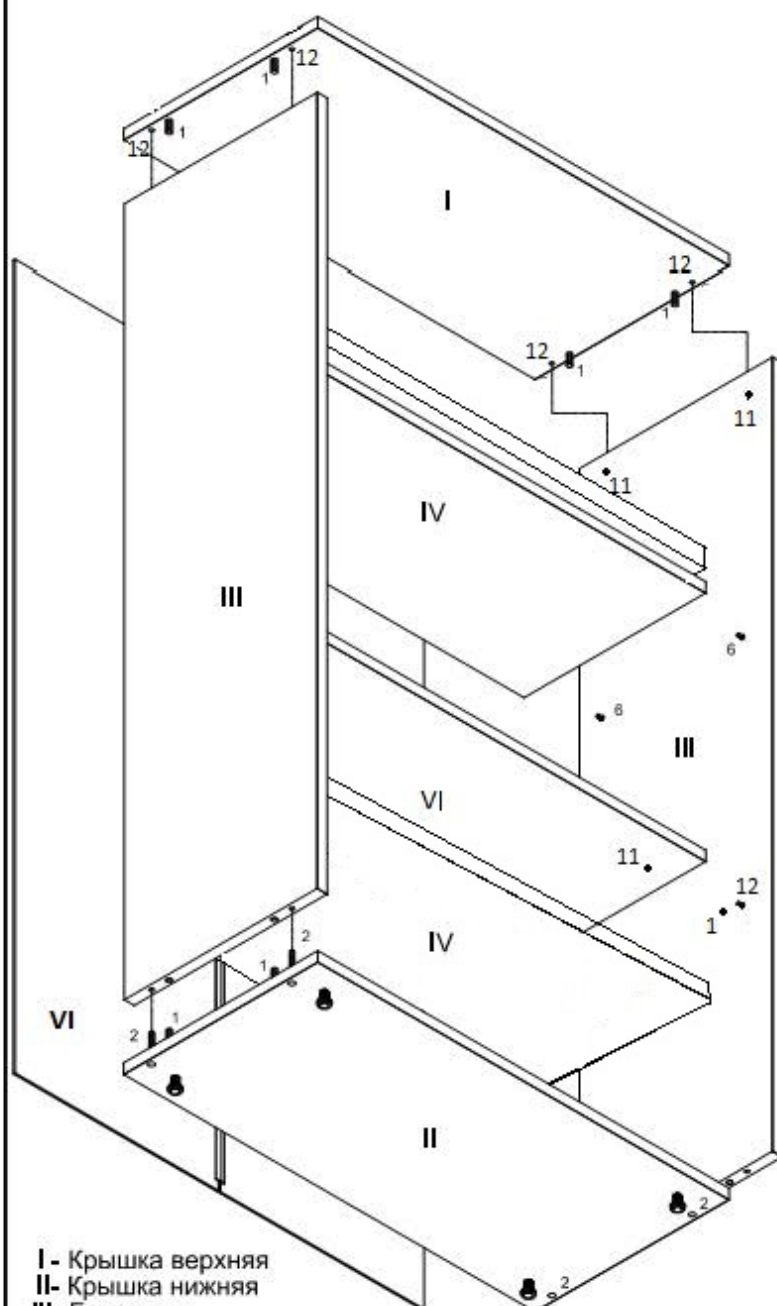

- I - Крышка верхняя
- II - Крышка нижняя
- III - Боковины
- IV - Полка съемная
- V - Стенка задняя
- VI - Полка жесткая

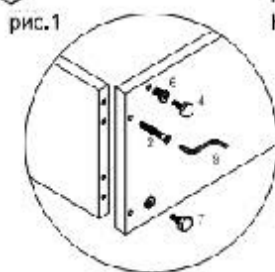

С каркасом ЛГШ-4 используют:

1. Фасады средние ЛГДУ-4
2. Фасады стеклянные ДЛФЦС-5-01



ДЛФЦС-5-01




ЛГДУ-4

Положить крышку (I) и крышку нижнюю (II) глухими отверстиями вверх.  
В крышке нижней (II) с обратной стороны плиты вбить крепление ножки (3), рис.1, установить регулируемые опоры (4) и вставить шканты (1).  
В крышке верхней (I) вставить шканты (1), вкрутить штоки эксцентриков (12).  
Прикрепить крышку (II) к боковинам совместив отверстия присадок и затянуть ключом (9), поворачивая по часовой стрелке, стяжки-директы (2).  
Прикрепить крышку (I) к боковинам совместив отверстия присадок и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-растекс (11) Рис.2

Задние стенки (V) закрепить по периметру шкафа с задней стороны гвоздями толевыми (5) распределив их равномерно по всей длине, а в проеме шкафа профилем (10).  
В боковины вставить шканты (1) и вкрутить штоки эксцентриков (12).  
В полку (VI) вставить стяжки растекс (12). Соединить боковины (III) с полкой (VI) и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-растекс (11).  
В боковины вставить полкодержатели и положить на них полку съемную (IV).  
Отрегулировать, при необходимости, высоту шкафа подвинув опоры (4).  
Закрывать все отверстия декоративными заглушками (7,8).  
Навесить и отрегулировать двери согласно дизайн проекта (см. инструкцию по регулировке дверей).  
К дверям прикрепить ручки, винтами.

рис.2

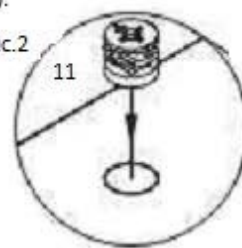

|   |    |    |    |   |   |   |   |
|---|----|----|----|---|---|---|---|
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   |    |    |    |   |   |   |   |
| 9 | 10 | 11 | 12 |   |   |   |   |
|   |    |    |    |   |   |   |   |



Коллекция "Логистика"  
Дверь ЛГДУ-3/2, ЛГТОФ-1, ЛГДУ-2/2, ЛГДУ-1/2

Сборка двери показана на примере двери ЛГДУ-3/2. Сборка остальных дверей производится аналогичным образом.


Для установки ручки (5) на двери ЛГДУ-3/2, ЛГТОФ-1, ЛГДУ-3/2, ЛГДУ-2/2, ЛГДУ-1/2 досверлить насквозь необходимую пару глухих отверстий сверлом Ø5мм, обязательно подкладывая в месте сверления фальш-панель или брусок. Установить ручку (5) и закрепить ее имеющимися при ней саморезами (6) (рис. 1).

Закрепить на дверях (I) петли (1) саморезами (3) (рис. 1). На дверь ЭКО-ЗДД устанавливается 3 петли.


Закрепить ответные планки петель (2) на стенках боковых стеллажа имеющимися при них винтами, выбрав отверстия в зависимости от предполагаемой комбинации дверей (см. схему сборки на стеллаж).

Навесить и отрегулировать двери (I) (см. инструкцию по регулировке дверей).


Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (4). Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить на съемные полки стеллажа по два на полку.

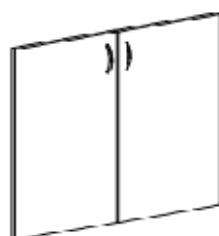


ЛГДУ-3/2

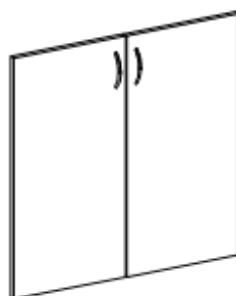

ЛГТОФ-1

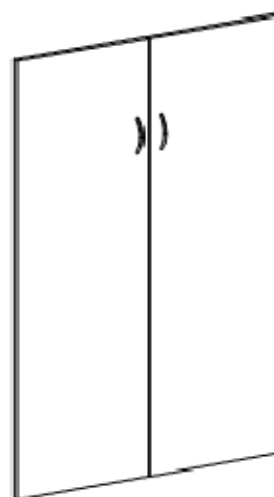

ЛГДУ-2/2

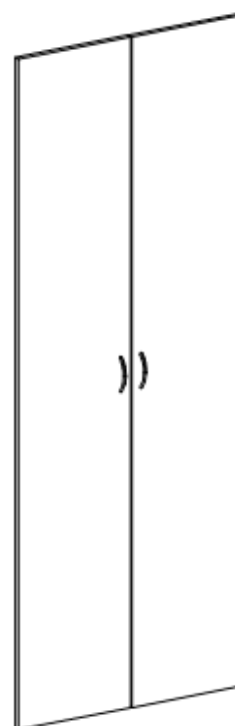

ЛГДУ-1/2