



Есть возможность сборки как левого так и правого стола, перед сборкой определиться какой не обходимо.

Сборка ящика: Вкрутить дюбель эксцентрика (3) в деталь XIV и установить шканты (2), установить шканты в детали XII и XIII со стороны сквозных отверстий, совместить поочередно XIII с XIV затягивая евровинтами (4) поворачивая ключ (10) по часовой стрелке до упора, повторить действия совмещая детали XII с XIV. Вставить деталь XV в п-образную конструкцию лицевой стороной в нутрь ящика. Установить гайки эксцентриков (1) в детали XII и XIII стрелочка направлена в сторону торца и совместить их с деталью XIV, затянуть гайки эксцентриков (1) это достигается поворотом крестовой отверткой по часовой стрелки в право. Закрепить ручку (13) на фасаде ящика (XIV).

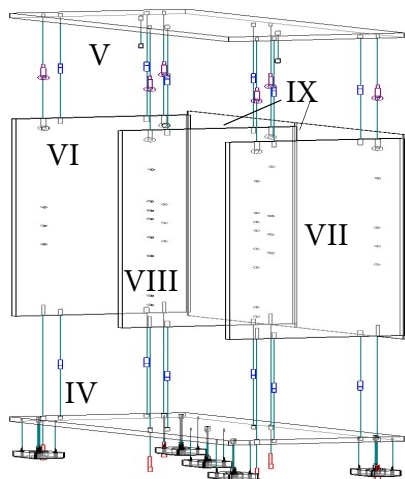

Сборка тумбы: Прикрутить опоры (7) саморезами (8) к детали IV. Вкрутить штоки эксцентриков в деталь V и установить шканты (2) в деталь IV и V. Установить гайки эксцентриков (1) в детали VI, VIII и VII стрелочка направлена в сторону торца, затем поочередно совмещая с деталью V затянуть гайку эксцентриков (1) это достигается поворотом крестовой отверткой по часовой стрелки в право. Совместить деталь IV с деталями VI, VIII и VII затянуть евровинтами (4) поворачивая ключ (10) по часовой стрелке до упора. Прикрутить направляющие (11) евровинтами (15) к деталям VI и VIII поворачивая ключ (10) по часовой стрелке до упора. Перевернуть собранную конструкцию лицевой стороной в низ, выстави диагонали (должны быть равные) и совмещая с деталями IX поочередно зафиксировать гвоздями (12) стык деталей зафиксировать крабиком (14). Установить тумбу на опоры. В зависимости сборки правой или левой тумбы просверлить технологическое отверстие в детали V, оно должно быть просверлено с противоположной стороны относительно установки ящика. К двери прикрутить петли (16) саморезами (8) закрепить ручку (13) и прикрутить к боковине тумбы. Вставить собранный ящик. установить полкодержатели (17) и вложить полки в нутрь тумбы.

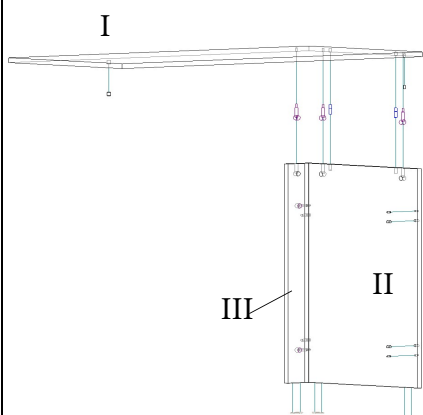

Сборка стола: Закрепить подпятники (6) на детали II, вкрутить штоки эксцентриков (3) и установить шканты. Установить гайки эксцентриков (1) в детали III и II, стрелочка направлена в сторону торца. Установить втулки дим 10 в деталь I. Совместить детали III и II затянуть гайки эксцентриков (1) это достигается поворотом крестовой отверткой по часовой стрелки в право. Соединить деталь I с деталями III и II затянуть гайки эксцентриков (1) это достигается поворотом крестовой отверткой по часовой стрелки в право.

Сборка поворотного стола: Совместить ранее собранную тумбу со столом, зафиксировать винтом через технологическое отверстие в крышке тумбы V это достигается поворотом крестовой отверткой по часовой стрелки в право.

- I. Крышка стола
II. Бок стола
III. Стойка стола
IV. Дно тумбы
V. Крышка тумбы

- VI. Бок тумбы
VII. Бок тумбы
VIII. Перегородка
IX. Стенка задн.
X, XVIII. Полка
XII. Бок ящ.лев
XIII. Бок ящ.пр
XIV. Бок ящ.зад
XV. Дно ящ
XVI. Фасад ящ.
XVII. Дверь

Поз	Вид	Наименование	Поз	Вид	Наименование	Поз	Вид	Наименование
1		Эксцентрик 16мм	7		Опора прямоугольная	13		Ручка
2		Шкант	8		Саморез 3,5x15	14		Крабик
3		Дюбель к эксцентрику	9		Заглушка еврошурупа	15		Евровинт 6,3x11
4		Евровинт 7x50	10		Ключ	16		Петля
5		Заглушка эксцентрика	11		Направляющая	17		Полкодержатель
6		Подпятник мебельный	12		Гвоздь			