




DECOMASTER

ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ЦВЕТНЫХ МОЛДИНГОВ

из ударопрочного полимера

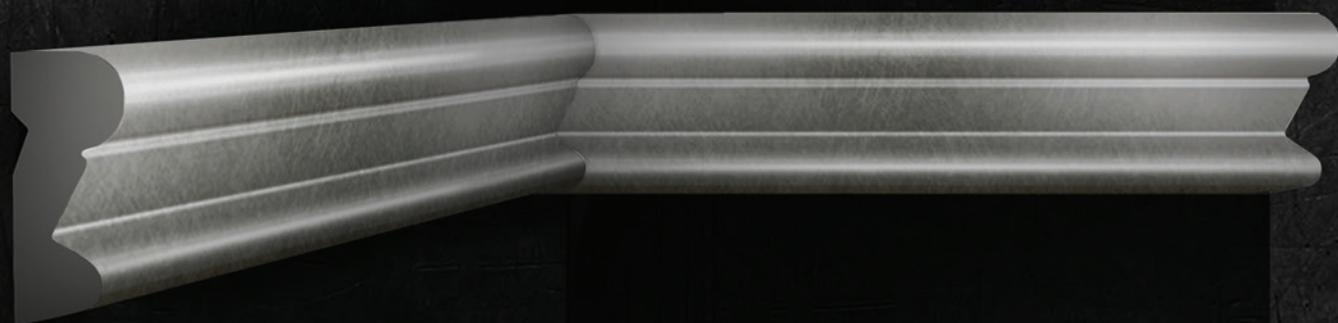

DECOMASTER

WWW.DECOMASTER.SU

3 ШАГА К ИДЕАЛЬНОЙ ОТДЕЛКЕ

Условия хранения и монтажа

Оставить профили и клей на 24 часа в помещении, в котором планируется монтаж.



Подготовьте поверхность



удалить пыль



очистить поверхность



выровнять стены и потолок



высушить



обезжирить

Инструменты и материалы



Карандаш



Рулетка




Ветошь (х/б ткань)



Угломер



Маркер в цвет плитуса

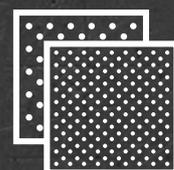

Мелкозернистая наждачная бумага




Клей-герметик
Монтаж Декор




Клей быстрой фиксации
Decomaster



Пистолет под клей

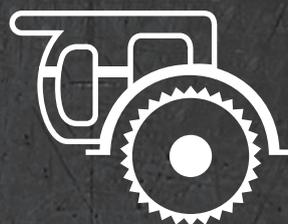

Торцовочная пила


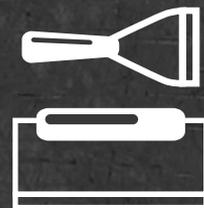


Резиновые и металлические шпатели

РАЗМЕТКА




При помощи угломера произвести замеры угла помещения.

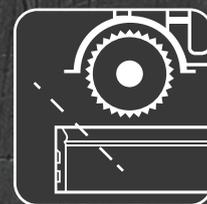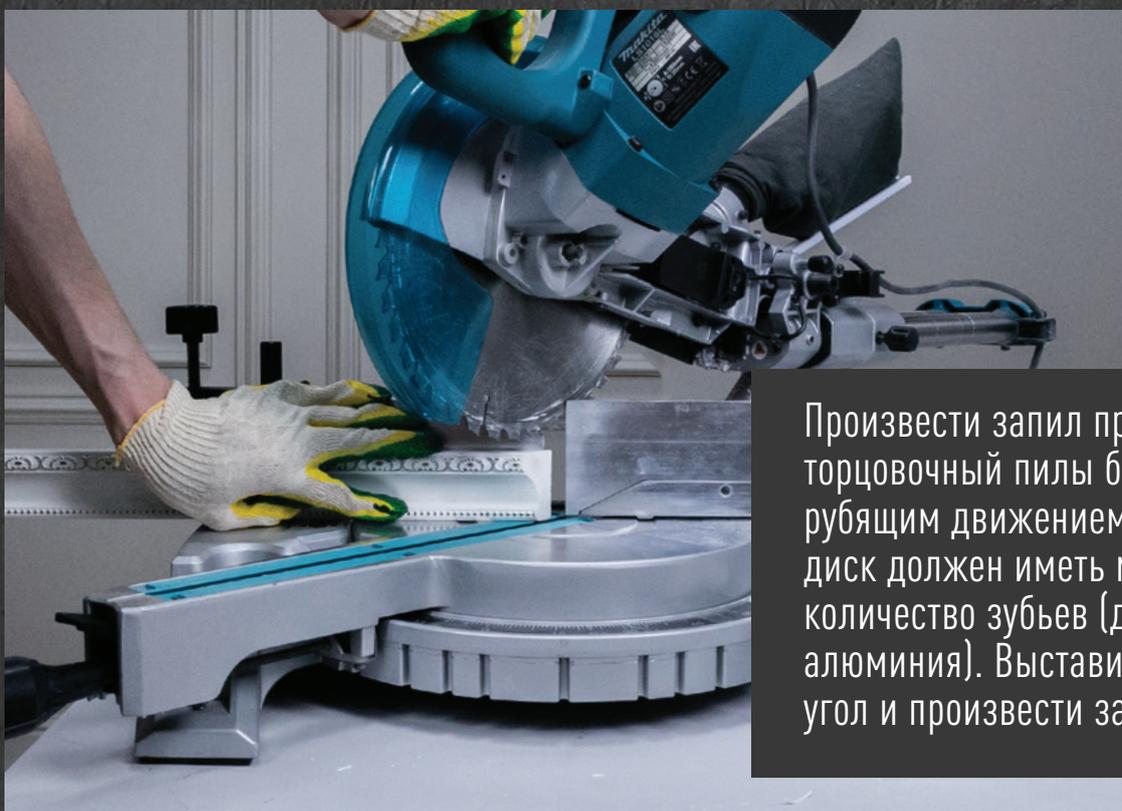


Произвести запил при помощи торцовочной пилы быстрым рубящим движением. Пильный диск должен иметь максимальное количество зубьев (диск для резки алюминия). Выставить необходимый угол и произвести запил.

МОНТАЖ МОЛДИНГА

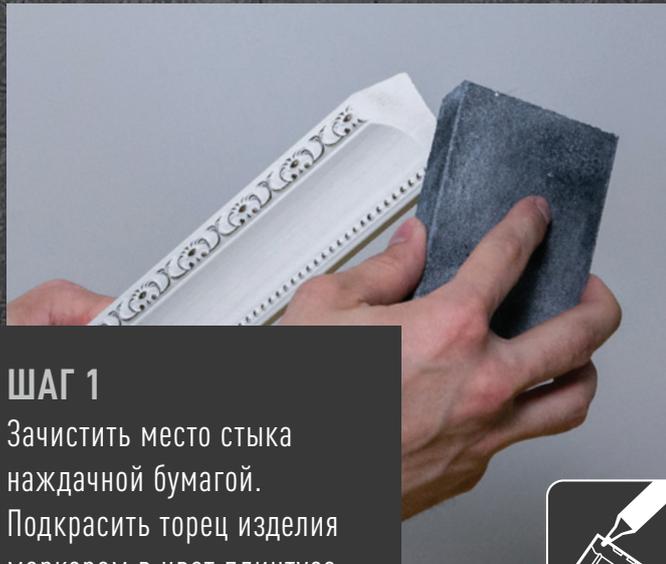

ШАГ 1

Зачистить место стыка наждачной бумагой. Подкрасить торец изделия маркером в цвет плинтуса.

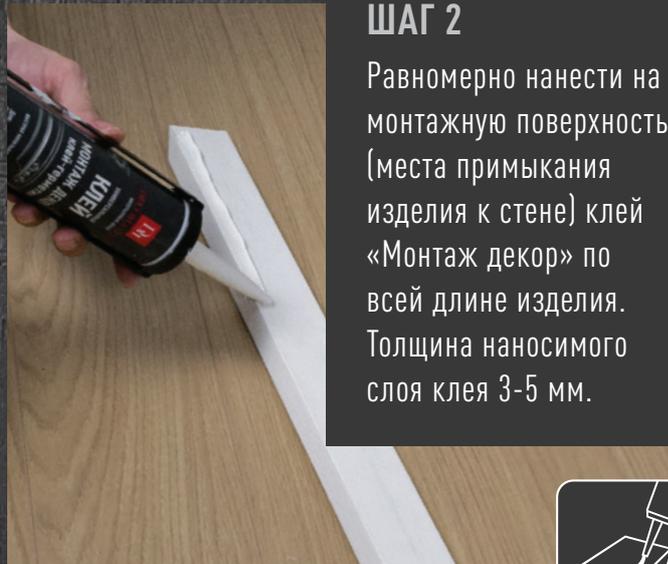


ШАГ 2

Равномерно нанести на монтажную поверхность (места примыкания изделия к стене) клей «Монтаж декор» по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея 3-5 мм.



ШАГ 3

Обеспылить поверхности монтажа при помощи влажной ветоши (протрите изделие и поверхность, на которую будет производиться монтаж плинтуса). Приложить молдинг к месту установки. Плотнo прижать по всей длине.

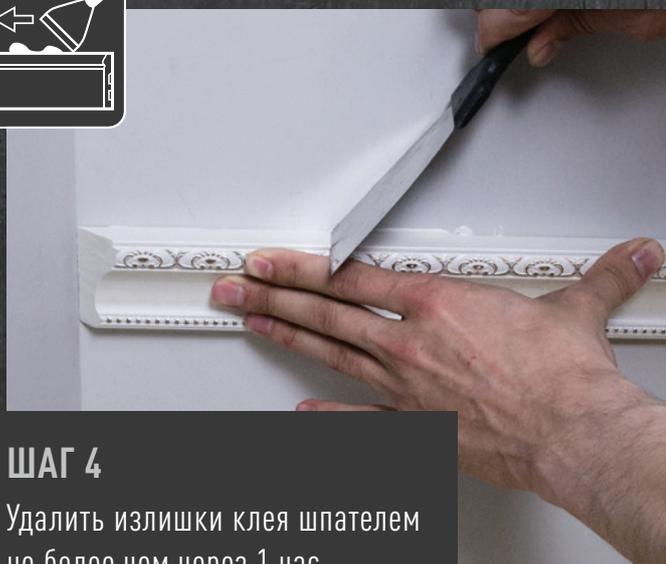

ШАГ 4


Удалить излишки клея шпателем не более чем через 1 час.



ШАГ 5

При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене ветошью с мыльным раствором.

СОЕДИНЕНИЕ СТЫКОВ

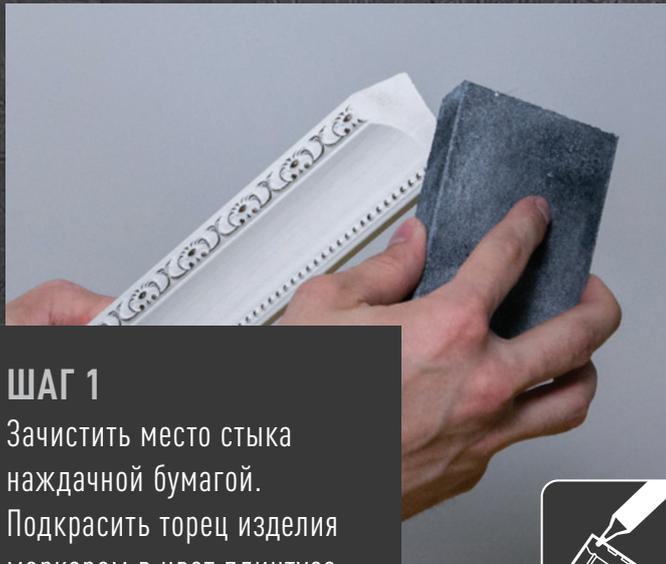

ШАГ 1

Зачистить место стыка наждачной бумагой. Подкрасить торец изделия маркером в цвет плинтуса.




ШАГ 2

Нанести на торец изделия клей ультрабыстрой фиксации Decomaster. Следите за тем, чтобы клей не попал на фасадную часть изделия.




ШАГ 3

Равномерно нанести на монтажную поверхность (места примыкания изделия к стене) клей «Монтаж декор» по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея 3-5 мм.

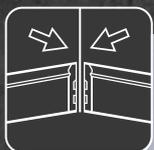


ШАГ 4

Произвести стыковку изделий (без корректировки стыка).

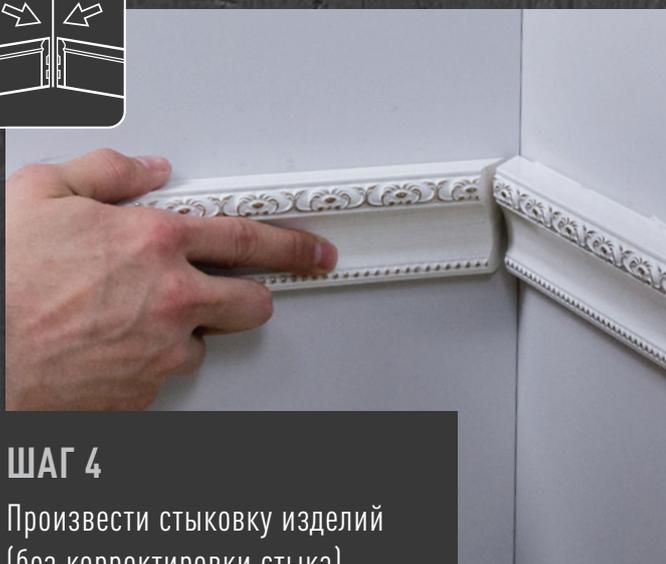

ШАГ 5

При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене ветошью с мыльным раствором.

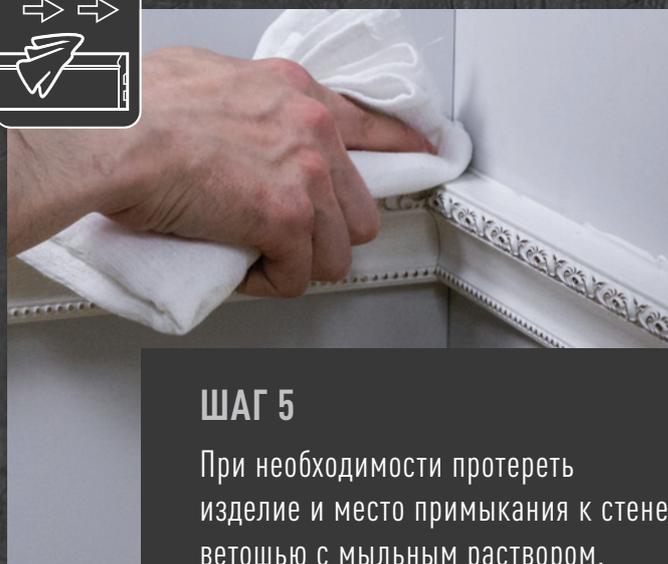

КЛЕЙ

Для монтажа плинтуса к поверхности



Клей-герметик Монтаж-Декор

Профессиональный монтажный клей на основе гибридов полимера с высокой силой сцепления.

- Монтаж на любую поверхность
- Время корректировки до 30 минут
- Отсутствие запаха после монтажа
- Возможность демонтажа изделий на протяжении всего срока службы

Морозостойкий (до ~40 градусов), влагостойкий, эластичный клей, подходящий для любых поверхностей. Время схватывания – 30-40 минут, время полного затвердевания – 24 часа.

Для фиксации стыков плинтуса



Клей быстрой фиксации Decomaster

Клей ультрабыстрой фиксации DECOMASTER создан для быстрого и прочного склеивания стыков.

- Быстро фиксирует стыки
- Надежное соединение изделий

Позволяет производить аккуратное надежное соединение без подтеков и растекания. Не боится влаги. Время схватывания – не более 1 минуты, время полного затвердевания – до 10 минут.



WWW.DECOMASTER.SU

vk.com/decomaster_official

zen.yandex.ru/decomaster

t.me/decomaster_su