


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕЖКОМНАТНЫХ ЗАЩЕЛОК


1. РАЗМЕТКА ДВЕРИ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Выполните разметку отверстий под ручки и защелку. Рекомендуемая высота от пола 965 мм.

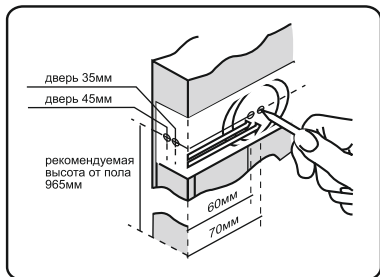


2. СВЕРЛЕНИЕ МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ

Выполните отверстия на полотне двери: 50 мм для ручек и 23 мм для защелки, как указано на рисунке.

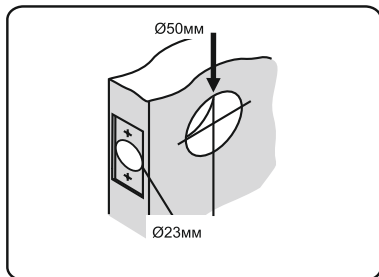


3. УСТАНОВКА ЗАЩЕЛКИ

Установите защелку и закрепите саморезами. Убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери.

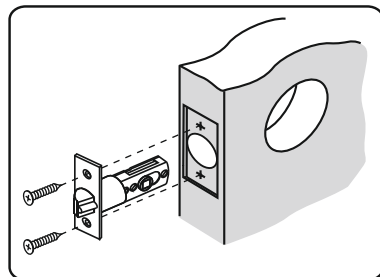


4. УСТАНОВКА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ

Установите ответную планку согласно рисунку и убедитесь, что она находится на той же высоте, что и защелка.

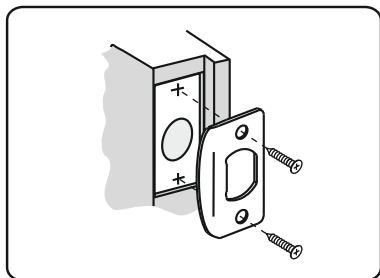


5. УСТАНОВКА НАРУЖНОЙ РУЧКИ

Вставьте ручку со стержнем во втулку под квадрат защелки.

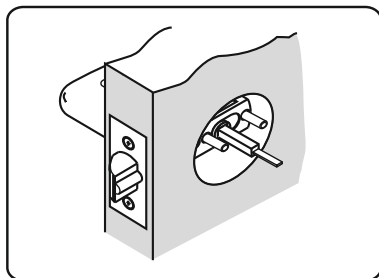



6. УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ

Установите внутреннюю ручку и закрепите винтами.

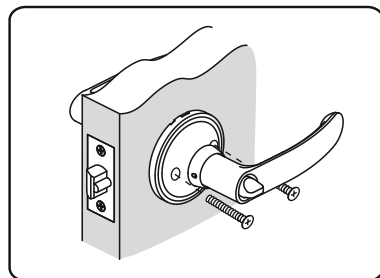

МОНТАЖ ЗАЩЕЛКИ

Регулировка бексета (расстояние от лицевой планки защелки до центра квадрата ручки) на 60 или 70 мм производится путем перемещения втулки под квадрат (рисунки 1 и 2).

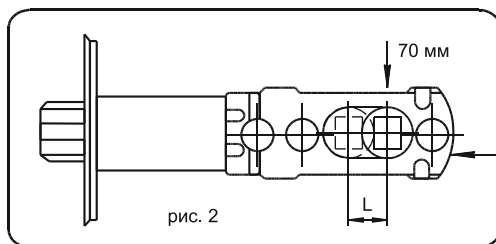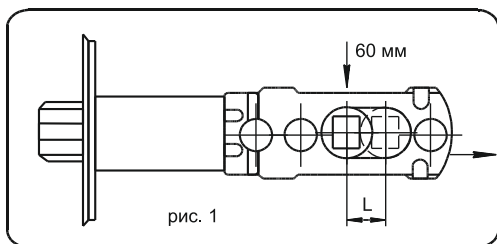

ПЕРЕСТАНОВКА НАЖИМНЫХ РУЧЕК-ЗАЩЕЛОК ДЛЯ ПРАВЫХ И ЛЕВЫХ ДВЕРЕЙ

Данный тип межкомнатных защелок является универсальным и подходит как под правые, так и под левые двери. Для того, чтобы переставить ручку защелки, необходимо выполнить следующие действия:

1. Повернуть ручку так, чтобы была видна стопорная пружина, расположенная сбоку на розетке.
2. Нажать ключиком на стопорную пружину, после чего отделить ручку.
3. Поменять ручки местами и установить на розетку заново.