


Инструкция по сборке Комод

Фурнитура



ВхШхГ(714x900x390)

Инструмент для сборки

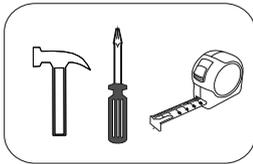


Комплектность


Наименование детали	Позиция по рис.	Размер, мм	Кол-во
Боковина левая	А	608x386x16	1
Боковина правая	Б	608x386x16	1
Крышка	В	900x387x16	1
Дно	Г	900x387x16	1
Фасад ящика	Д	862x199x16	3
Боковина ящика левая	Е	350x120x16	3
Боковина ящика правая	Ж	350x120x16	3
Задняя панель ящика	З	808x120x16	3
Дно ящика	И	823x349x3,2	3
Задняя стенка	К	317x896x3,2	2
Планка цокольная	Л	307x70x16	2
Планка цокольная	М	868x70x16	2
Профиль соединительный	Н	L=865 мм	1

№	Наименование	Изображение	Кол-во
1	Гвоздь		38
2	Эксцентрик		20
3	Заглушка эксцентрика		20
4	Стойка к эксцентрику		20
5	Шкант 8x30		18
6	Саморез 3,5x16		14
7	Подпятник		4
8	Уголок 20x20		2
9	Дюбель 8x40		2
10	Саморез 5x50		2
11	Евровинт 6,3x11		12
12	Евровинт 7x50		22
13	Заглушка евровинта 7x50		16
14	Ключ шестигранный		1
15	Ручка		6
16	Шайба		6
17	Направляющие 350 мм		3
18	Винт М4x20		12


1

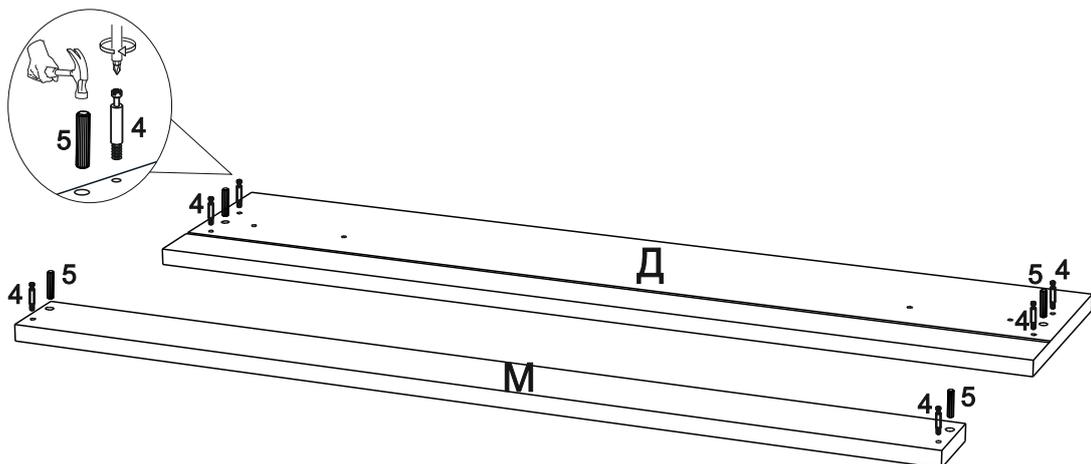


3

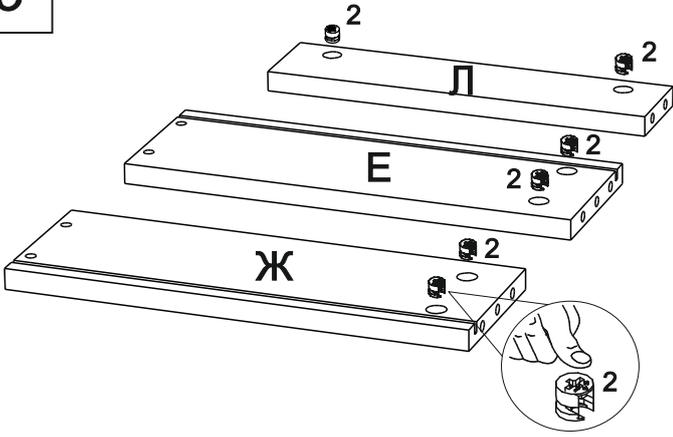


4

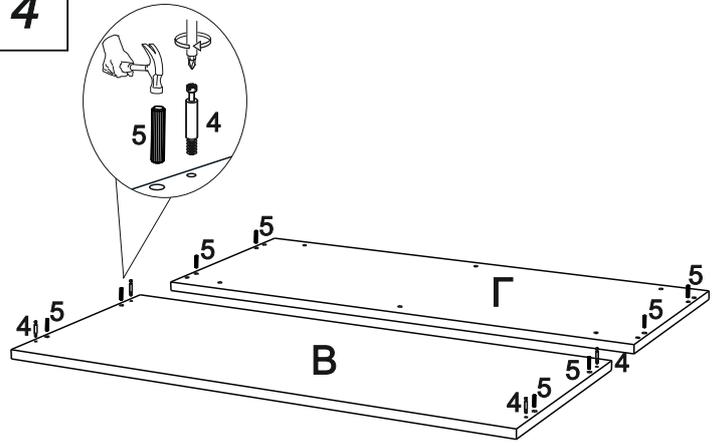


5

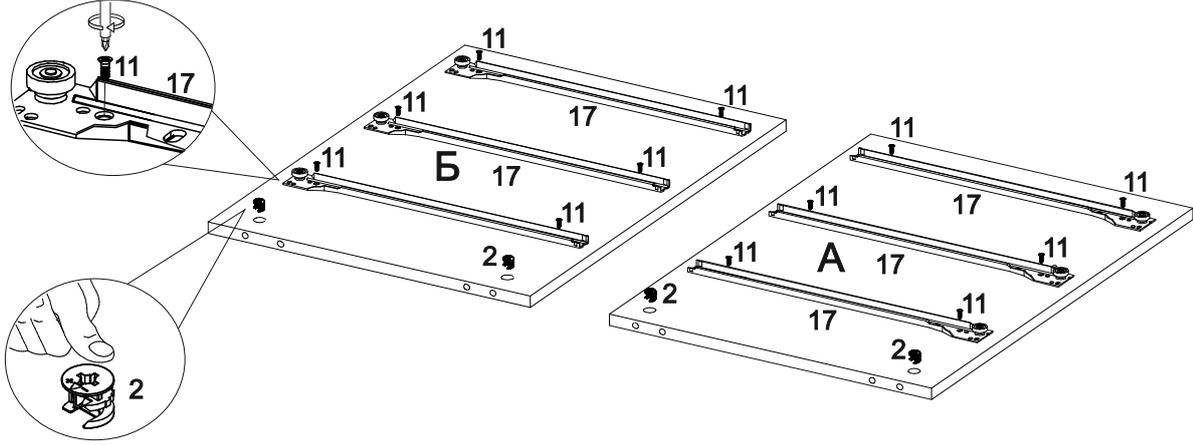


6

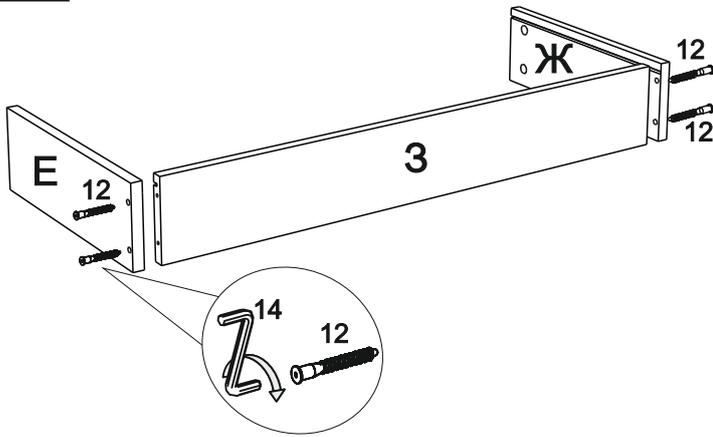


7

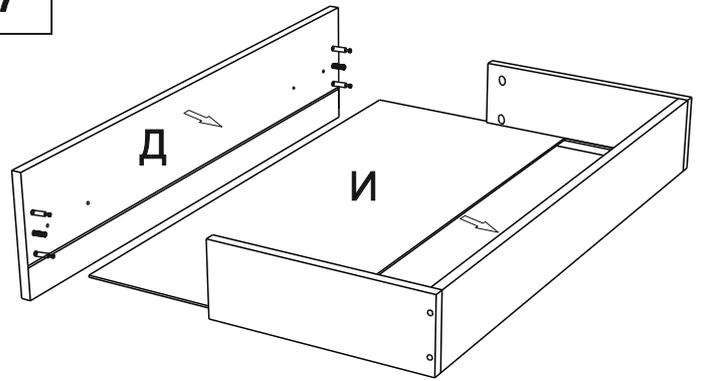


8

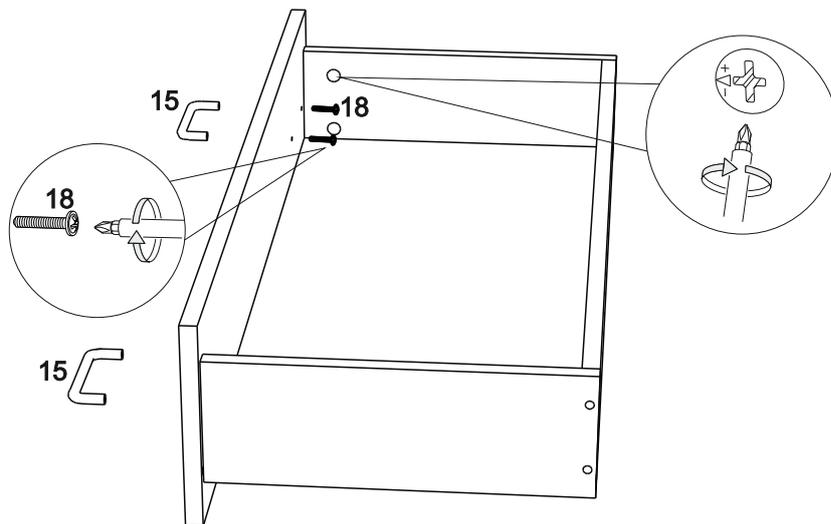


9

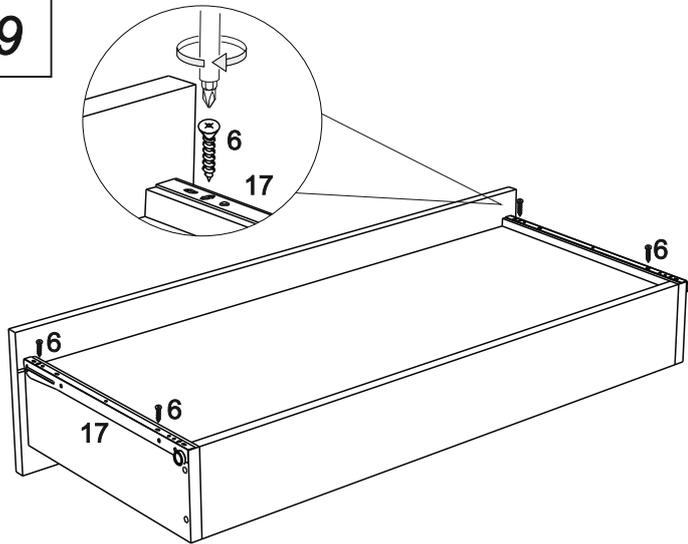


10

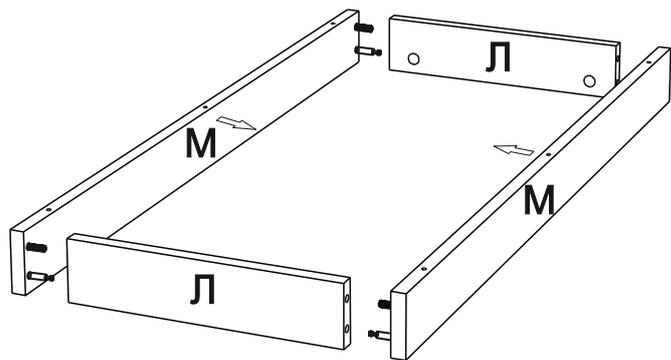


11

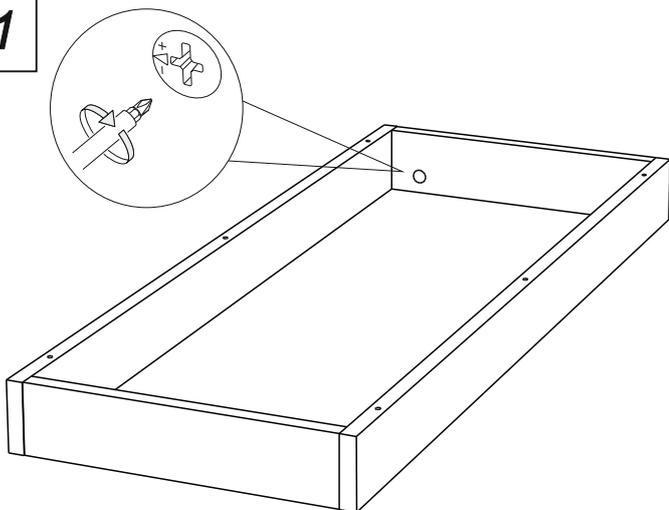


11

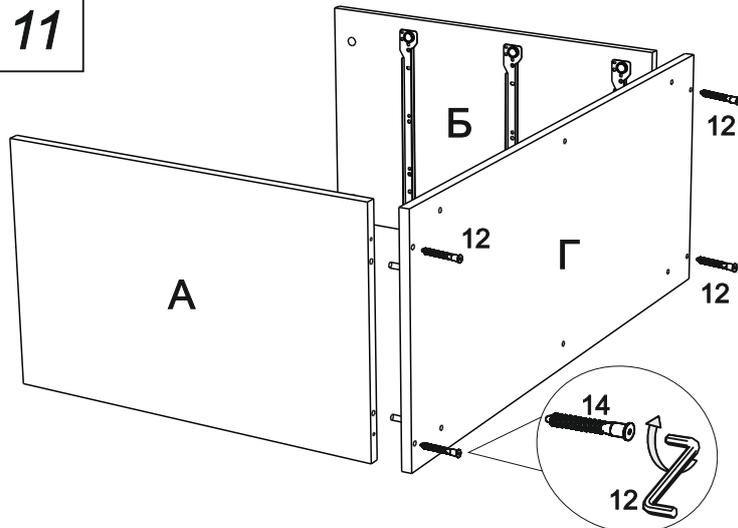

12

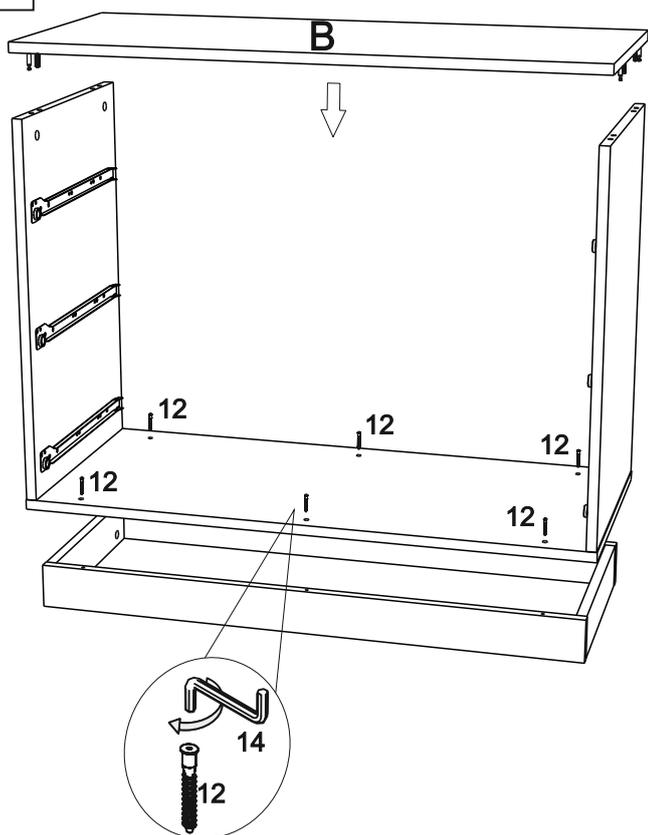


13

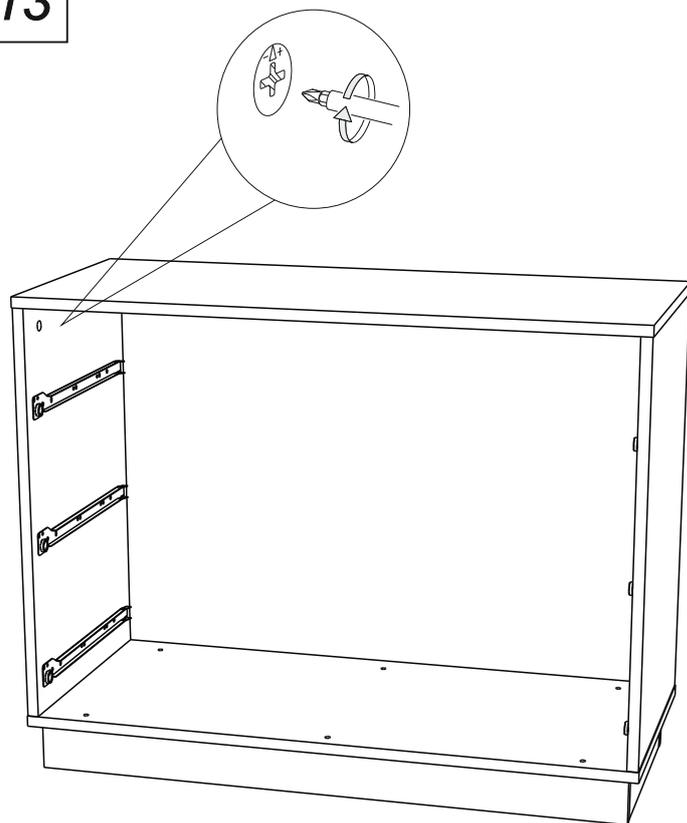


14



A=B


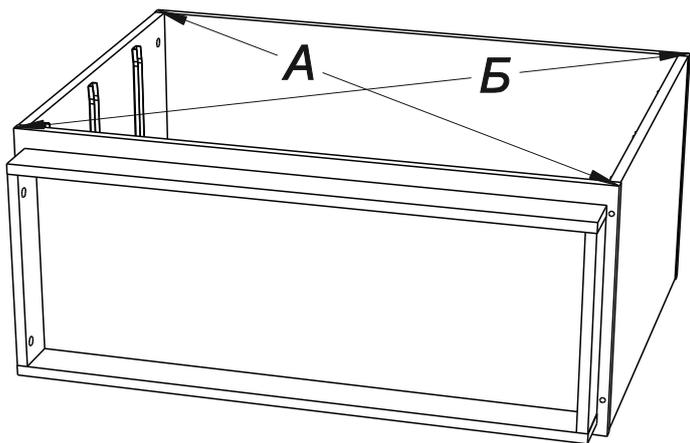


15

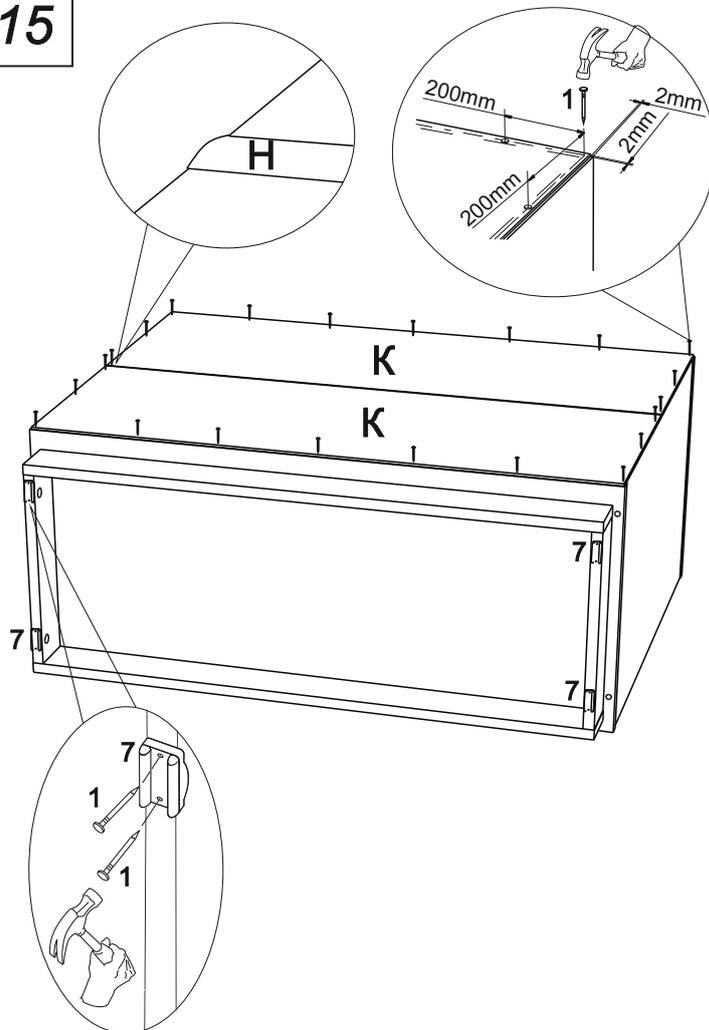

16

ВНИМАНИЕ!!! Комод, чтобы исключить его падения при эксплуатации, необходимо крепить к стене при помощи уголков 8, закрепив их с внутренней стороны боковин А и Б саморезами 6 (3,5x16). Дюбеля 9 установить в стене, предварительно разметив и просверлив под них отверстия, и вкрутить в них саморезы 10 через уголки 8.

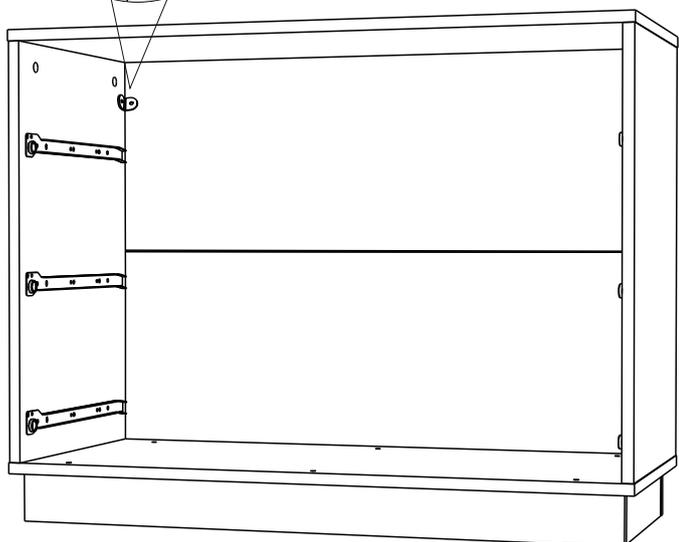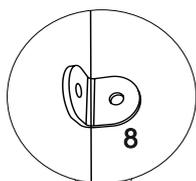

17

Установить ящики.

