


Assemblaggio cerniera- Сборка петли

L'esempio rappresenta l'assemblaggio della cerniera sinistra— Далее представлена сборка левосторонней петли.

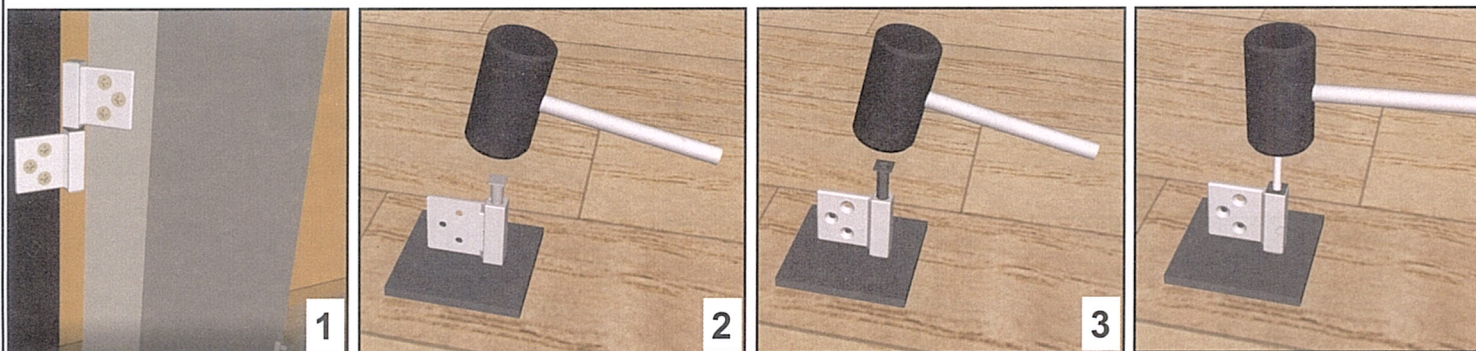


1) scelta della cerniera sinistra o destra - Attenzione! I tappi e i cuscinetti hanno un profilo a goccia per mantenere la posizione, per l'assemblaggio utilizzare martello in gomma. - 2) montaggio tappo bandella stipite - 3) montaggio cuscinetto bandella stipite - 4) montaggio perno bandella stipite, infilare il perno fino metà della sua lunghezza

1) Выбор петли левая или правая- ВНИМАНИЕ! Колпачки и подшипники имеют каплевидный профиль для поддержания положения, при сборке использовать резиновый молоток. -2) Монтаж колпачка на крыле, которое будет установлено на коробку. -3) Монтаж подшипника на крыле, которое будет установлено на коробку. -4) Монтаж стержня на крыле, которое будет установлено на коробку, вставьте стержень до половины его длины.

5) montaggio tappo bandella porta - 6) montaggio cuscinetto bandella porta - 7) assemblaggio bandella stipite con bandella porta


5) Монтаж колпачка на крыле которое будет установлено на полотне - 6) Монтаж подшипника на крыле которое будет установлено на полотне - 7) Монтаж обеих частей петли

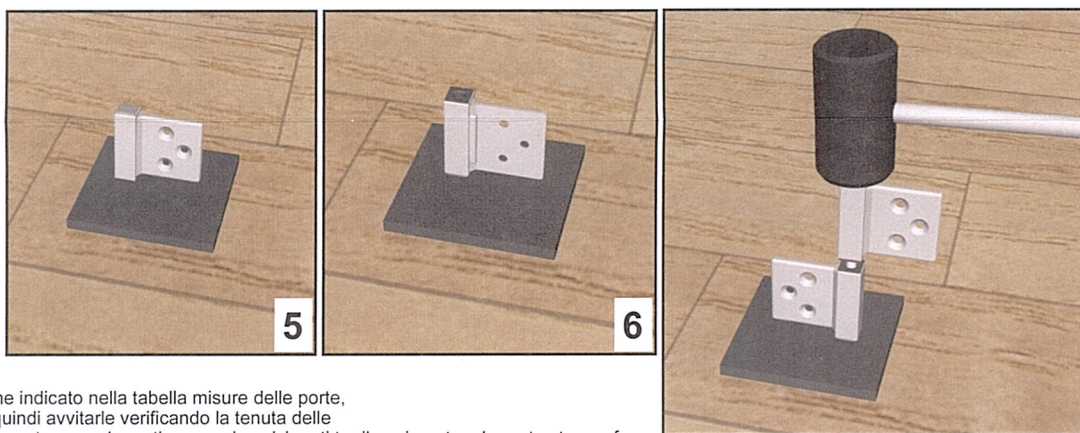

LATO STIPITE. 8) Posizionare le cerniere come indicato nella tabella misure delle porte, verificare che risultino in asse con lo stipite e quindi avvitare verificando la tenuta delle viti. LATO PORTA 9) Sostenendo il peso della porta con adeguati spessori posizionati tra il pavimento e la porta stessa, far scorrere la porta verso le cerniere. ATTENZIONE! Durante questa fase sostenere sempre il peso della porta per evitare di danneggiare le cerniere. Verificare che le cerniere risultino in asse con la porta e quindi avvitare verificando la tenuta delle viti.

НА КОРОБКУ 8) Установить петли в соответствии с указаниями на таблице размеры двери, убедиться что они находятся на одной оси с коробкой а затем закрепить шурупами, проверив надёжность крепления.

НА ПОЛОТНО 9) Переместить дверь к петлям, установить её на упор между полом и дверью. ВНИМАНИЕ! Во время установки дверного полотна всегда придерживайте вес двери, чтобы не повредить петли. Проверить что петли находятся заподлицо с поверхностью двери, затем закрепить шурупами, проверив надёжность крепления.

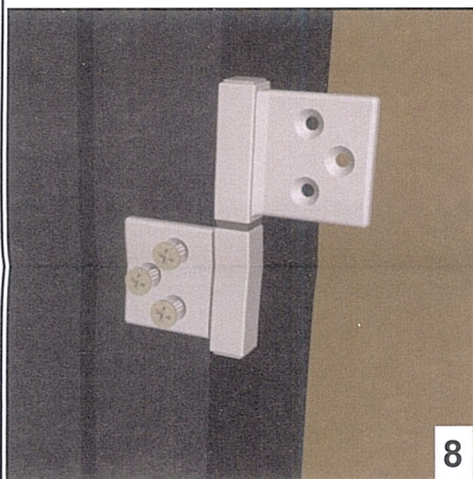

GUARDA IL VIDEO
ВИДЕО- ИНСТРУКЦИЯ

