



Per l'utilizzo delle cerniere occorre considerare le seguenti indicazioni per le misure delle porte:
Для использования петель необходимо учитывать следующие указания по размеру дверей:

Altezza della porta - mm Высота двери мм	Distanza, Interasse, tra le cerniere alle estremità - mm Расстояние, Отступ, Между петлями и от краёв мм	Distanza, interasse, tra la cerniera in alto e la terza - mm Расстояние, Отступ, Между верхними петлями и третьей мм	Peso porta uniformemente distribuito, consigliato, in KG. Вес двери равномерно распределен, рекомендуемый в КГ.					Numero minimo di cerniere da utilizzare Минимальное количество петель	
2800	2400	250	45	45	45	45	45	3	
2700	2300		45	45	45	45	45	3	
2600	2200		45	45	45	45	45	3	
2500	2100		45	45	45	45	45	3	
2300	1900	250	40	40	40	40	40	2	
	1900		45	45	45	45	45	3	
2200	1800	250	40	40	40	40	40	2	
	1800		45	45	45	45	45	3	
2100	1800	250	40	40	40	40	40	2	
	1800		45	45	45	45	45	3	
2000	1800	250	40	40	40	40	40	2	
	1800		45	45	45	45	45	3	
			600	700	800	900	1000		
			Larghezza della porta in mm Ширина двери в мм						

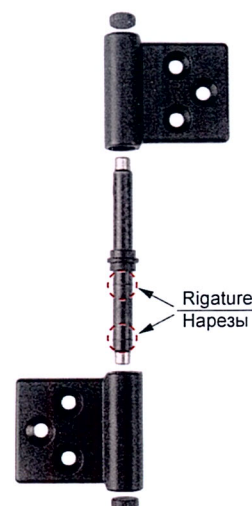

Componenti cerniera:
bandelle con fori, tappi, perno
Составляющие петли:
крылья с отверстиями,
колпачки, подшипники и стержень.

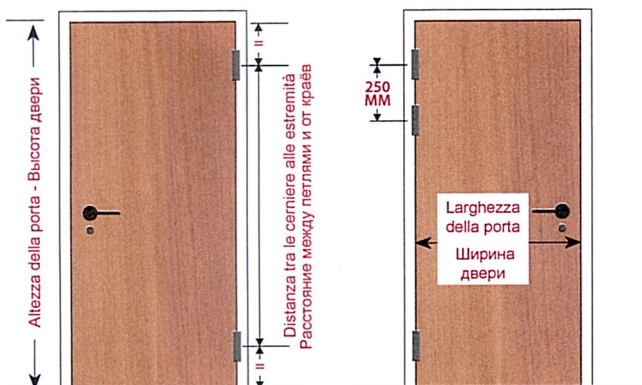


- 1 Scelta della cerniera sinistra o destra:
Attenzione! per l'assemblaggio utilizzare un martello in gomma.
 - 2 Montaggio tappo bandella stipite
 - 3 Montaggio perno bandella stipite, infilare il perno nella bandella dalla parte con le rigature.
 - 4 Montaggio tappo bandella porta e assemblaggio cerniera.
- 1 Выбор петли левая или правая- **ВНИМАНИЕ!** При сборке использовать резиновый молоток.
 - 2 Монтаж колпачка на крыле, которое будет установлено на коробку.
 - 3 Монтаж стержня на крыле, которое будет установлено на коробку. Установить стержень со стороны нарезки.
 - 4 Монтаж колпачка на крыле, которое будет установлено на дверь.

LATO STIPITE 5 Posizionare le cerniere come indicato nella tabella misure delle porte, verificare che risultino in asse con lo stipite e quindi avvitare verificando la tenuta delle viti.

LATO PORTA 6 Sostenendo il peso della porta con adeguati spessori posizionati tra il pavimento e la porta stessa, far scorrere la porta verso le cerniere. **ATTENZIONE!** Durante questa fase sostenere sempre il peso della porta per evitare di danneggiare le cerniere. Verificare che le cerniere risultino in asse con la porta e quindi avvitare verificando la tenuta delle viti.

НА КОРОБКУ 5 Установить петли в соответствии с указаниями на таблице размеры двери, убедиться что они находятся на одной оси (коробкой) а затем закрепить шурупами, проверив надёжность крепления.

НА ПОЛОТНО 6 Переместить дверь к петлям, установить её на упор между полом и дверью. **ВНИМАНИЕ!** Во время установки дверного полотна всегда придерживайте вес двери, чтобы не повредить петли. Проверить что петли находятся заподлицо с поверхностью двери, затем закрепить шурупами, проверив надёжность крепления.

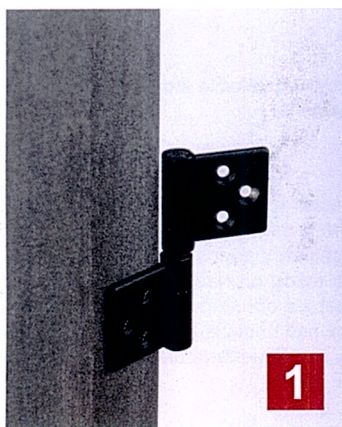

MADE IN ITALY

