


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ комплекта электропроводки для фаркопа с 7-ми контактной розеткой

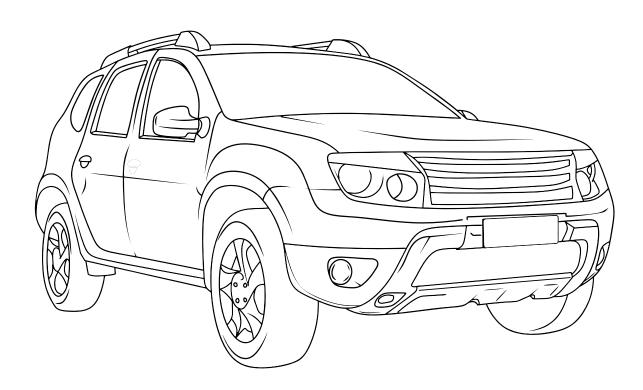


Для Renault Duster 2011-2015

- 1. Работы по монтажу должны производиться в сертифицированных установочных центрах.
- 2. Качество установки должно быть максимально нацелено на безопасность использования и эксплуатации. Гарантия без заполненного и подписанного паспорта, установщиком и владельцем устройства об ознакомлении с данным паспортом, не осуществляется.
- 3. Все провода, смонтированные в автомобиле, в т.ч. выходящие за пределы кузова, должны быть надёжно закреплены и защищены от механических и прочих повреждений в процессе эксплуатации.

ВАЖНО!

Отключение аккумуляторной батареи может вызвать потерю данных, сохранённых в электронных компонентах транспортного средства.

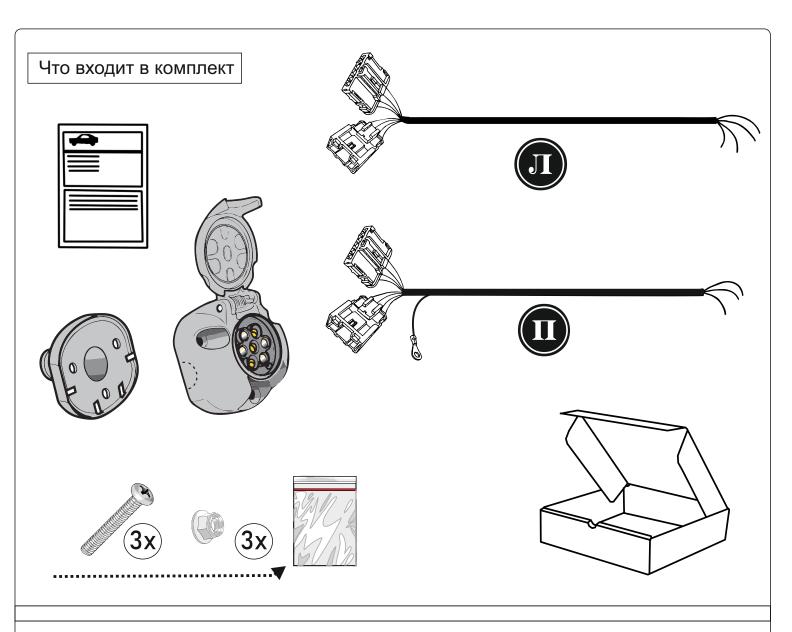



Внимание!


Перед началом работ отключить минусовую клейму от аккумулятора автомобиля! При несоблюдении данного требования блоки управления электрической системой транспортного средства могут быть повреждены! Отключение


аккумулятора может повлечь блокировку головного устройства (штатная магнитола автомобиля) и может потребовать необходимость введения секретного СОDE (кода). Перед началом работ убедитесь, что СОDE (кода) вам известен!




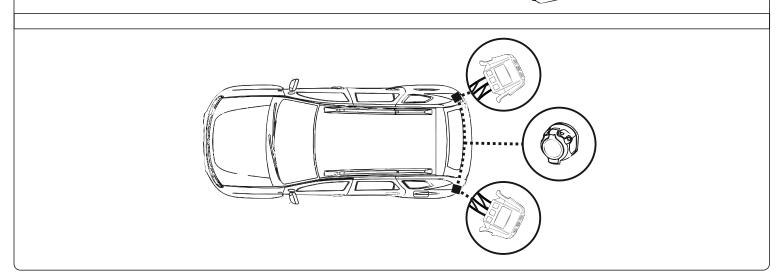


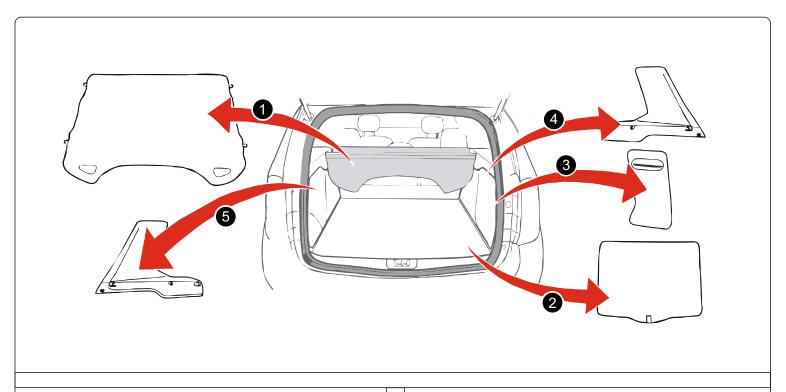


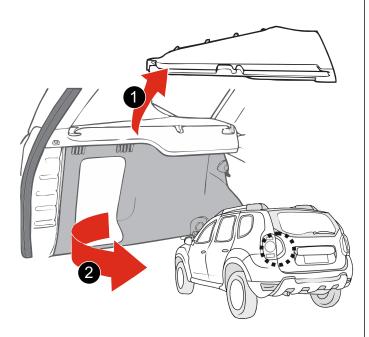


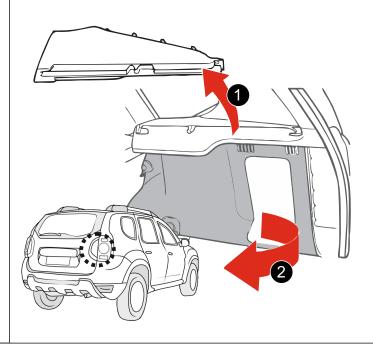

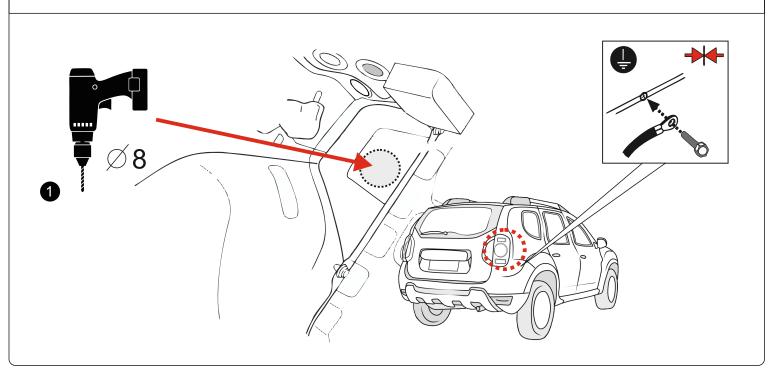


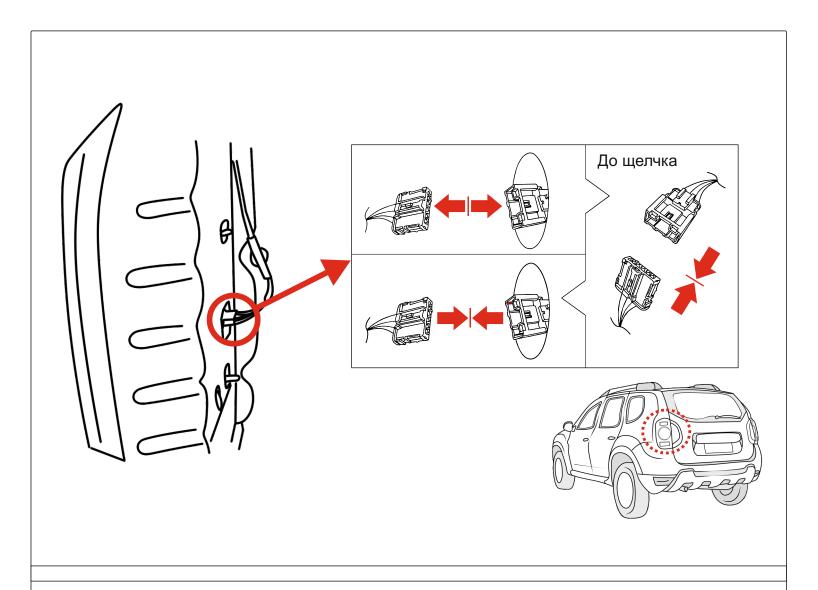


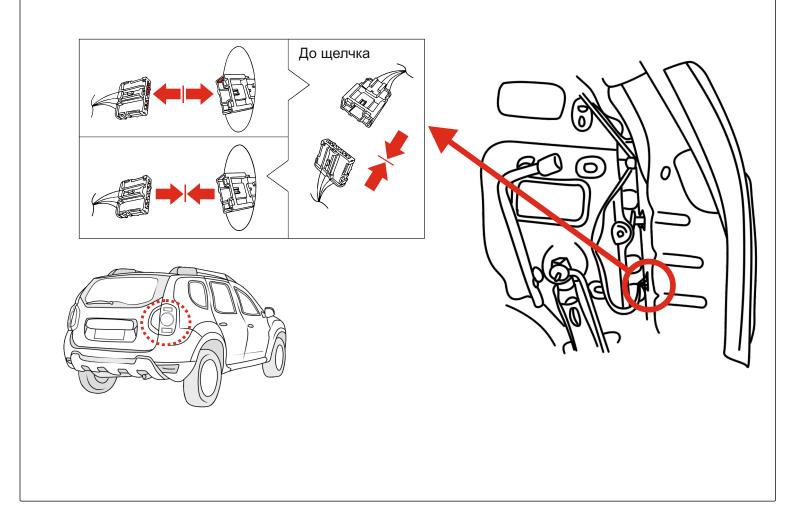


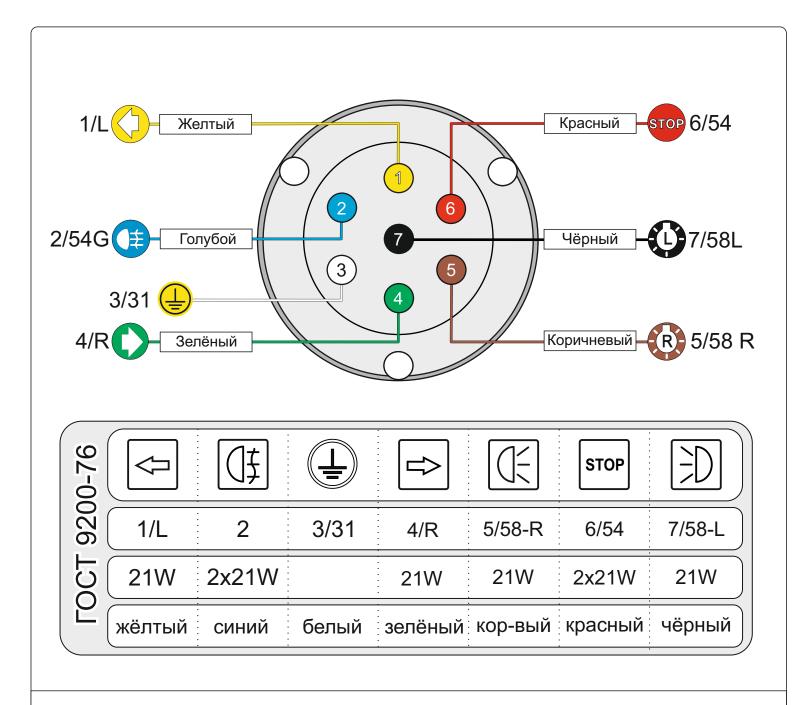

После монтажа проведите проверку правильности присоединения электропроводки тестером с нагрузкой или лампами соответствующей мощности. Сборку производите в обратном порядке.

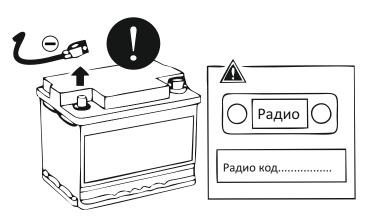

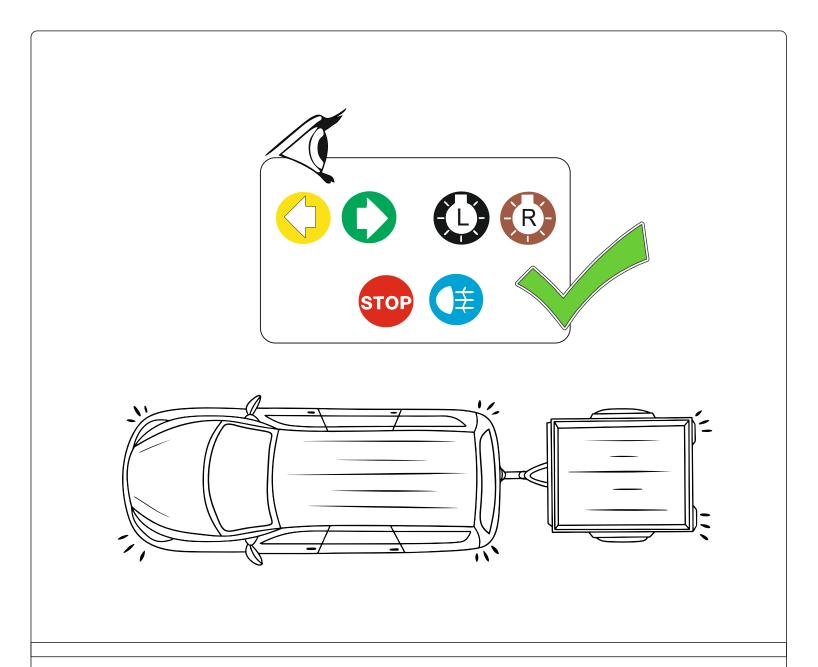

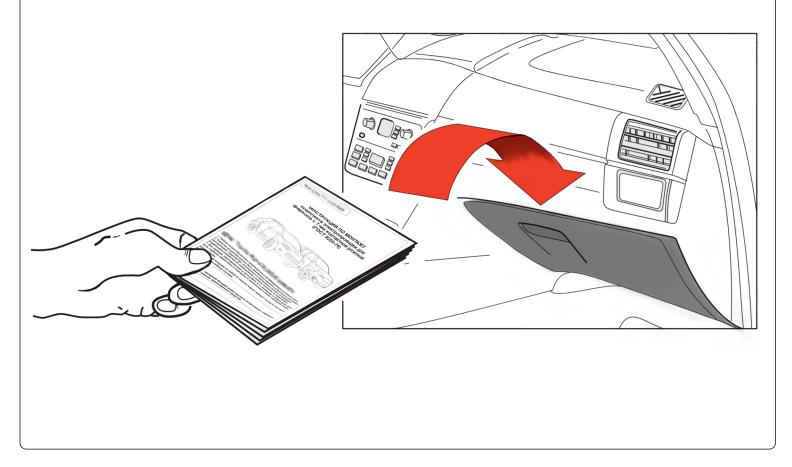

Для заметок

Диагностический лист осмотра автомобиля

Марка, модель:	
VIN:	Год выпуска:
Тип двигателя:	
Пробег:	Цвет:

Масло и фильтр

Дата	Пробег	Марка моторного масла	Фильтр

Есть вопросы? Смело звоните Поможем и найдём решение

тел.+7(343) 263-75-16

г. Екатеринбург, ул. Малышева 122Н