


KA SC 71 101 031



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ комплекта электропроводки для фаркопа с 7-ми контактной розеткой

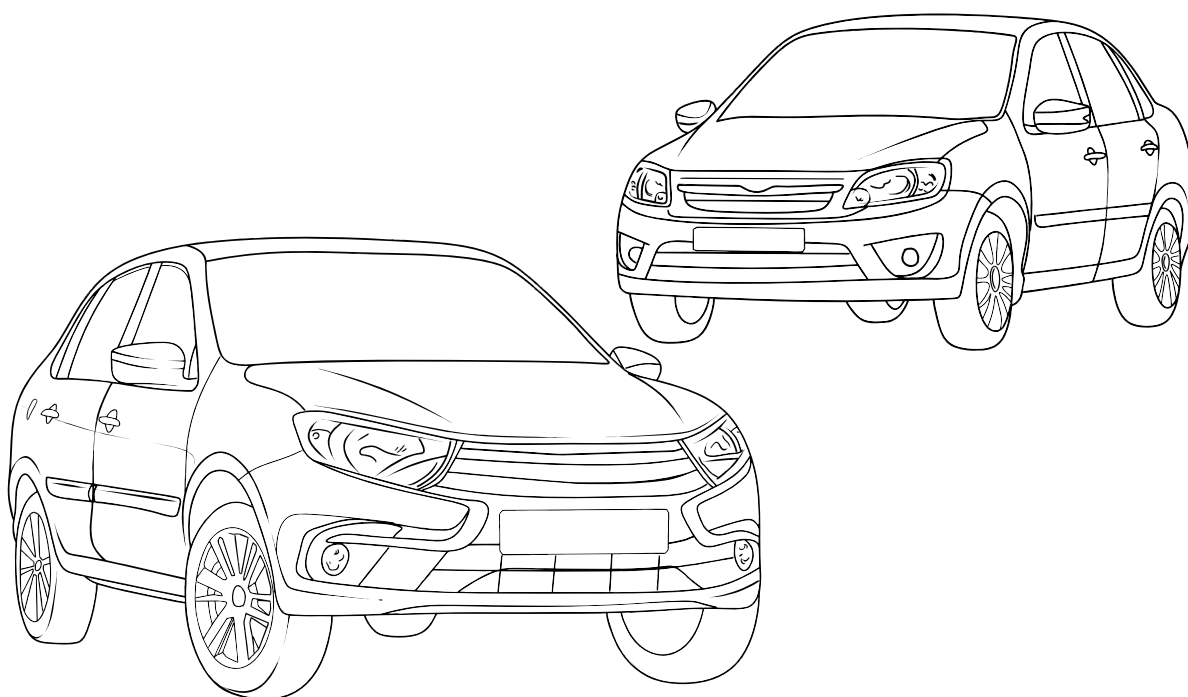


Для Lada Granta SD \LB \WAG 2011-2018 2021-

1. Работы по монтажу должны производиться в сертифицированных установочных центрах.
2. Качество установки должно быть максимально нацелено на безопасность использования и эксплуатации. Гарантия без заполненного и подписанного паспорта, установщиком и владельцем устройства об ознакомлении с данным паспортом, не осуществляется.
3. Все провода, смонтированные в автомобиле, в т.ч. выходящие за пределы кузова, должны быть надёжно закреплены и защищены от механических и прочих повреждений в процессе эксплуатации.
4. Превышение нагрузки на любой из каналов модуля приводит к выходу из строя модуля и является не гарантийным случаем.

ВАЖНО!

Отключение аккумуляторной батареи может вызвать потерю данных, сохранённых в электронных компонентах транспортного средства.

Что входит в комплект

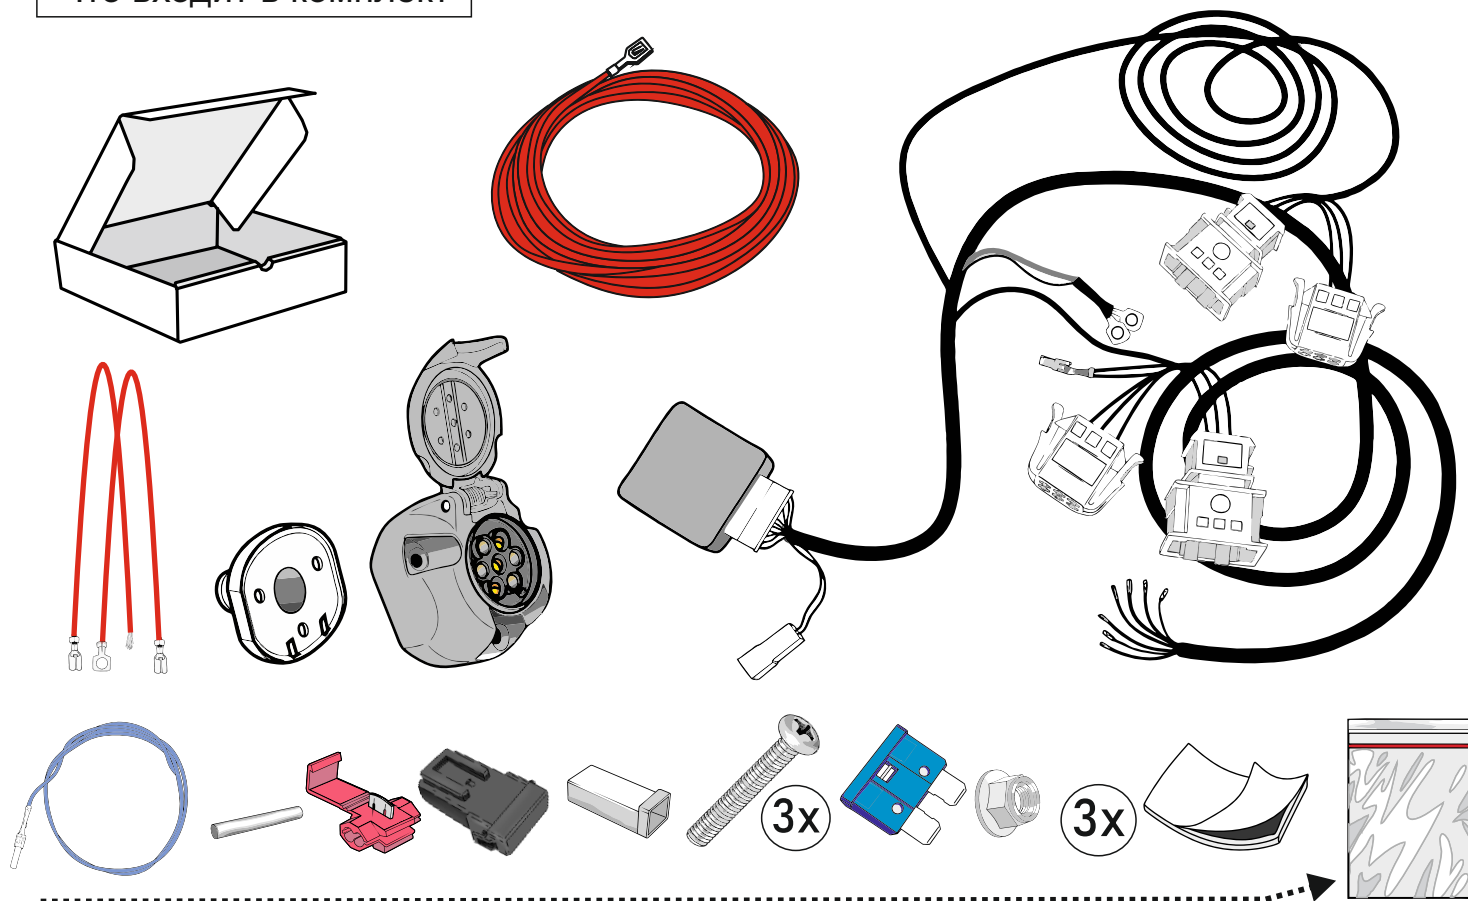


Внимание!

Перед началом работ отключить минусовую клемму от аккумулятора автомобиля! При несоблюдении данного требования блоки управления электрической системой транспортного средства могут быть повреждены! Отключение аккумулятора может повлечь блокировку головного устройства (штатная магнитола автомобиля) и может потребовать необходимость введения секретного CODE (кода). Перед началом работ убедитесь, что CODE (кода) вам известен!








The diagram illustrates the safety step of disconnecting the negative terminal from the car battery. It shows a car battery with a negative terminal being disconnected by a wrench. An arrow points from the negative terminal to a radio unit, indicating that the radio unit is connected to the negative terminal. A warning symbol (exclamation mark inside a circle) is placed above the battery, and a warning symbol (exclamation mark inside a triangle) is placed above the radio unit. The radio unit has a label 'Радио' (Radio) and two circular buttons.

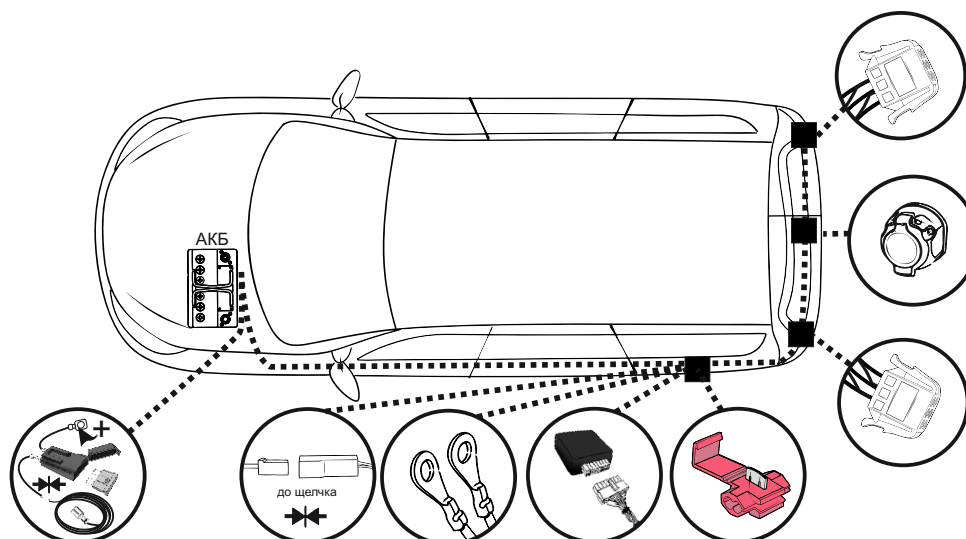









Lada Granta SD / WAG

II

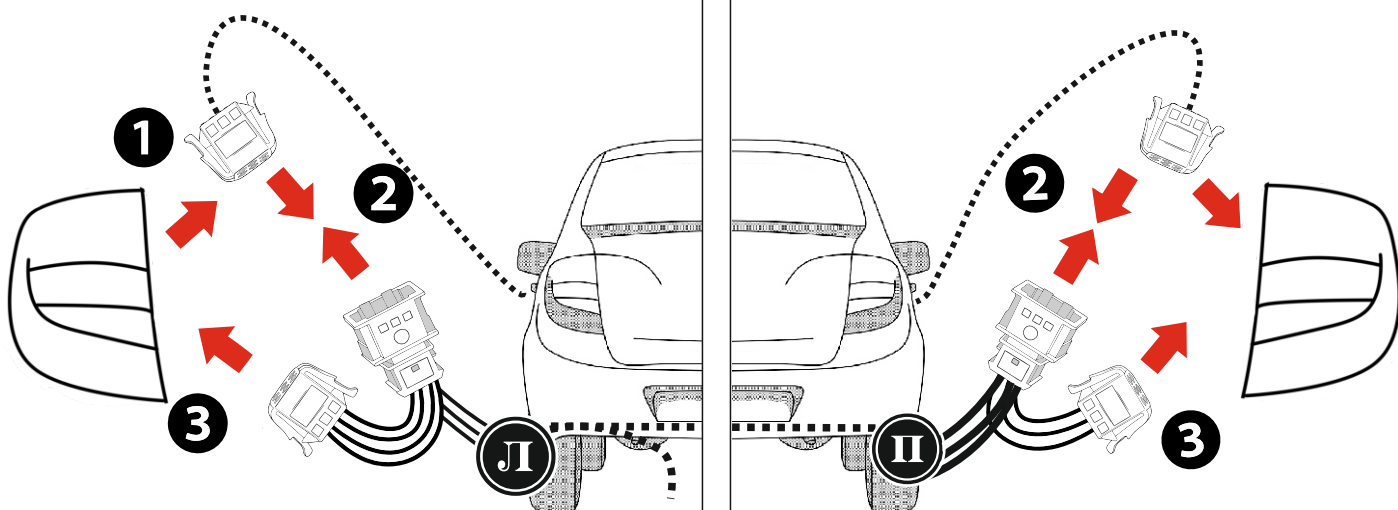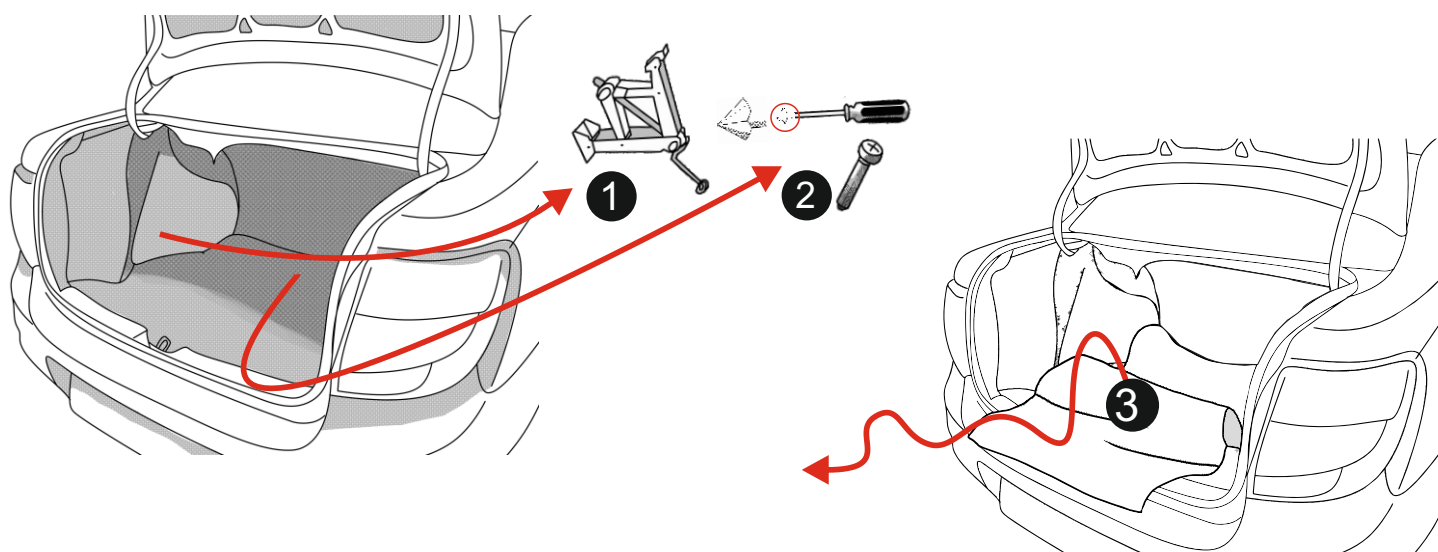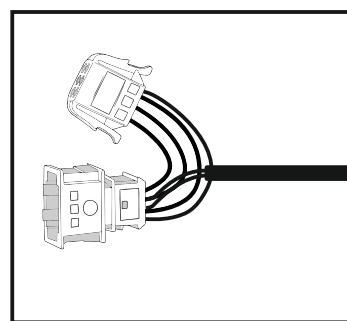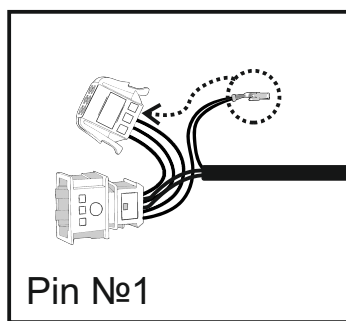
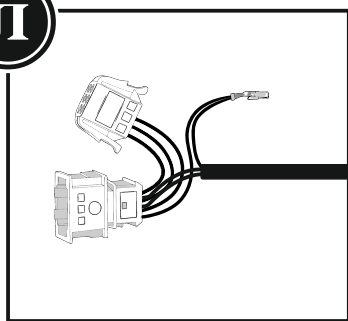







Lada Granta LB подключение к противотуманному фонарю



Л

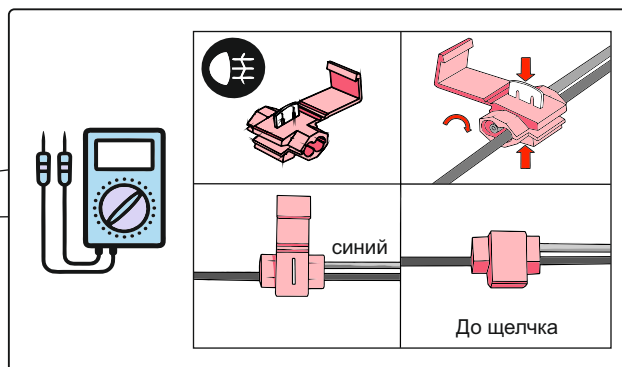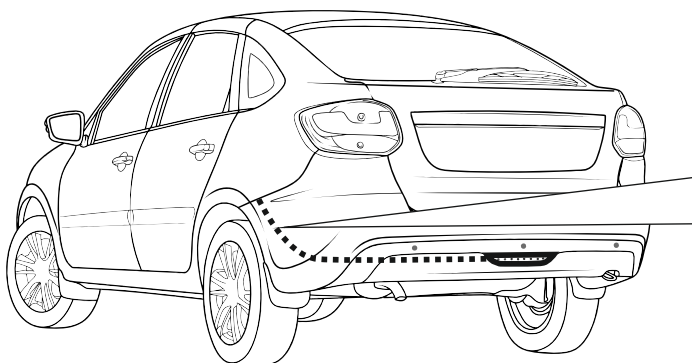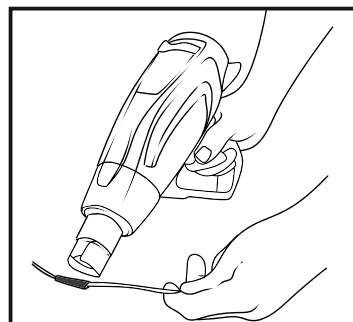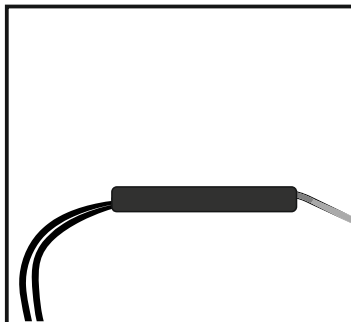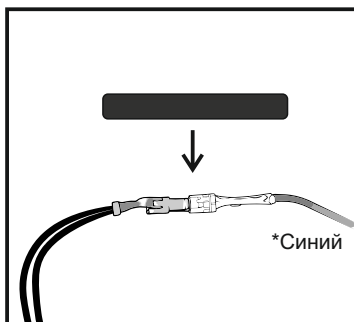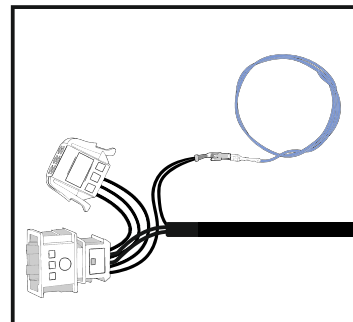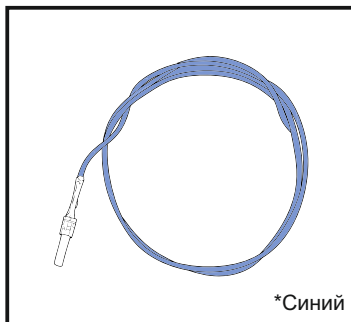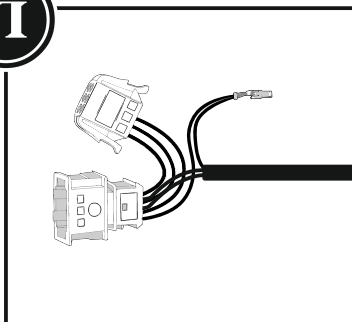


*Найти питание противотуманных фонарей

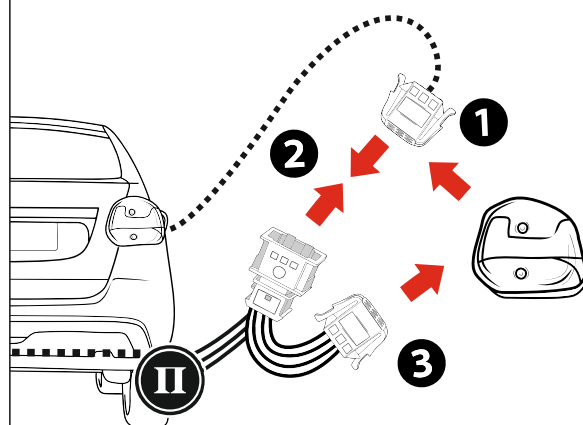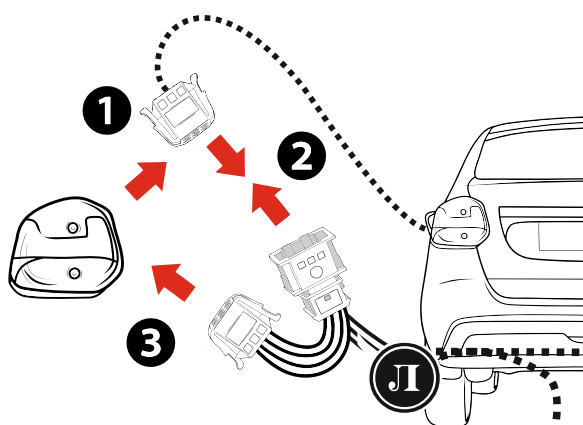

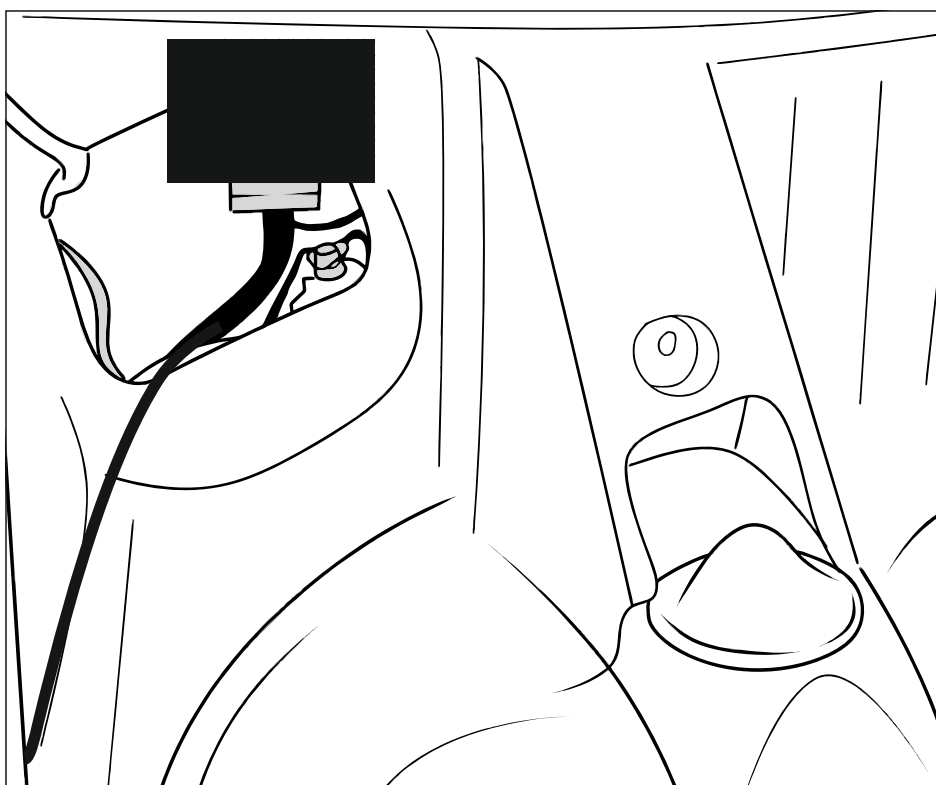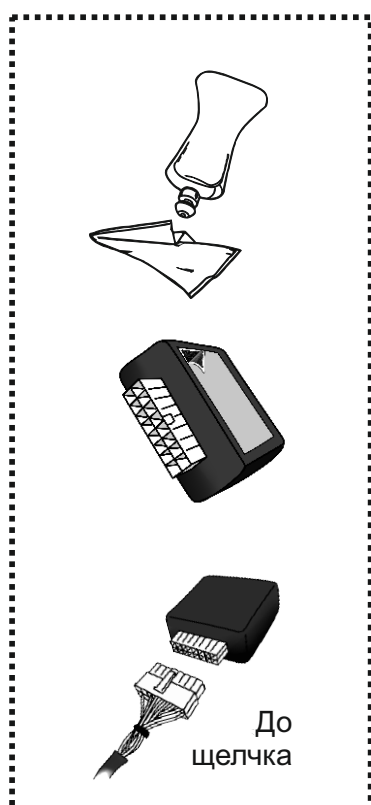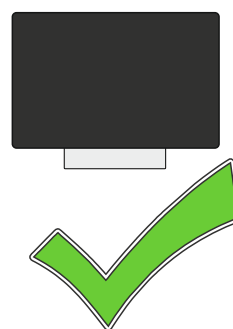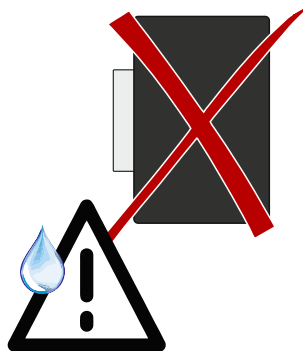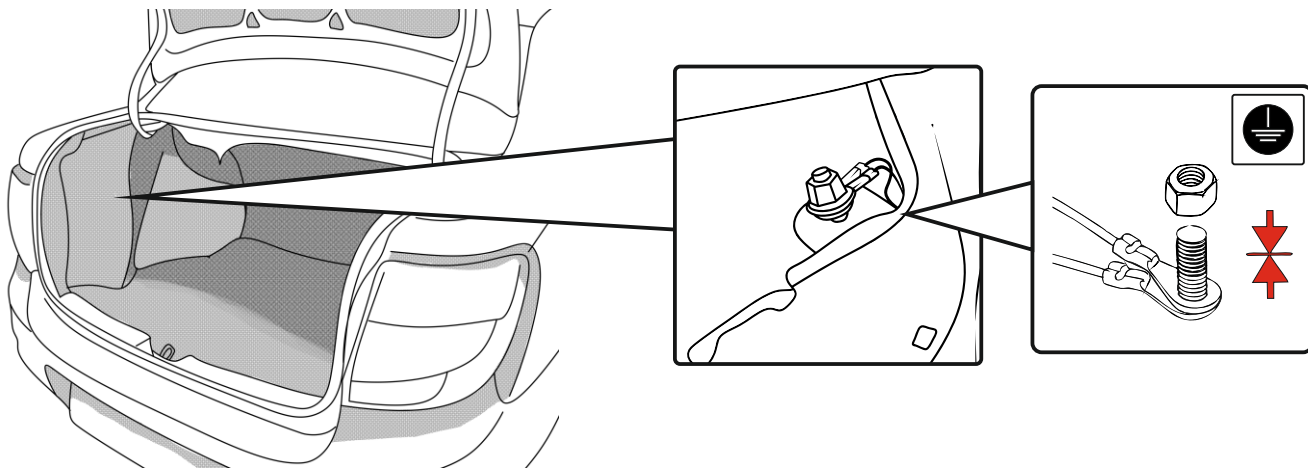

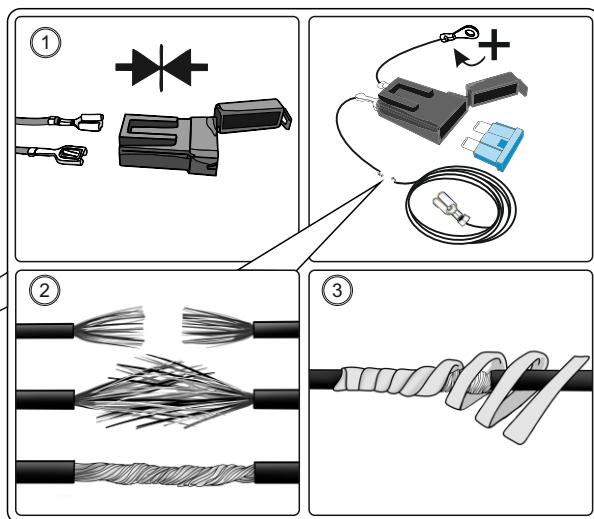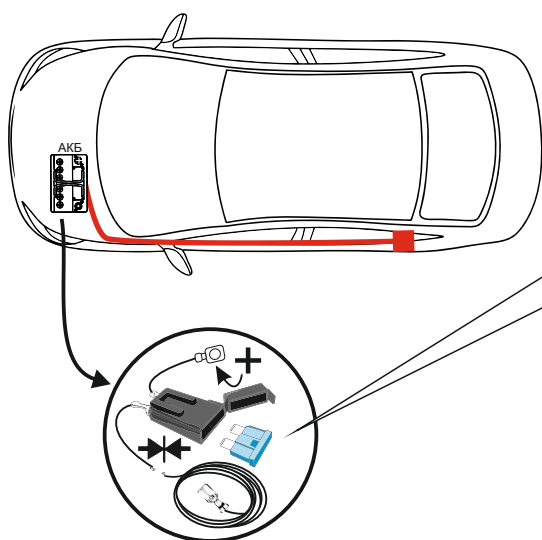



*Закрепить держатель

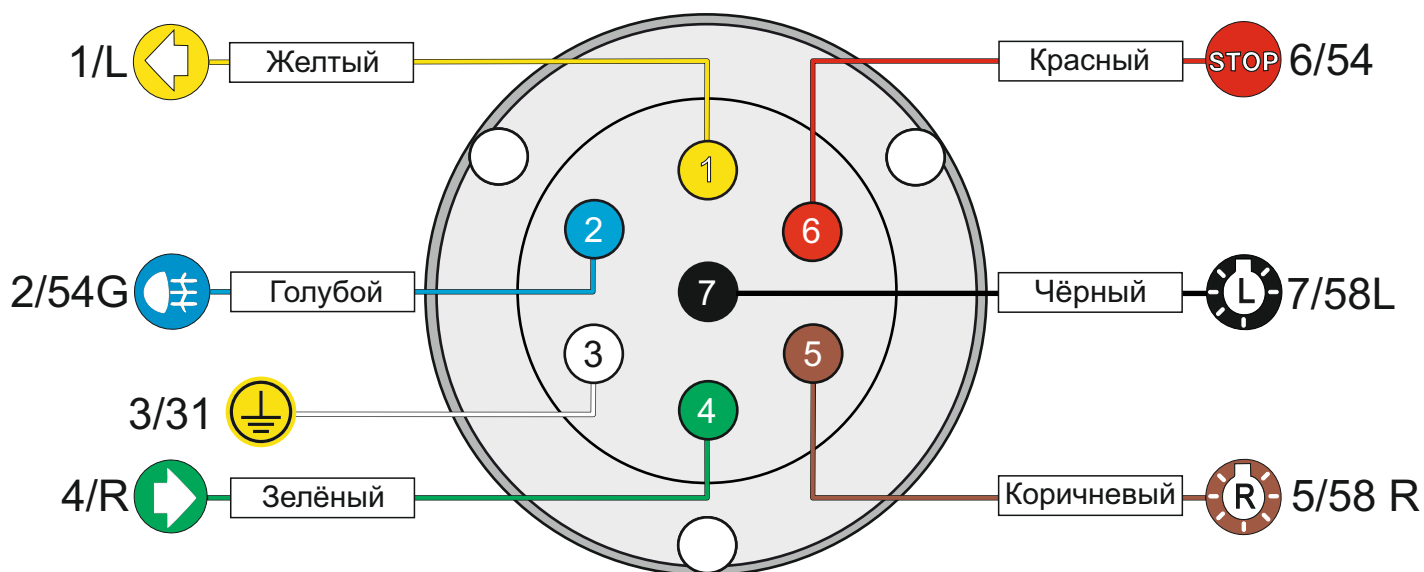

ГОСТ 9200-76

1/L	2	3/31	4/R	5/58-R	6/54	7/58-L
21W	2x21W		21W	21W	2x21W	21W
жёлтый	синий	белый	зелёный	кор-вый	красный	чёрный

После монтажа проведите проверку правильности присоединения электропроводки тестером с нагрузкой или лампами соответствующей мощности. Сборку производите в обратном порядке.

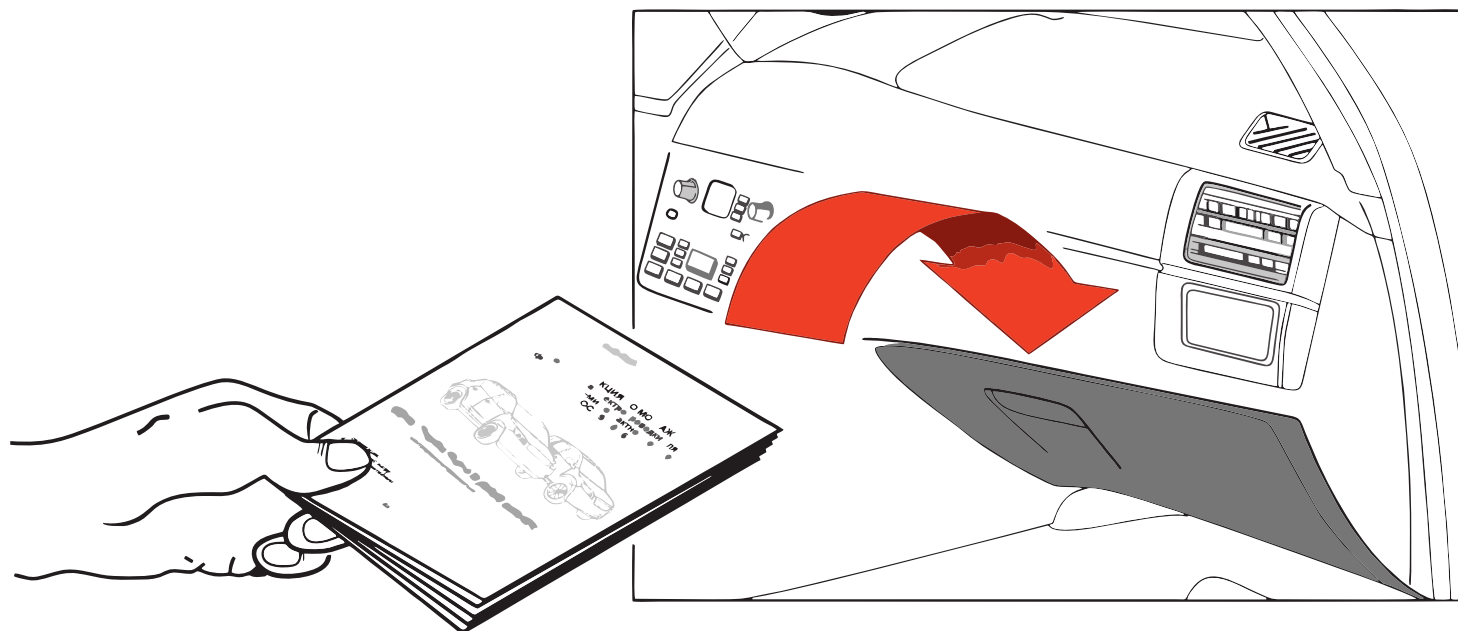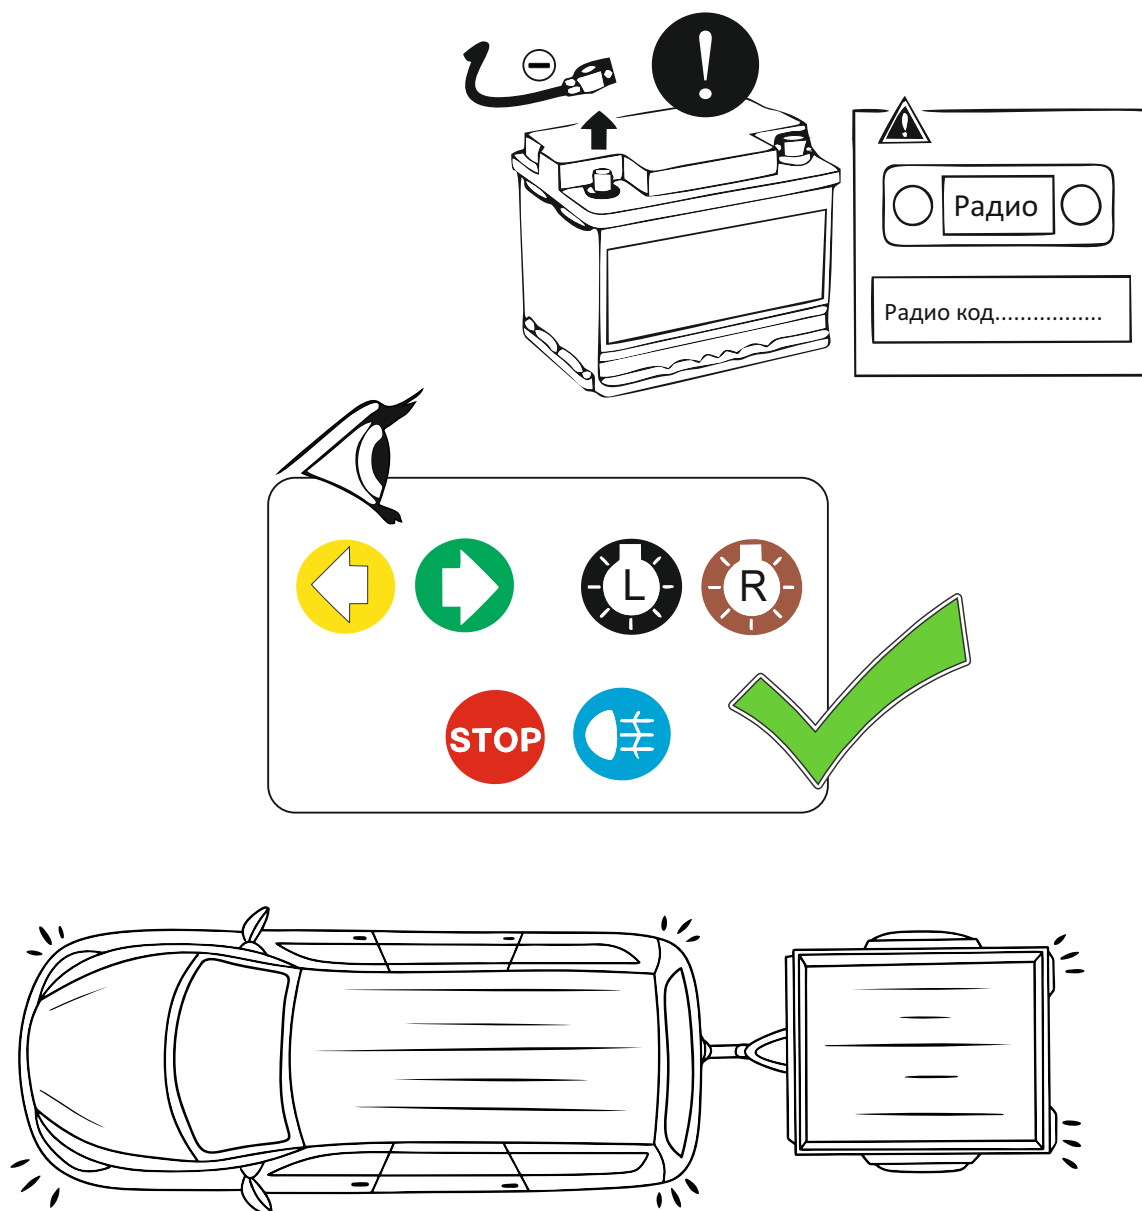

Информация об автомобиле

Марка, модель:	
VIN:	Год выпуска:
Тип двигателя:	Цвет:
Пробег:	Дата установки электрики:

Для записей

Дата	Пробег	Марка моторного масла	Фильтр

**Звоните, пишите, с удовольствием
ответим на Ваши вопросы**

**тел.+7(343) 263-75-16
iso@konceptauto.ru**

