

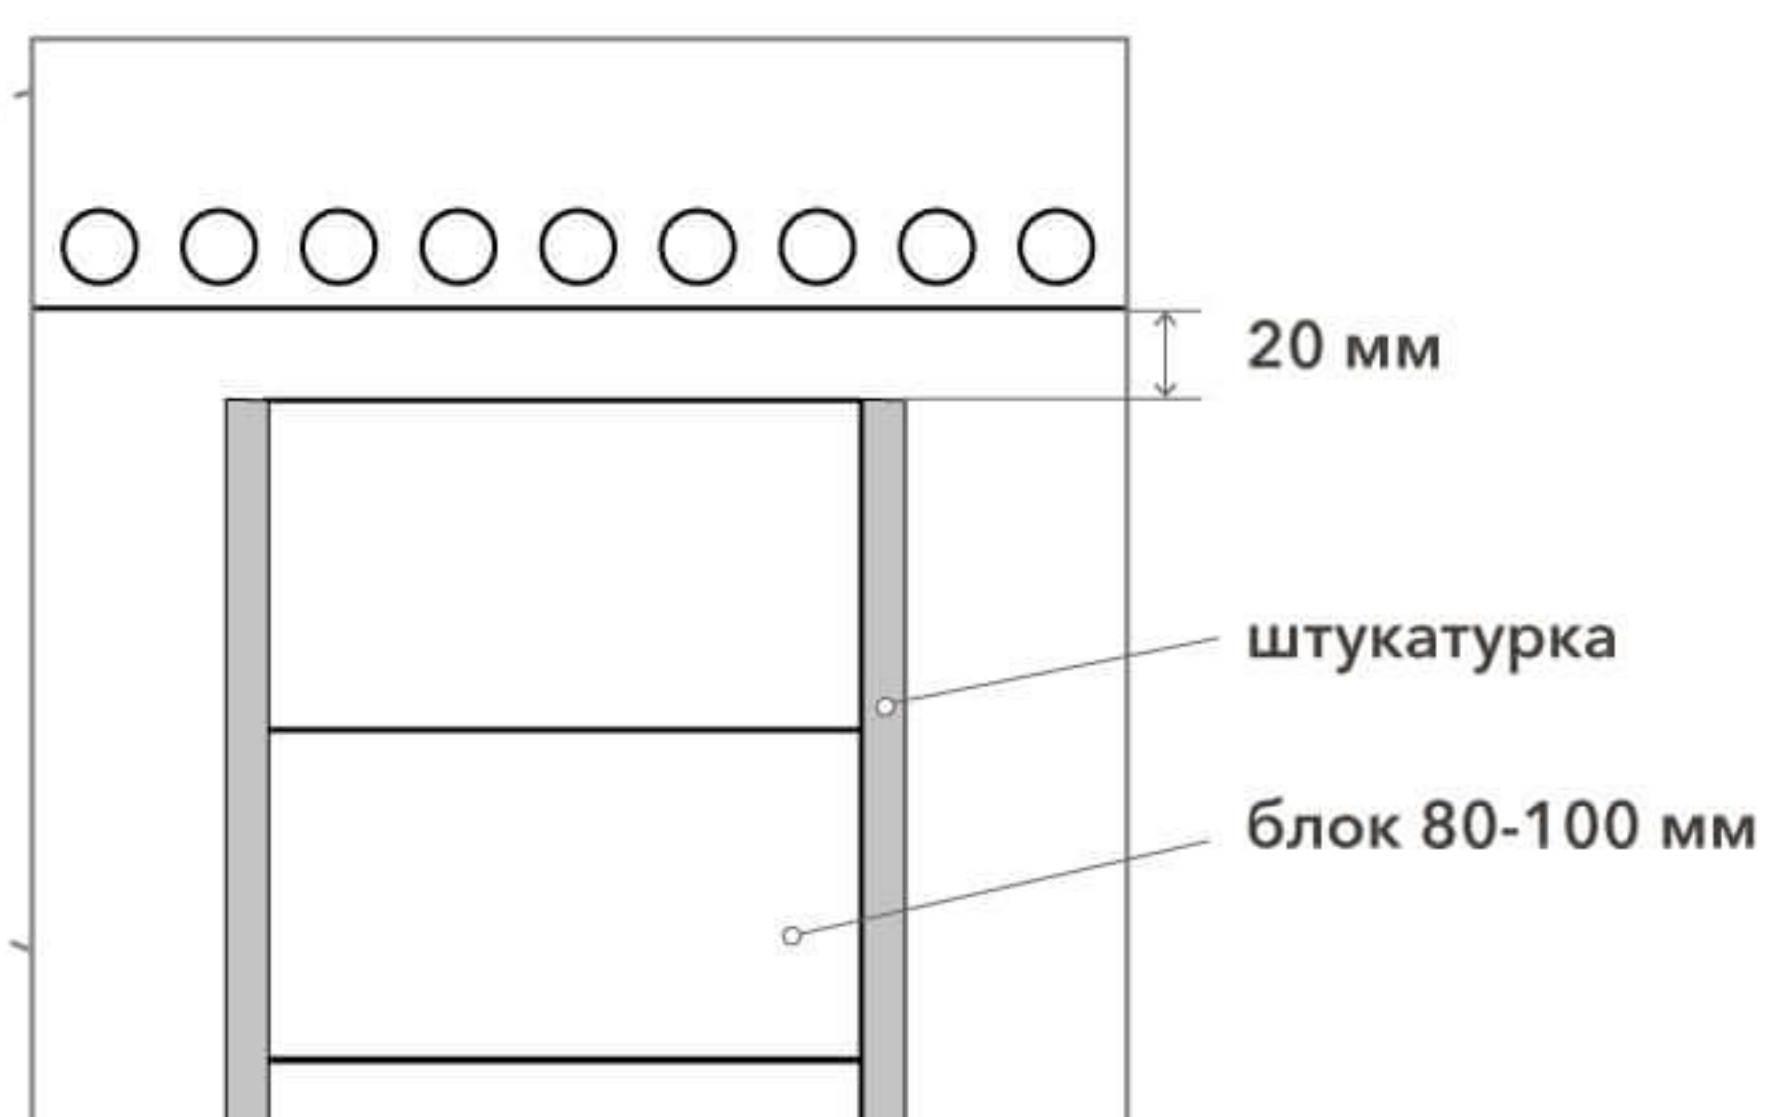



КОГДА СДЕЛАНА ШТУКАТУРКА

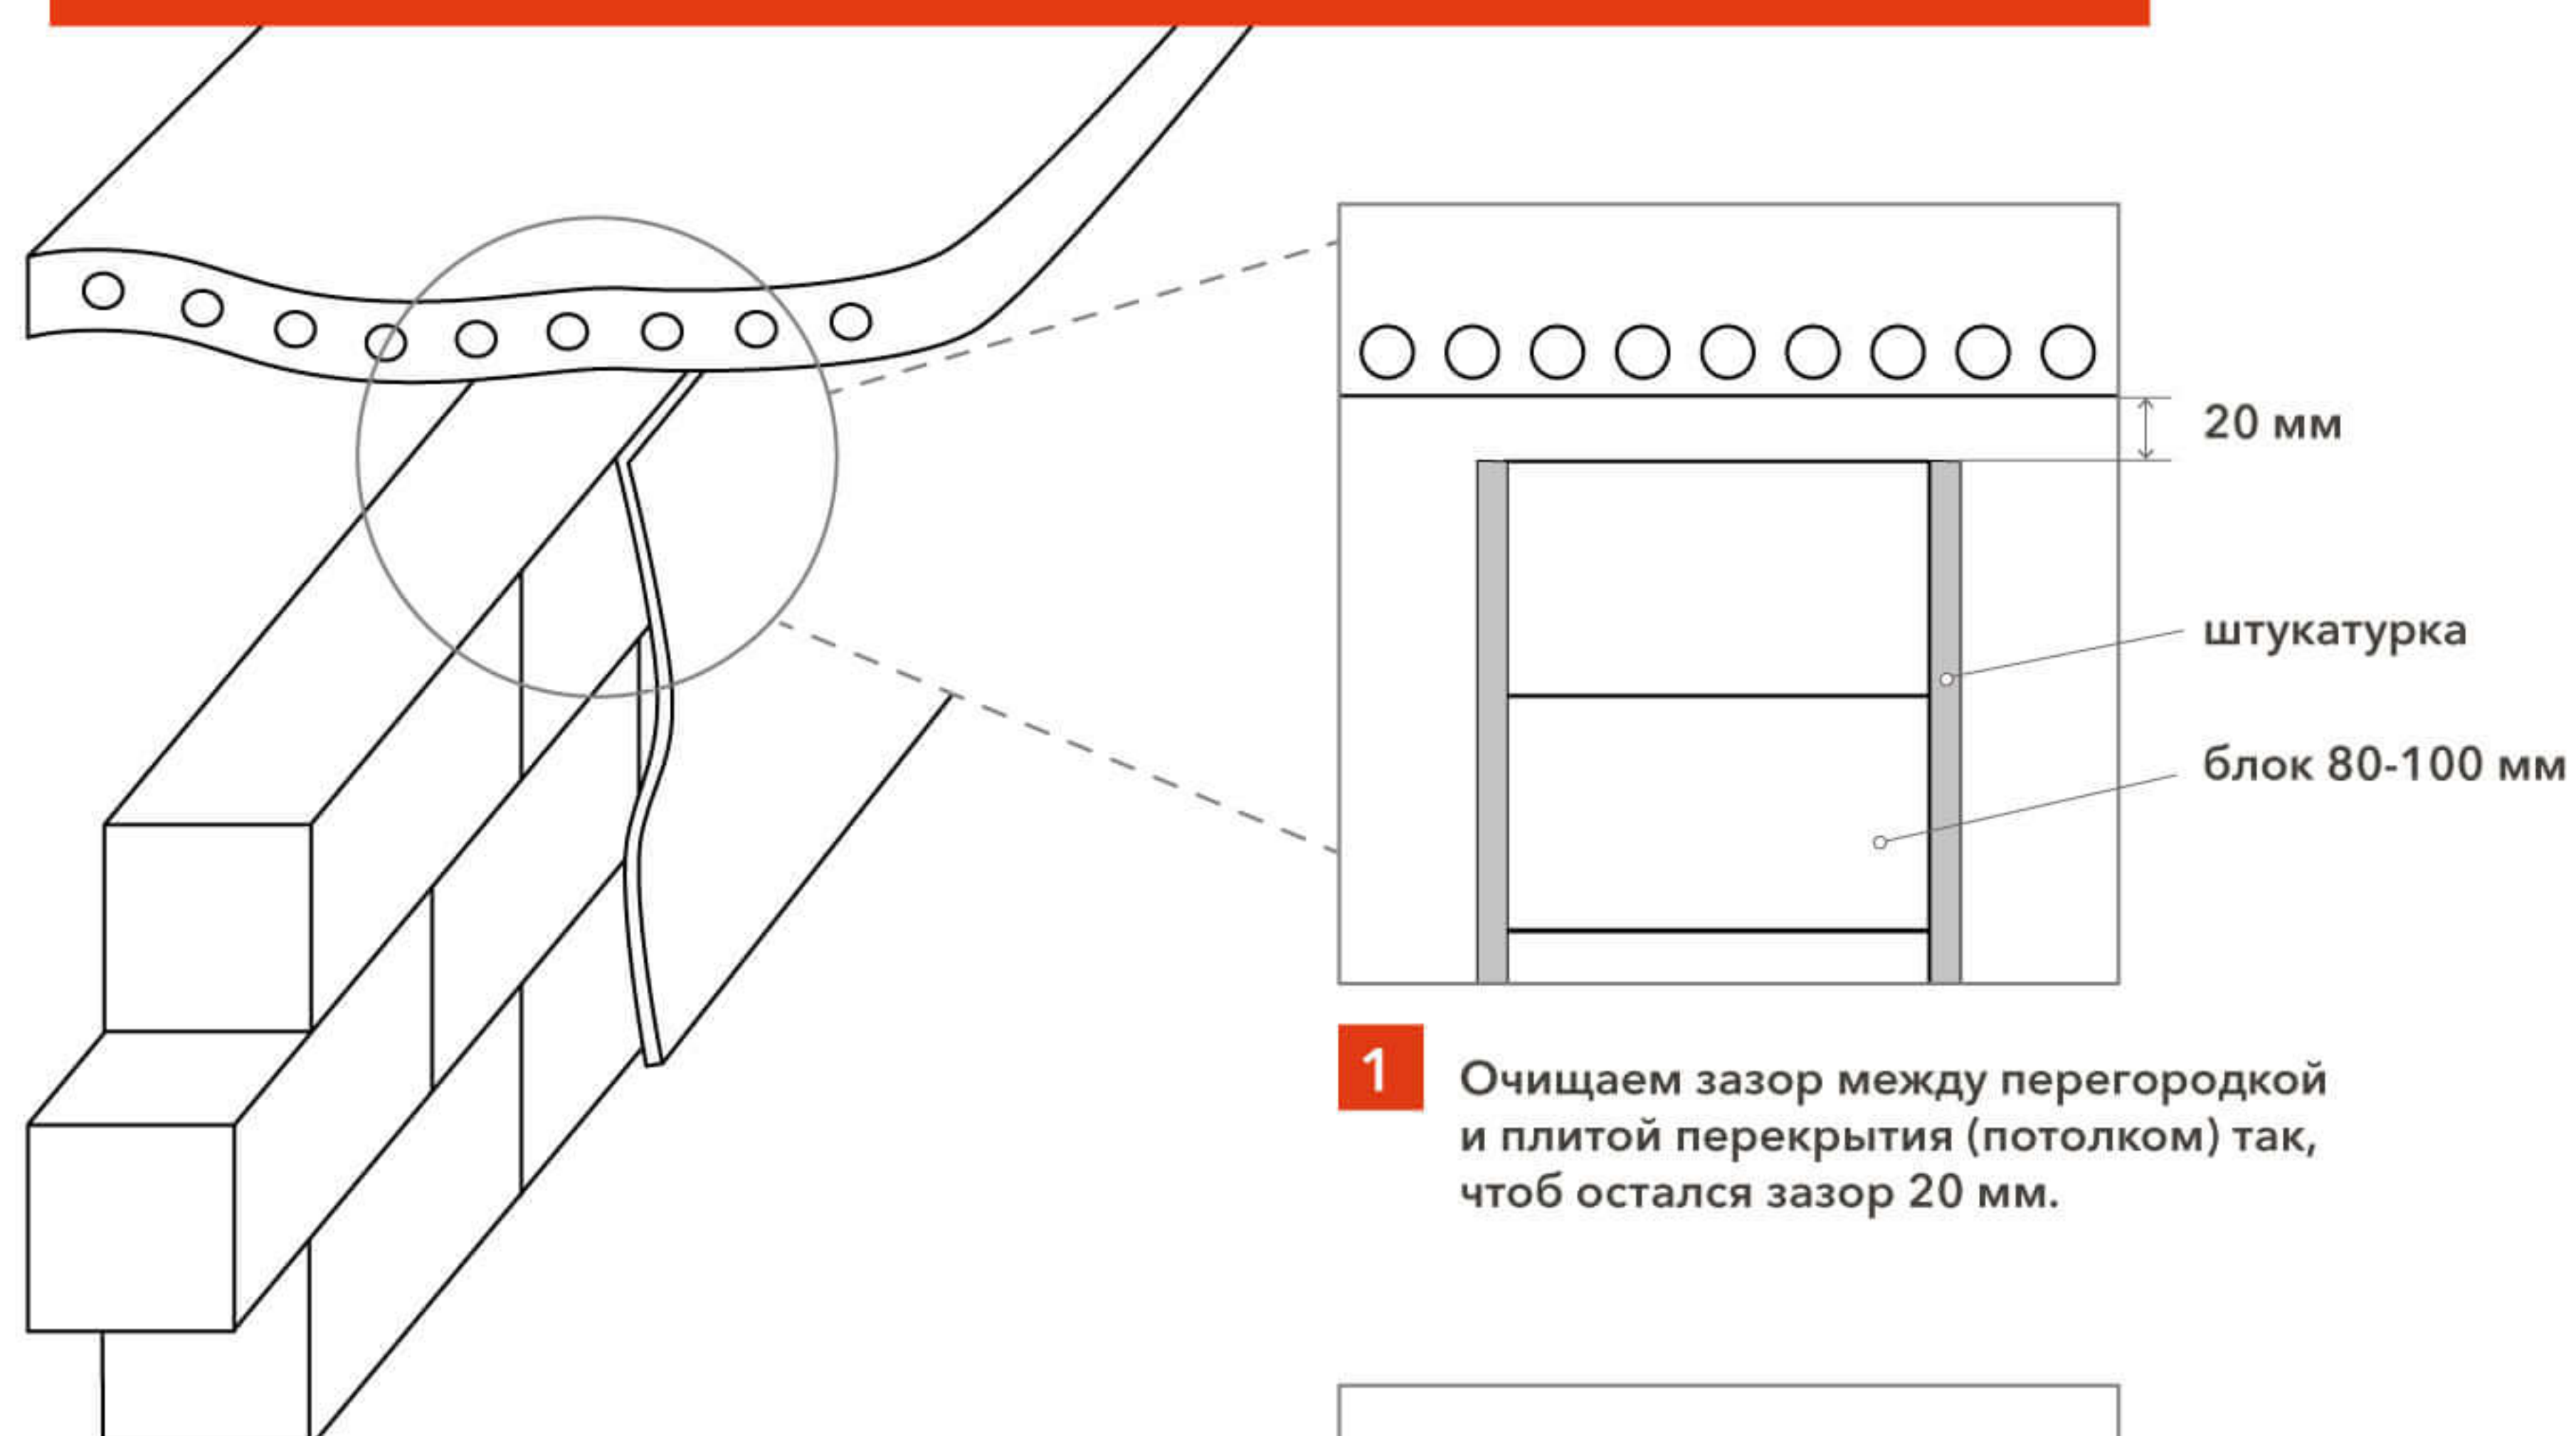


1 Очищаем зазор между перегородкой и плитой перекрытия (потолком) так, чтоб остался зазор 20 мм.

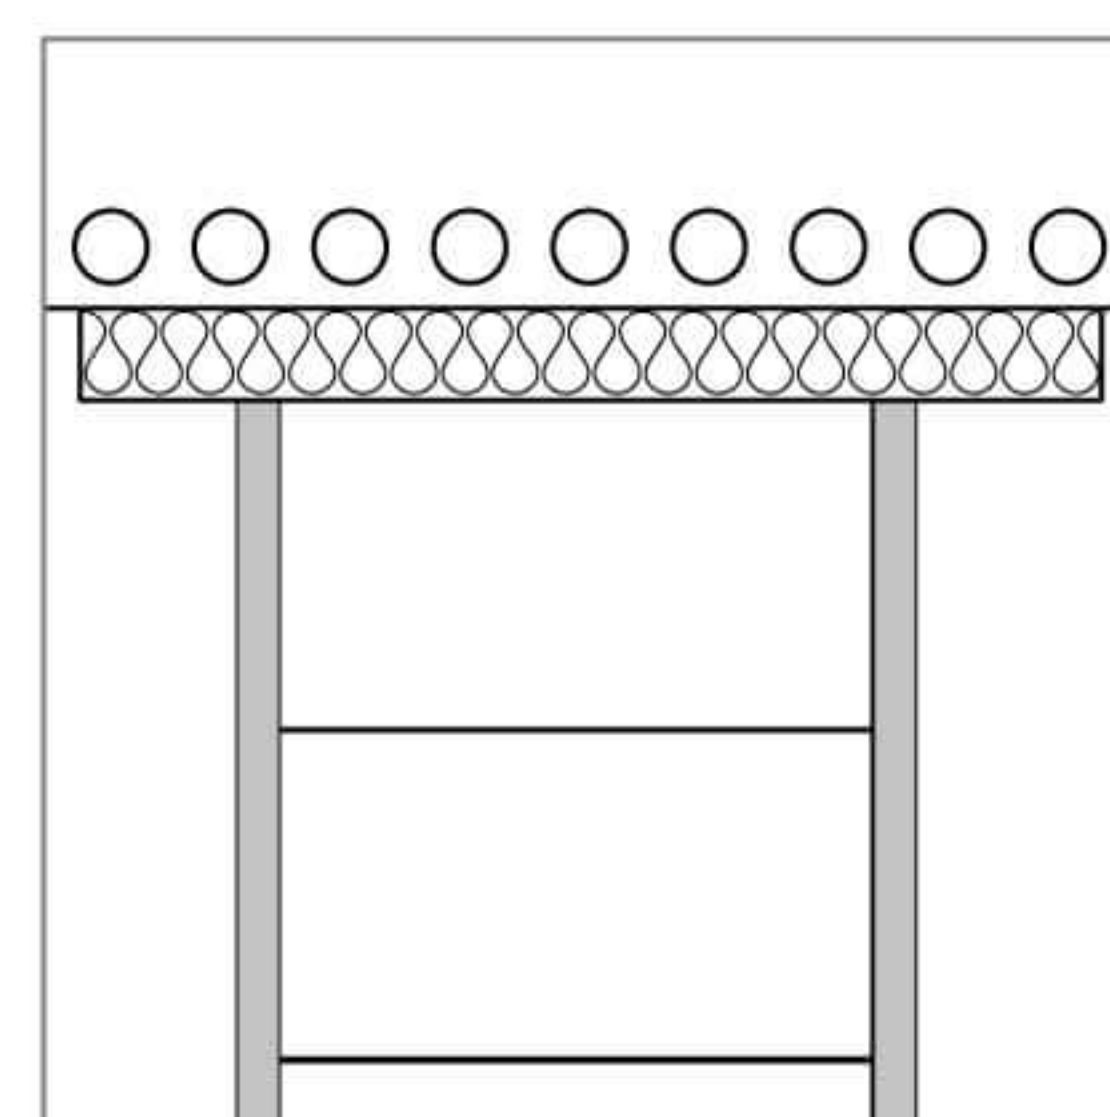

2 Вставляем вату в зазор 20 мм, располагая ее посередине.


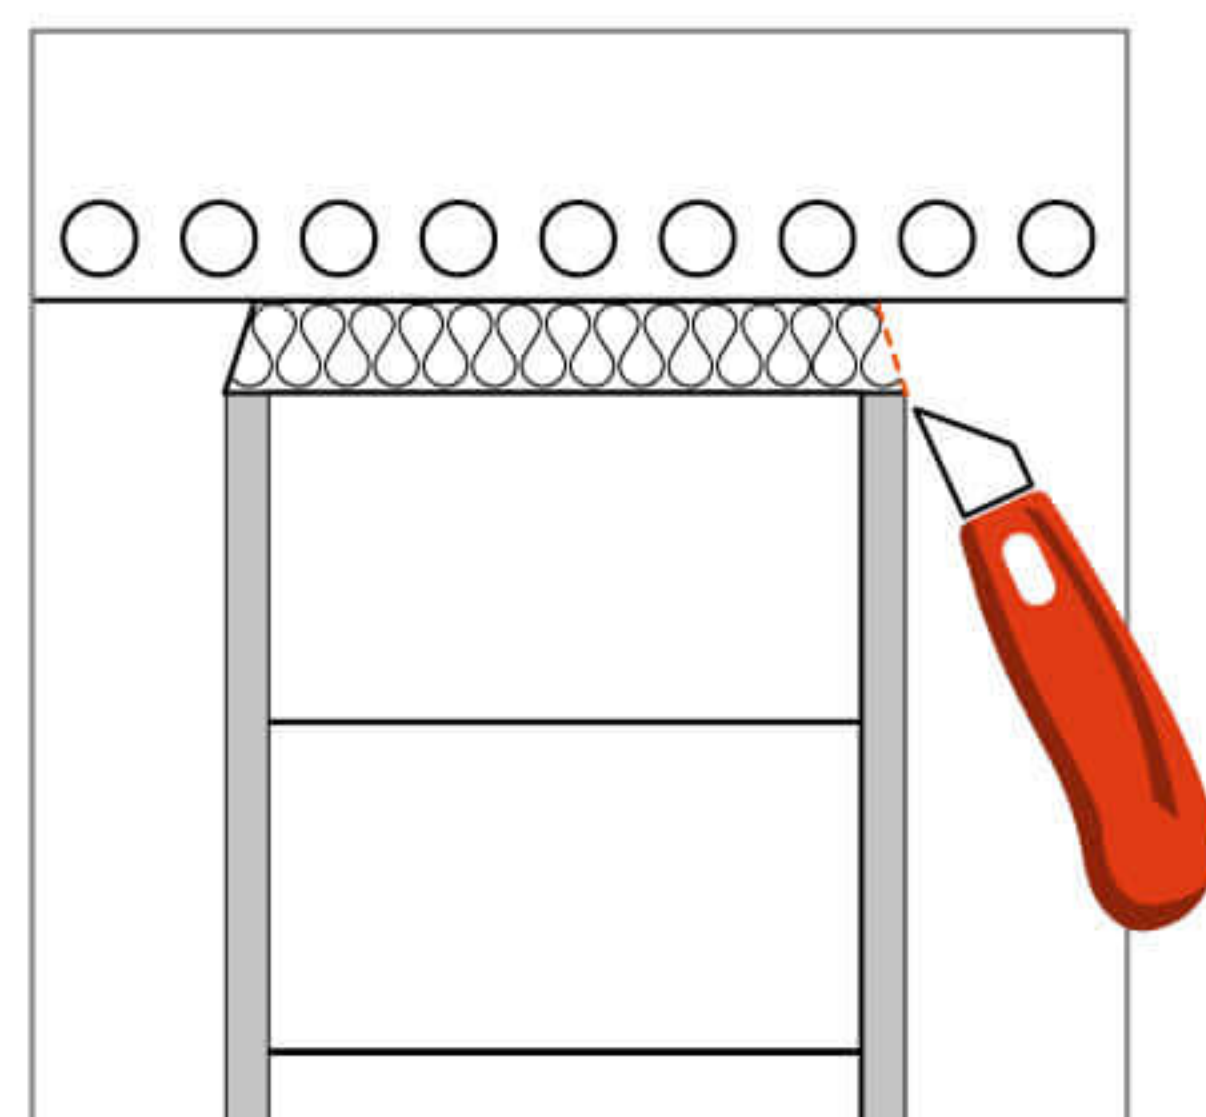


3 Обрезаем вату под углом примерно 20°.

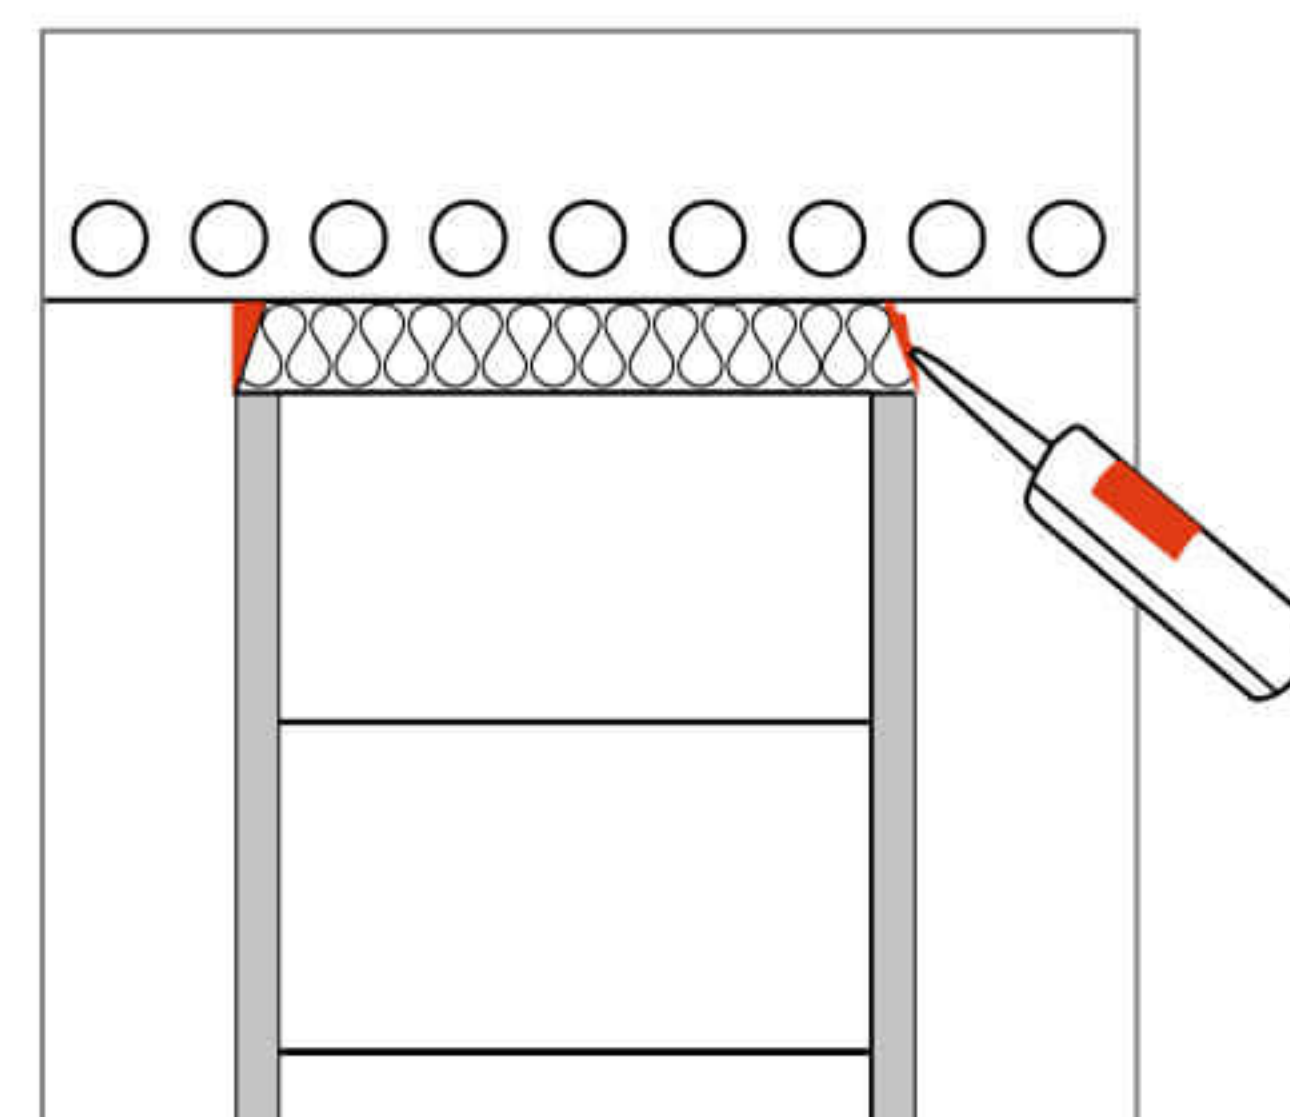


4 Заполняем оставшееся пространство герметиком с обеих сторон.


КОГДА НЕ СДЕЛАНА ШТУКАТУРКА

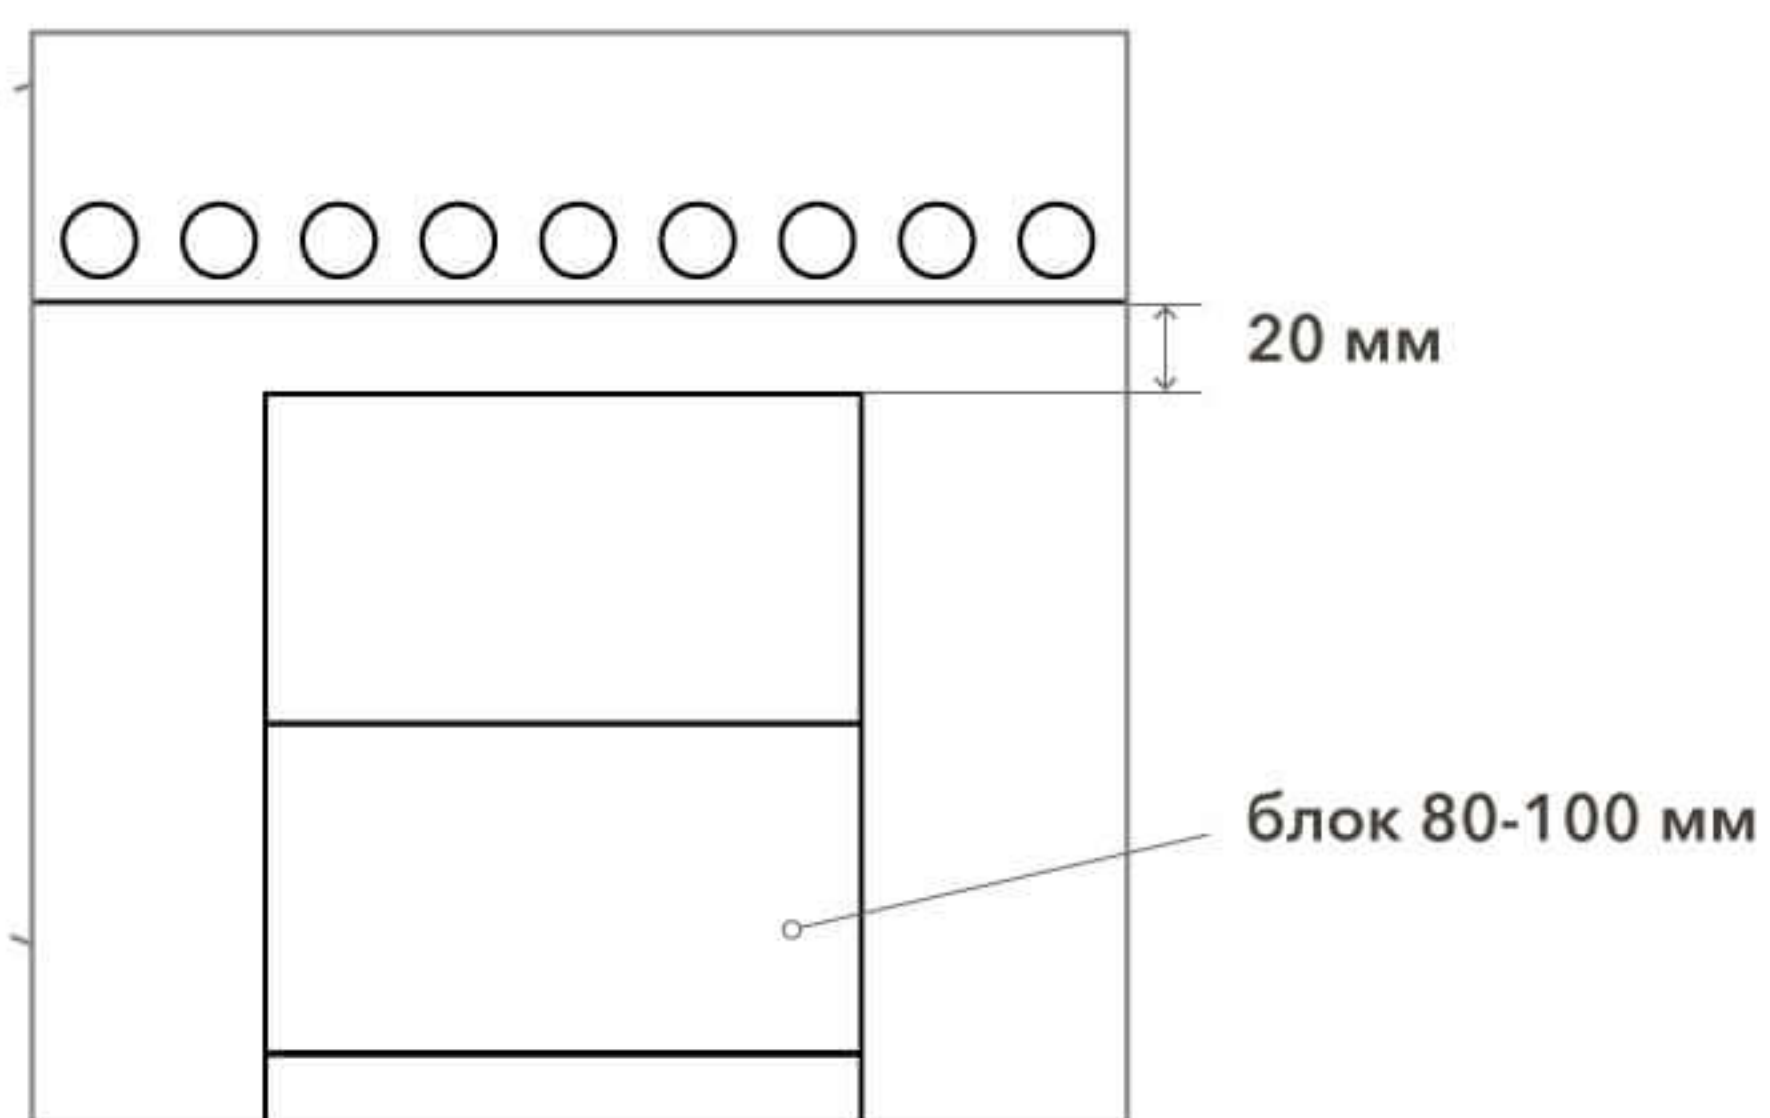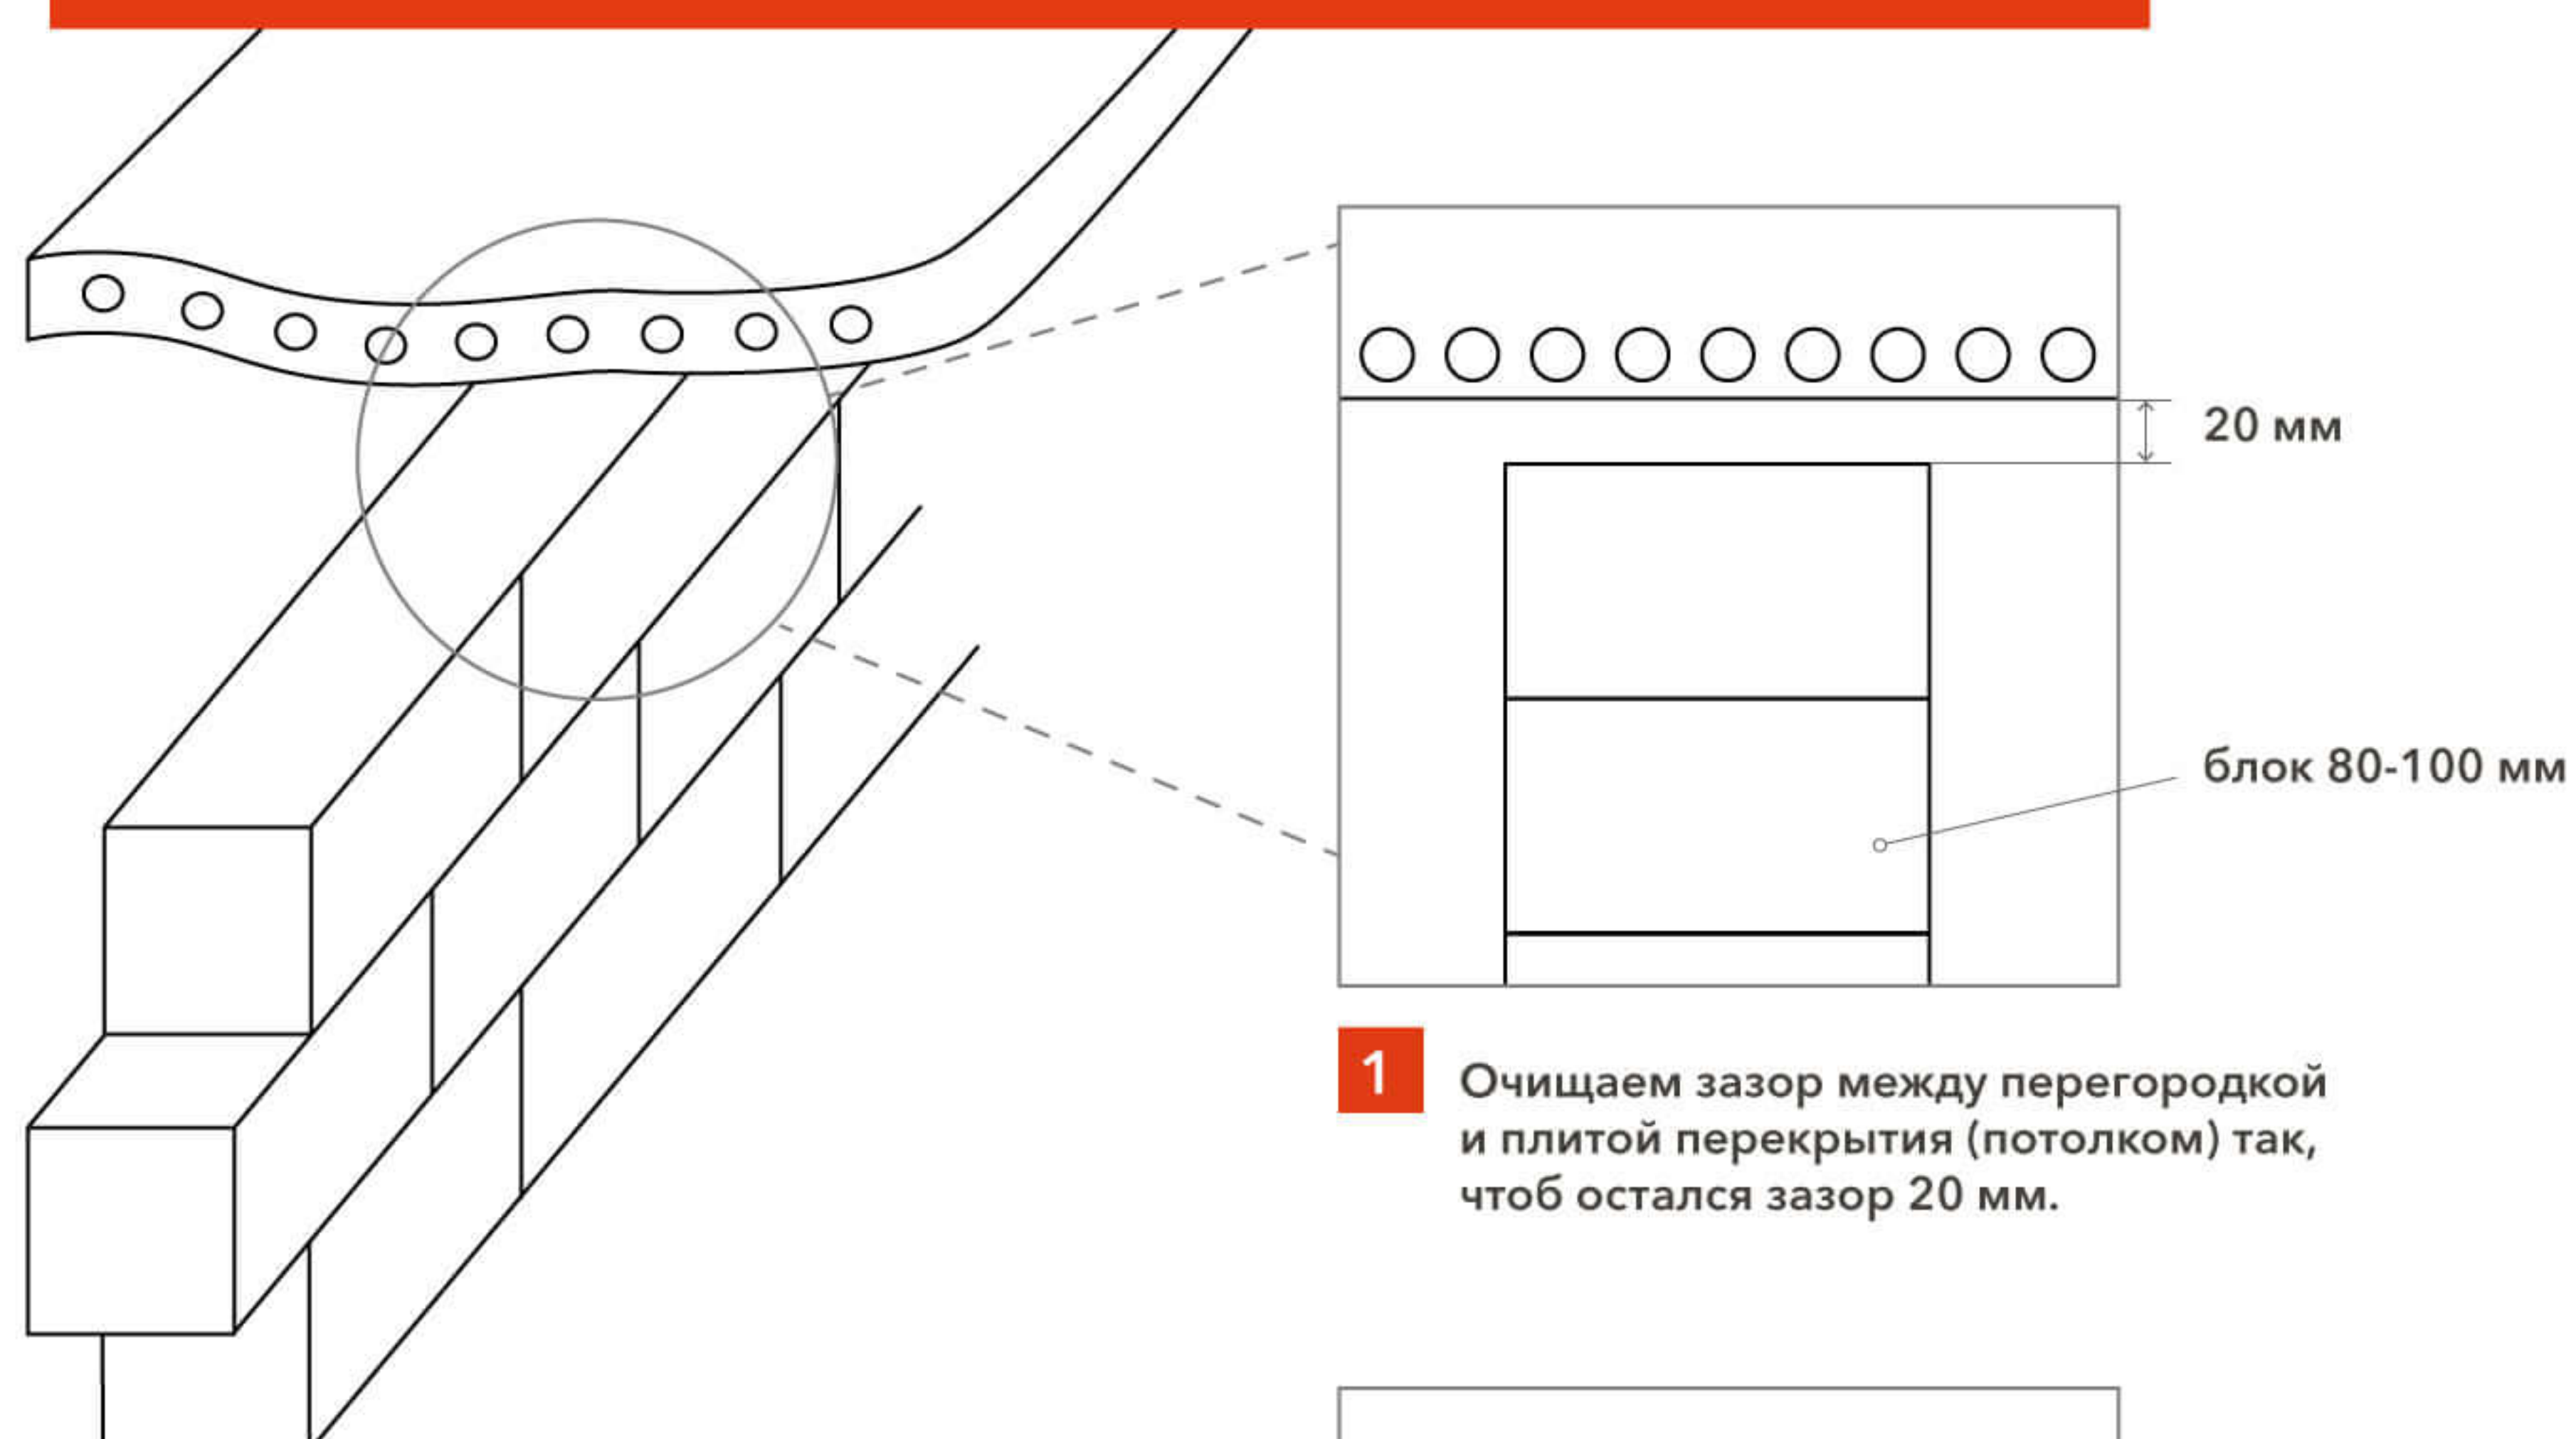


1 Очищаем зазор между перегородкой и плитой перекрытия (потолком) так, чтоб остался зазор 20 мм.

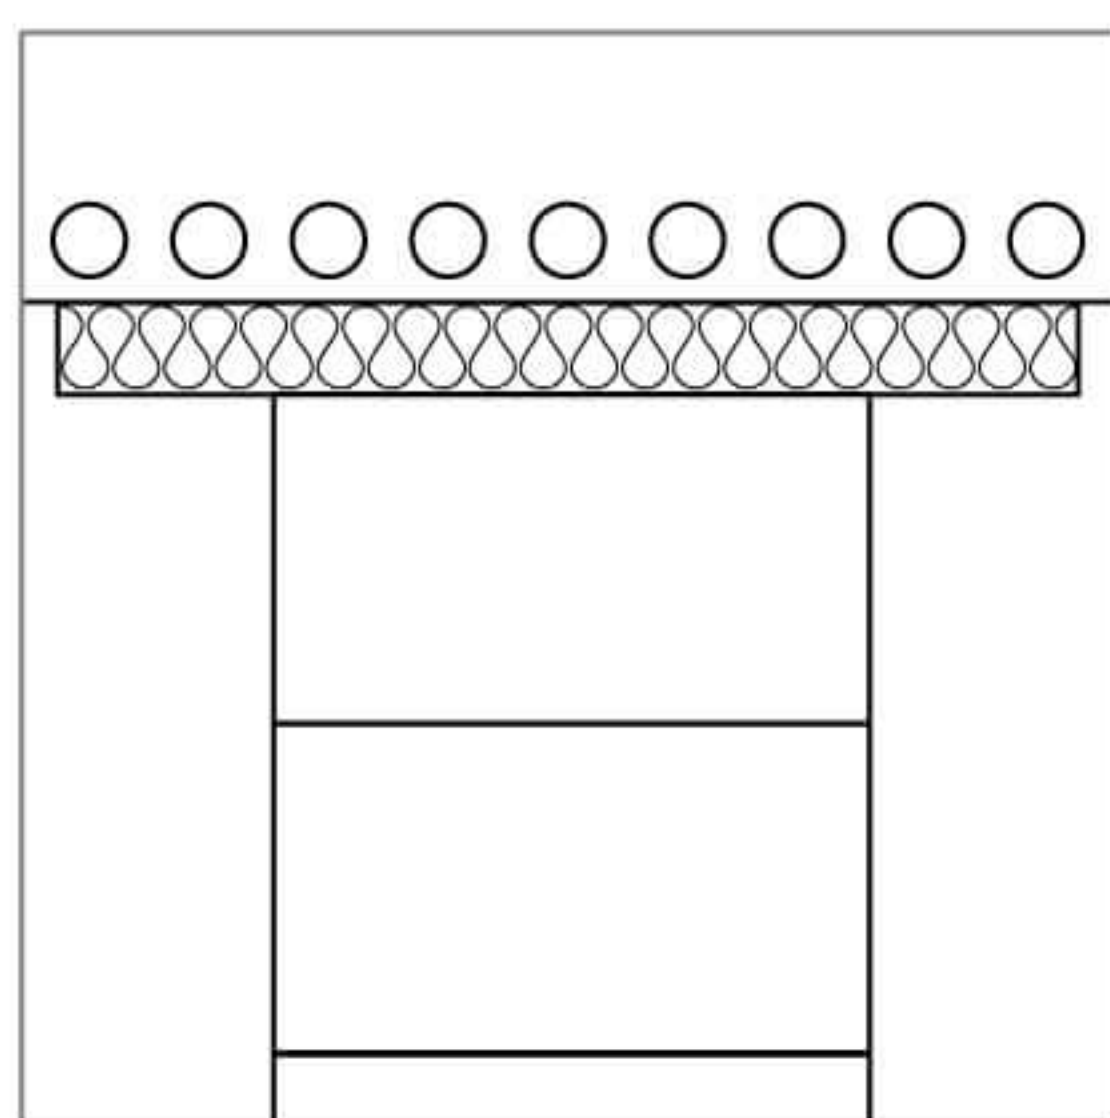


2 Вставляем вату в зазор 20 мм так, чтоб она выходила на 50 мм за пределы стены с каждой стороны.

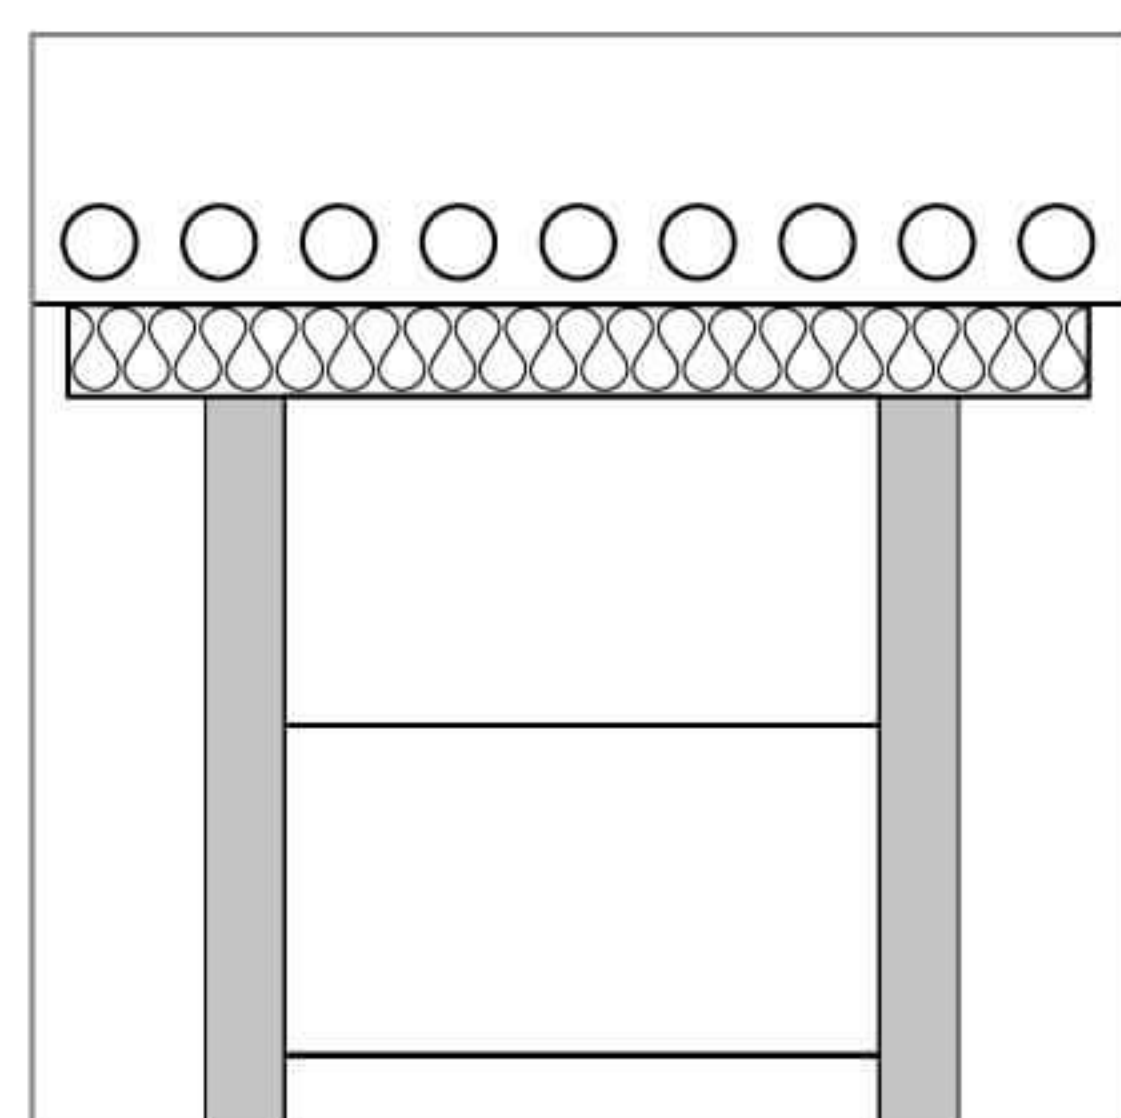

3 Штукатурим перегородку с 2-х сторон.

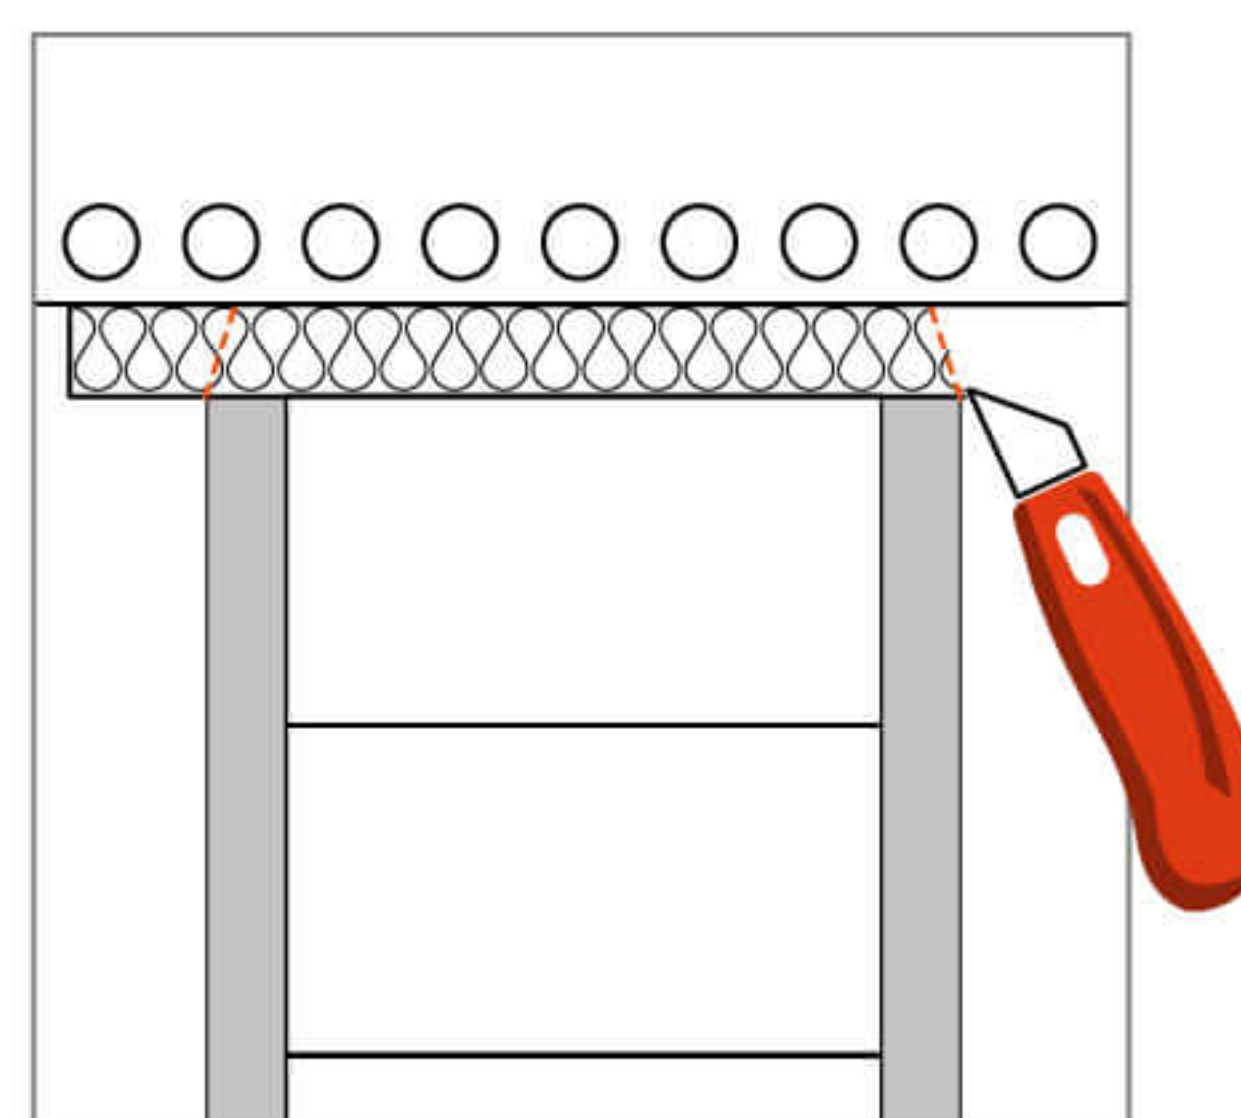

4 Обрезаем излишки ваты под углом примерно 20° внутрь перегородки.

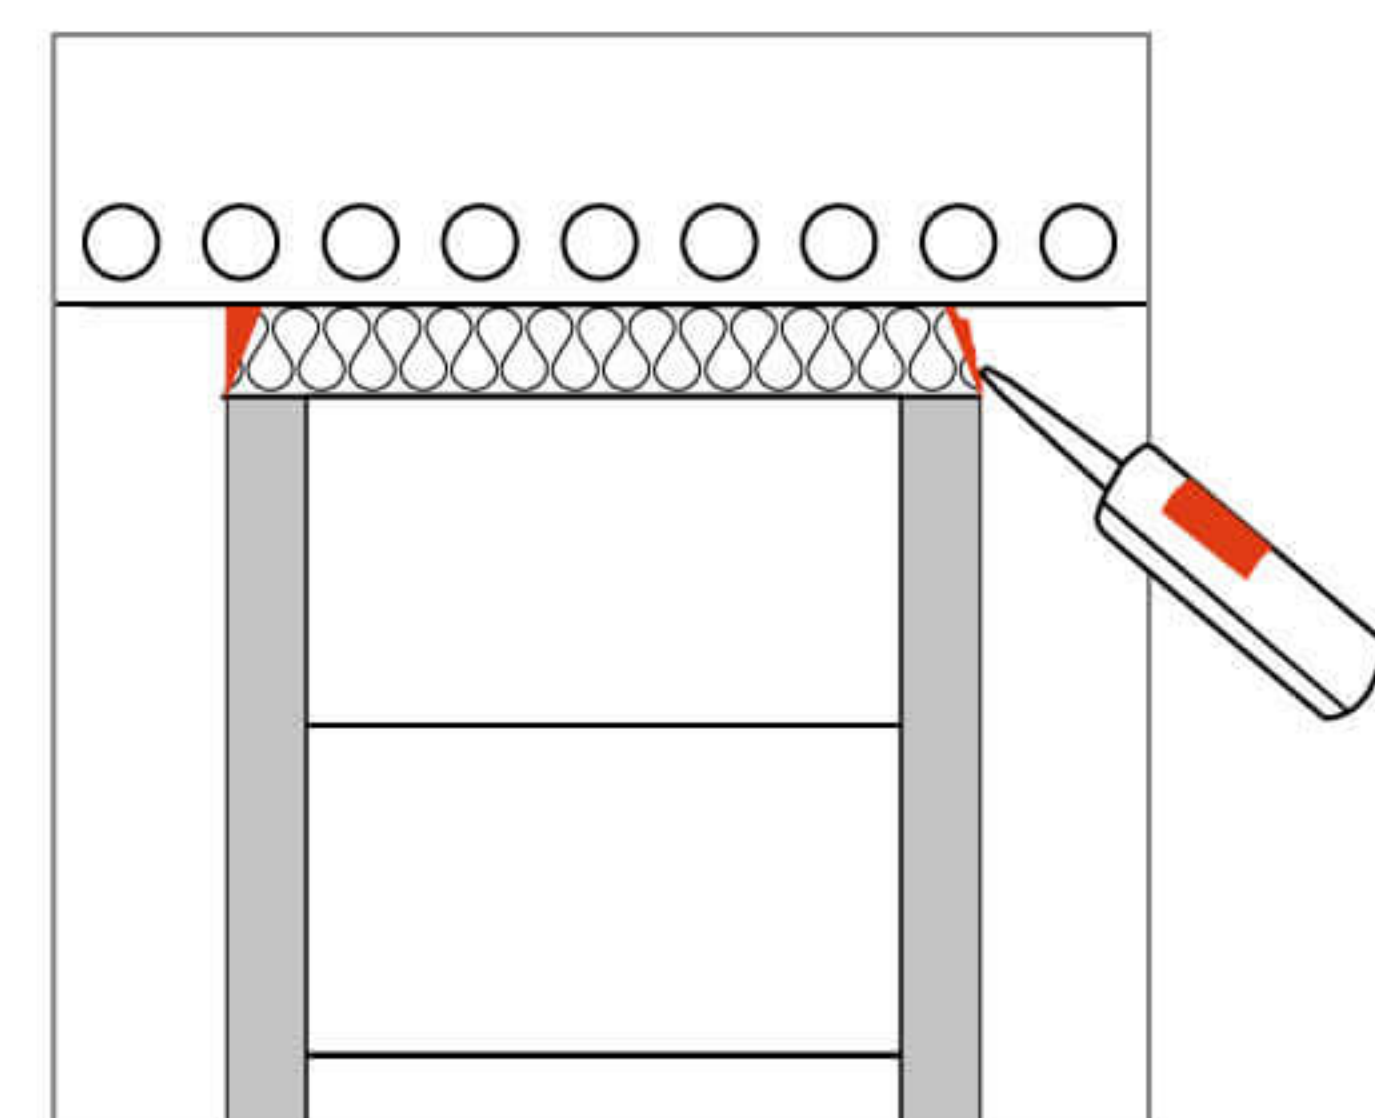

5 Заполняем оставшееся пространство герметиком с обеих сторон.