


КА CW 71 101 060



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ комплекта электропроводки для фаркопа с 7-ми контактной розеткой

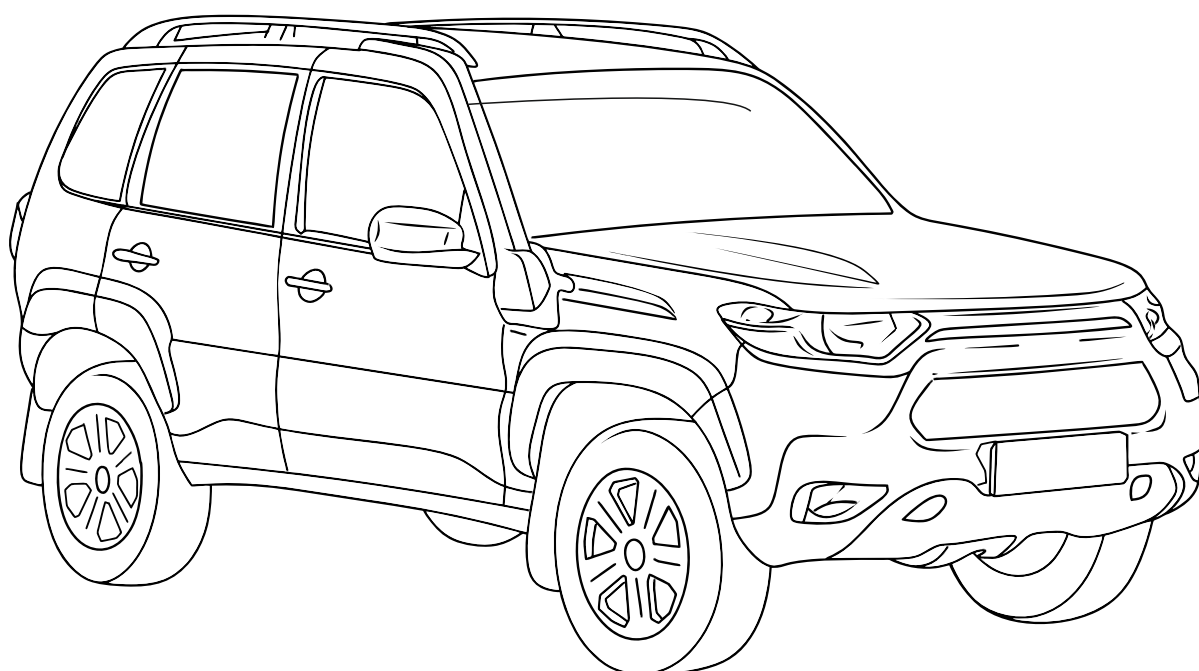









Для LADA Niva Travel 2020- Luxe/Luxe Off-road (под штатный разъем)

1. Работы по монтажу должны производиться в сертифицированных установочных центрах.
2. Качество установки должно быть максимально нацелено на безопасность использования и эксплуатации. Гарантия без заполненного и подписанного паспорта, установщиком и владельцем устройства об ознакомлении с данным паспортом, не осуществляется.
3. Все провода, смонтированные в автомобиле, в т.ч. выходящие за пределы кузова, должны быть надёжно закреплены и защищены от механических и прочих повреждений в процессе эксплуатации.

ВАЖНО!

Отключение аккумуляторной батареи может вызвать потерю данных, сохранённых в электронных компонентах транспортного средства.




Что входит в комплект

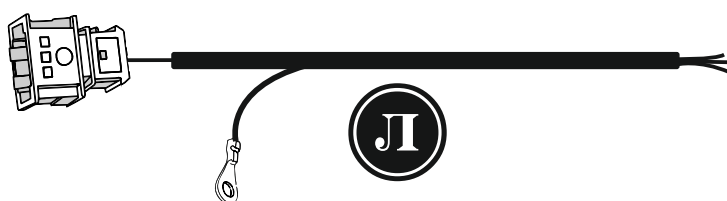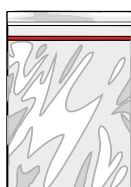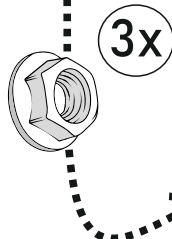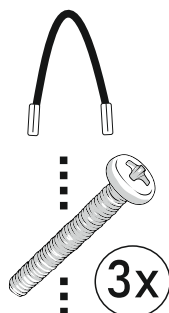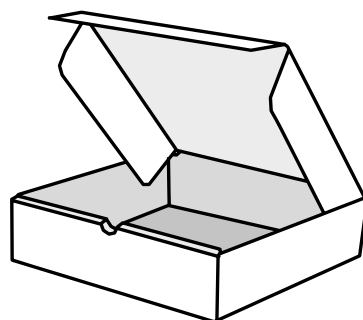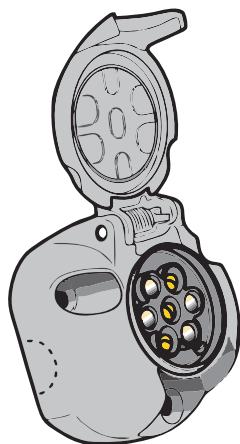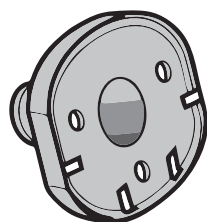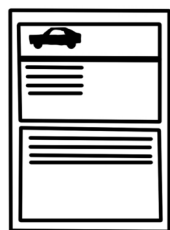


Внимание!



Перед началом работ отключить минусовую клемму от аккумулятора автомобиля! При несоблюдении данного требования блоки управления электрической системой транспортного средства могут быть повреждены! Отключение аккумулятора может повлечь блокировку головного устройства (штатная магнитола автомобиля) и может потребовать необходимость введения секретного CODE (кода). Перед началом работ убедитесь, что CODE (кода) вам известен!



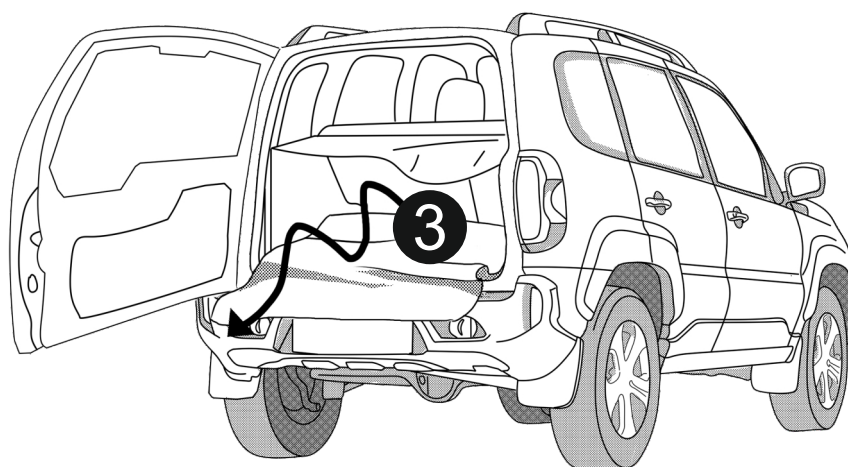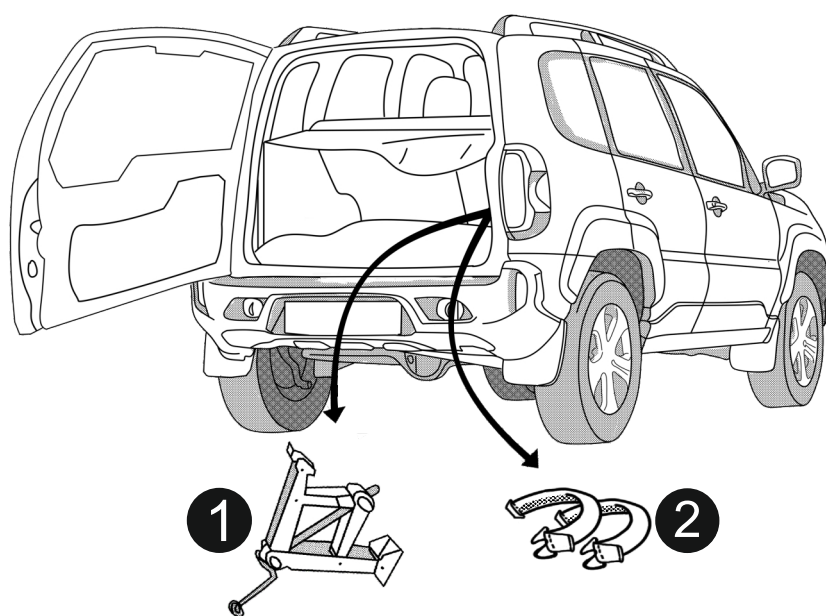
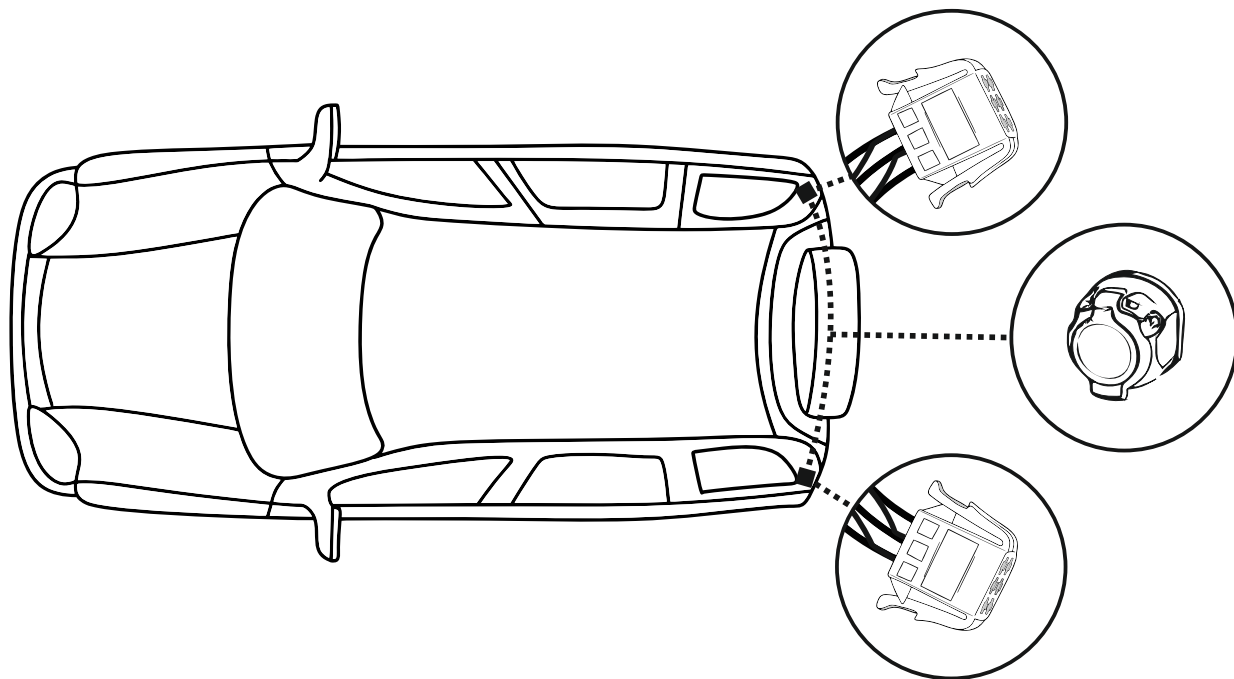


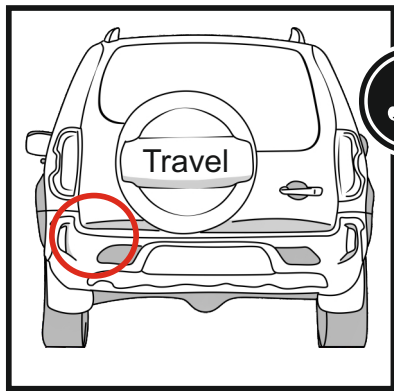


Л

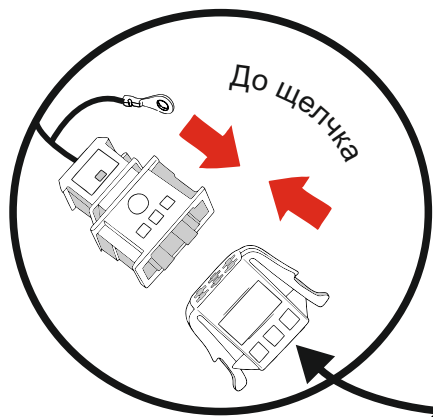
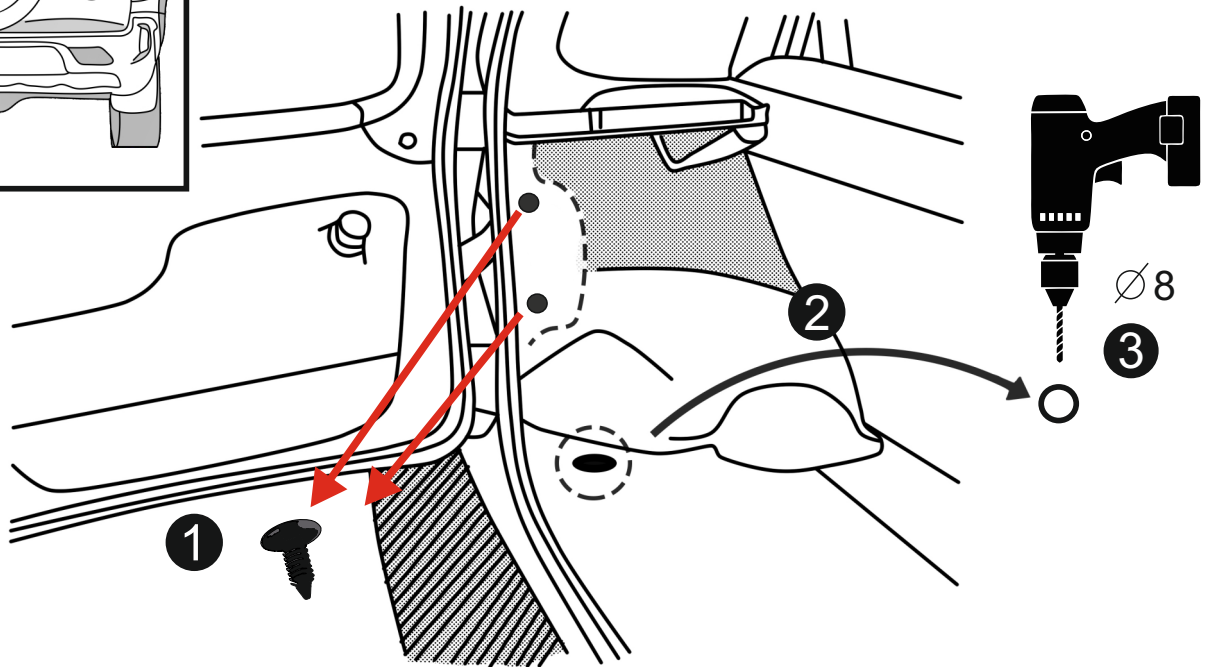


левая


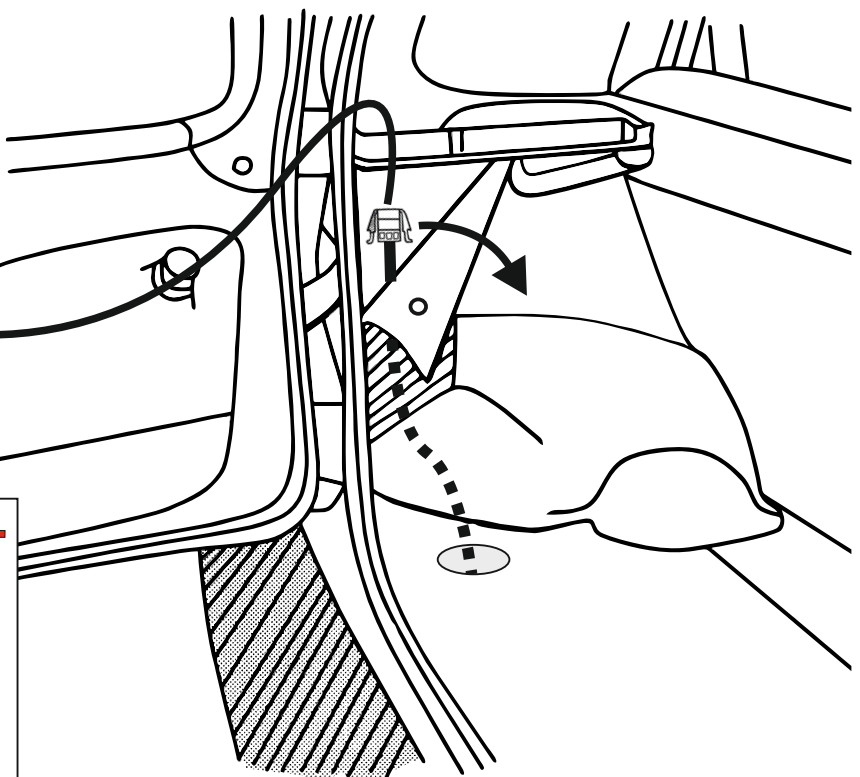
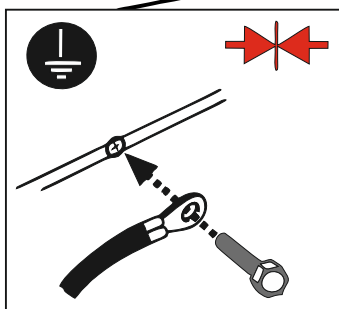


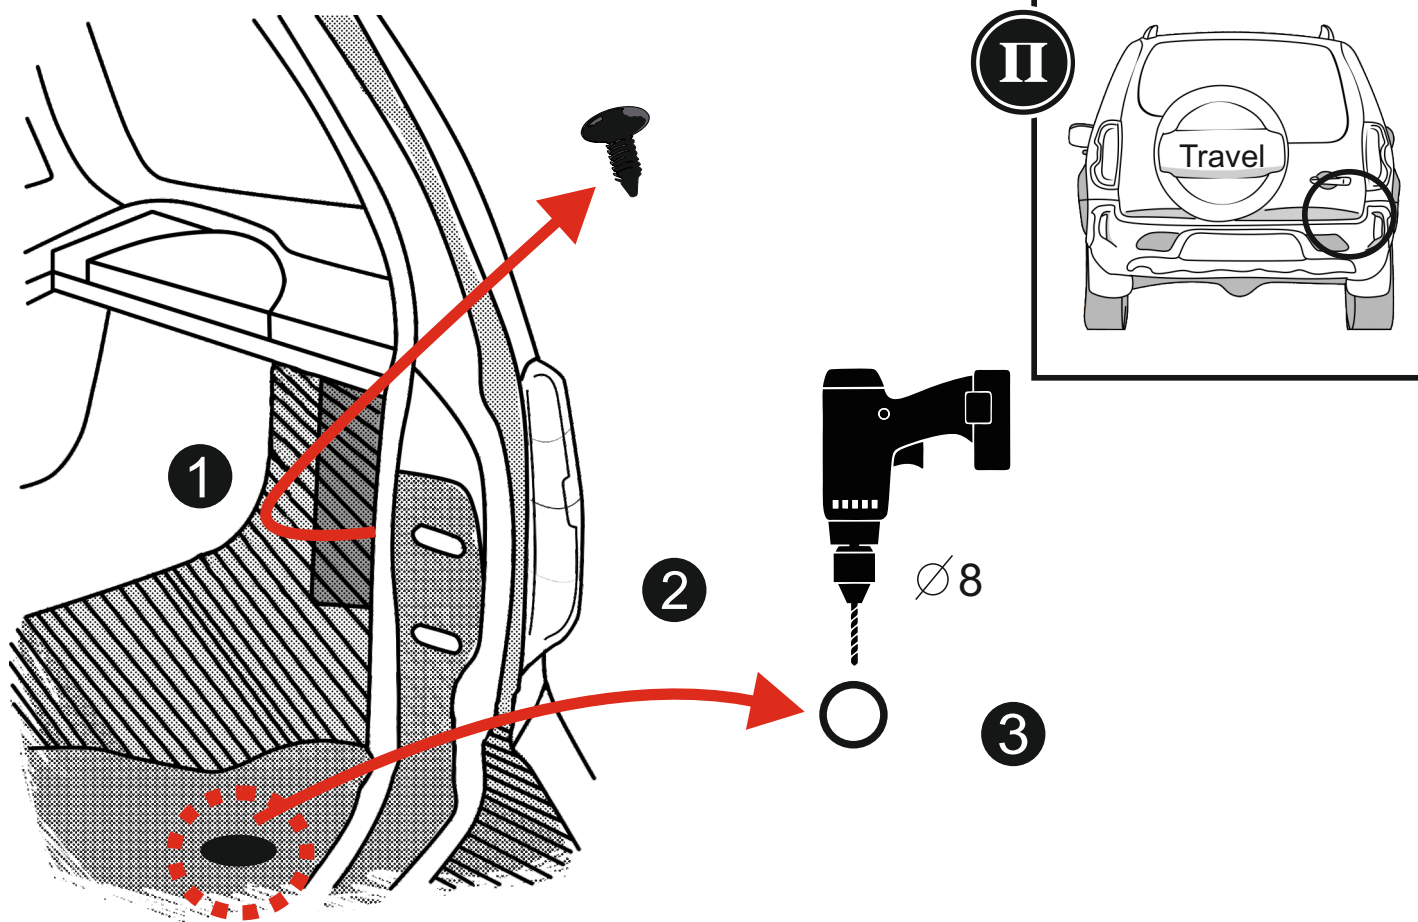

правая

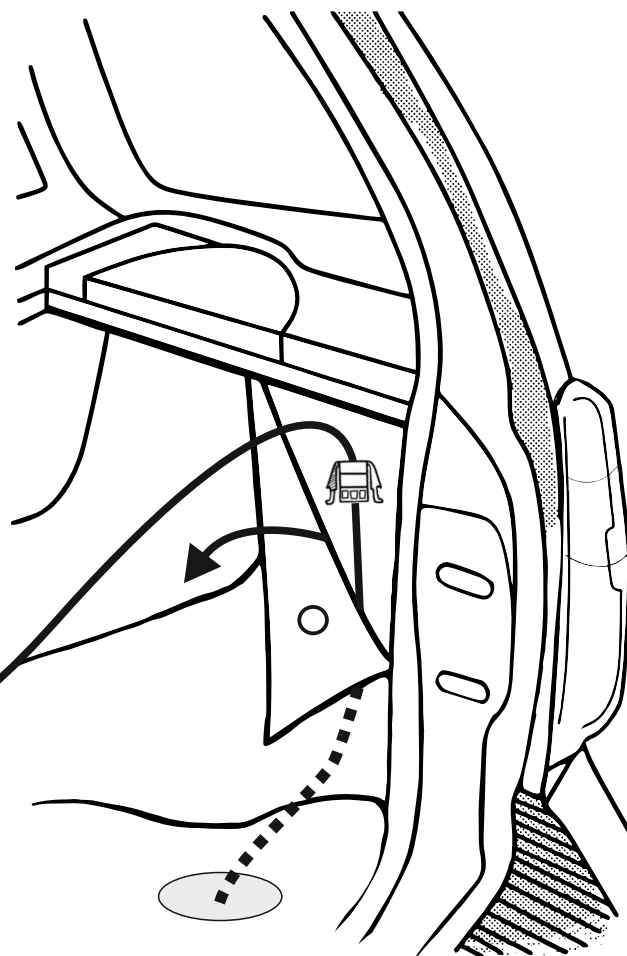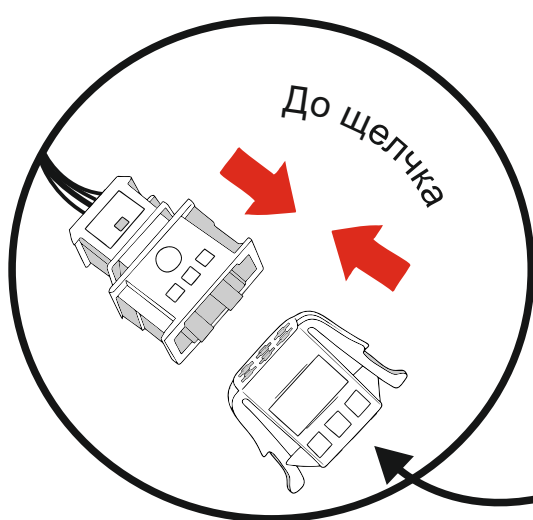

ГОСТ 9200-76



1/L

2

3/31

4/R

5/58-R

6/54

7/58-L

21W

2x21W

21W

21W

2x21W

21W

жёлтый

синий



белый

зелёный

кор-вый




красный

чёрный

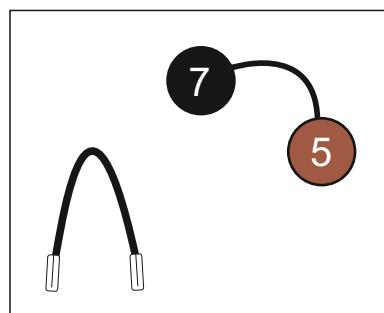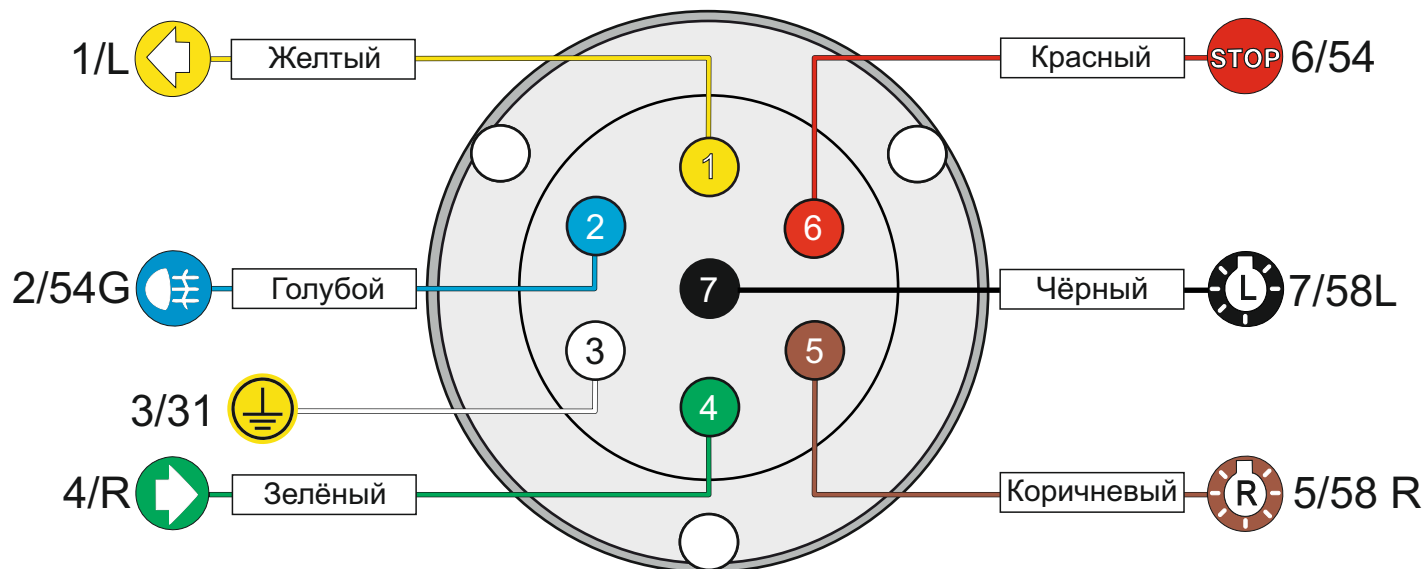

перемкнуть 5 и 7 контакт
розетки для работы двух
габаритов на прицепе

**После монтажа проведите проверку
правильности присоединения
электропроводки нагрузочным стендом
или подключением прицепа.
Сборку производите в обратном порядке .
Блок работает только
под нагрузкой!!!**

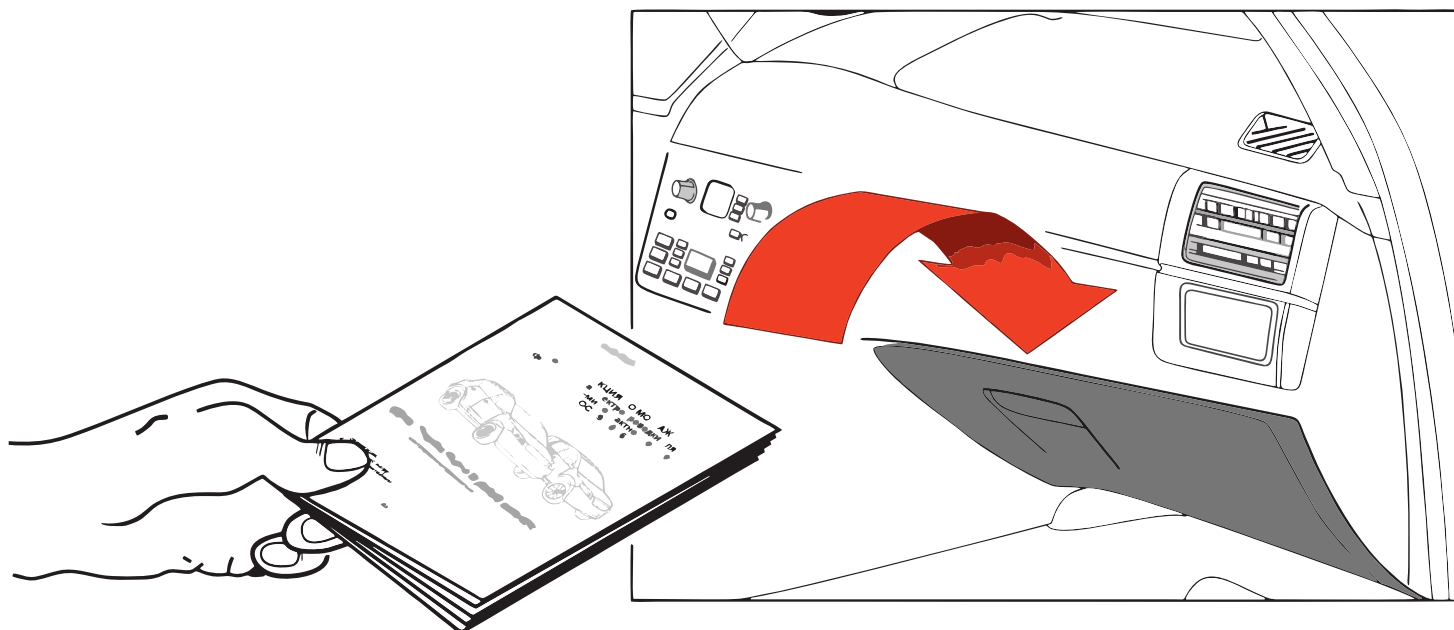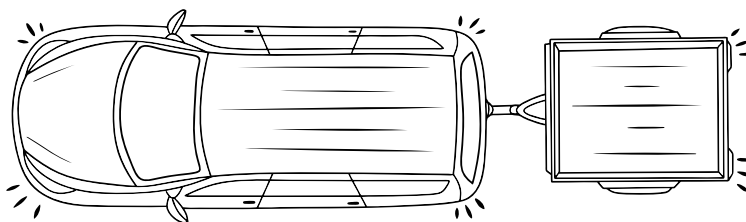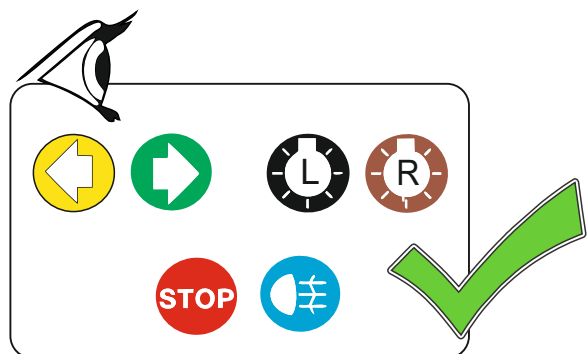

Диагностический лист осмотра автомобиля

Марка, модель:	
VIN:	Год выпуска:
Тип двигателя:	
Пробег:	Цвет:

Масло и фильтр

Дата	Пробег	Марка моторного масла	Фильтр

Звоните, пишите, с удовольствием
ответим на Ваши вопросы

тел.+7(343) 263-75-16
iso@konceptauto.ru

