



# Инструкция по монтажу ламинированных напольных покрытий GOODWAY

Пер

будут укладываться, при этом должна быть обеспечена температура не менее 18°C и относительная влажность до 75%. Каждую упаковку необходимо распаковывать непосредственно перед укладкой ламината.

A diagram showing a nail being driven into a stud with a hammer. The nail is marked with a red circle and a slash, indicating it is incorrect.





• ПС  
укл  
МРН

- 2-х миллиметровая звукопоглощающая подложка или заменители

- 



A diagram showing two identical spiral springs placed side-by-side on a horizontal surface. Each spring has a small downward-pointing arrow at its center, indicating the direction of compression force.

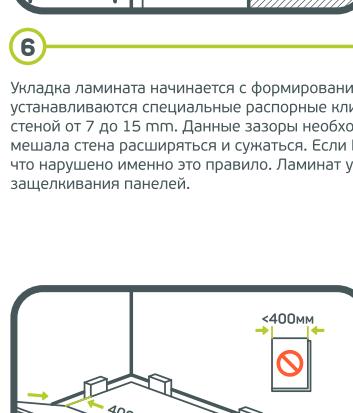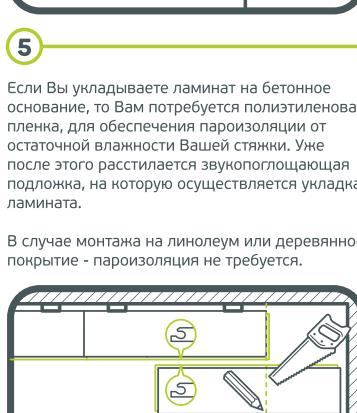




8

A diagram of a bus interior. It shows a row of five seats with a small table between them. Above the seats, there are overhead luggage racks. A doorway is visible on the left side of the bus.

После формирования первого ряда приступаем ко 2 ряду. Обратите внимание,

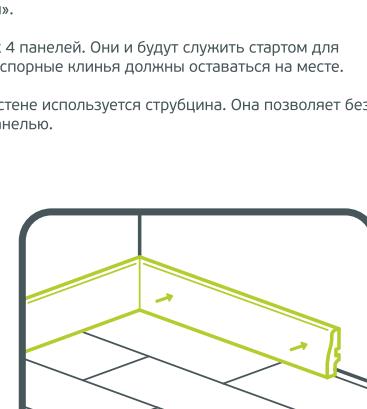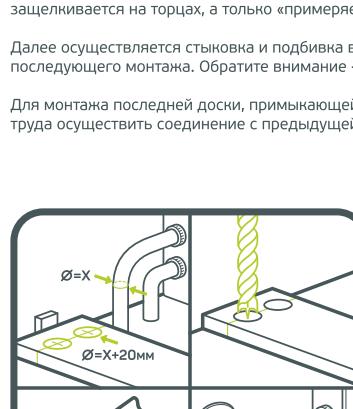

8

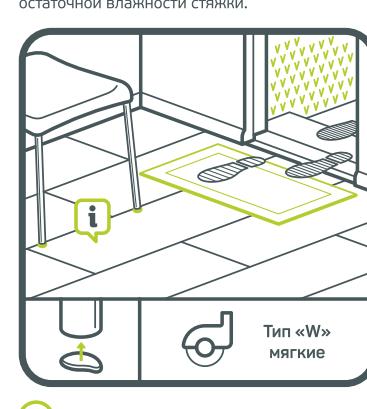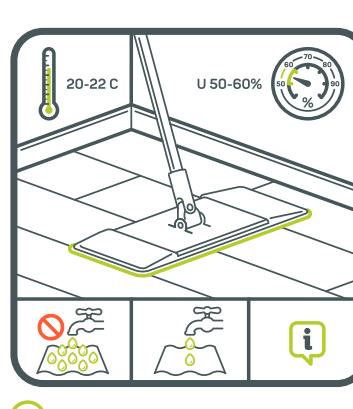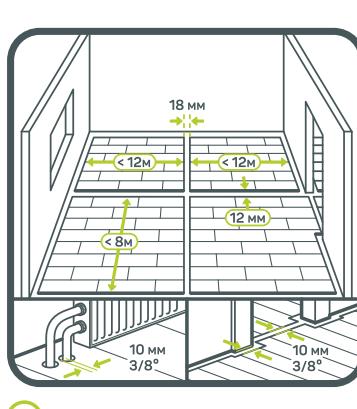

При  
нес

укладываемого ламината превышает по длине или ширине 12 м и составляет более 120-150 м<sup>2</sup>, необходимо предусмотреть компенсационные швы минимум 12 мм шириной. В противном случае в полотне ламината начнут образовываться щели и напольное покрытие придет в негодность.



Отклонение от прямого угла (косогу碌ность) не более 1°. Отклонение по высоте (стыковочное соответствие) поверх-

