

# Паспорт и инструкция по сборке

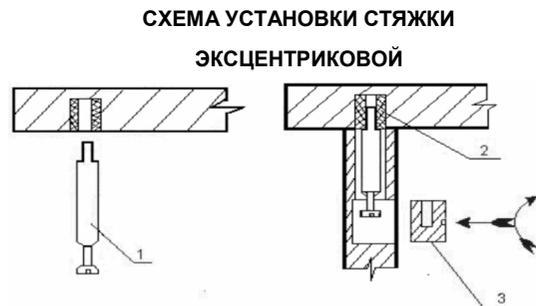


Рис.2

Горизонтальный щит с вертикальным соединяются винтом /поз 1/ закручиваемым в установленный дюбель /поз 2/, Эксцентрик / поз3/ установить в подготовленное отверстие и завернуть в направлении, указанном стрелкой, до отказа.  
Эксцентрик / поз3/ установить в подготовленное отверстие и завернуть в направлении, указанном стрелкой, до отказа.


## Рис. 6 (Регулировка дверок)



Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5 гр С с относительной влажностью 40-70 %. Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

Претензии по качеству и комплектации изделия принимаются до его сборки. Предприятие оставляет за собой право на изменения изделия в целях его усовершенствования, которые не ухудшают потребительские качества товара.

## Тумба Уют

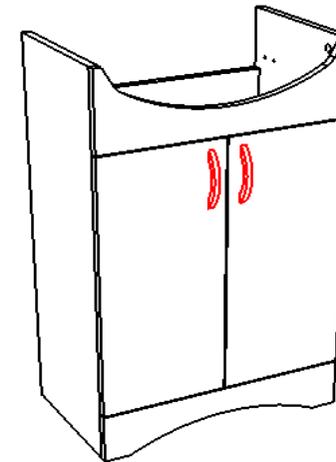

Габаритные размеры (длина x глубина x высота), мм

Тумба Уют 60 - 584x296x800

Тумба Уют 50 - 484x296x800

## ГОСТ 50962-96

Гарантийный срок – 24 мес.

Изготовитель : ООО «МВК»

420108, Рф, Республика Татарстан

г.Казань

Спецификация на ЛДСП белая 16

Поз.	Наименование	Кол-во	Тумба Уют 60		Тумба Уют 50	
			Длина	Ширина	Длина	Ширина
1	Дверь левая	1	536	291	536	241
2	Дно	1	552	279	452	279
3	Планка	1	104	552	104	452
4	Дверь правая	1	536	291	536	241
5	Полка	1	552	279	452	279
6	Бок левый	1	800	279	800	279
7	Бок правый	1	800	279	800	279
8	Цоколь	1	100	584	100	484
9	Планка верхняя	1	160	584	160	484

Наименование фурнитуры	Ед. изм.	Количество в изделии
Петля для накладной двери	компл	4
Ручка	шт	2
Винт спресшайбой 4x22	шт	4
Эксцентрик	шт	6
Шток эксцентрика	шт	6
Шкант	шт	4
Шуруп 3,5x16	шт	18
Заглушка эксцентрика	шт	6
Подпятник	шт	4
Гвоздь	шт	8
Шайба пластиковая	шт	4
Евровинт 6x50	шт	12
Заглушка евровинта	шт	12
Ключ под шестигранник	шт	1

## Последовательность сборки:

- 1) Собрать корпус состоящий из поз.:2,3,5,6,7 для крепления использовать Евровинты 6x50
- 2) Закрепить цоколь поз.8 и планку верхнюю поз.9, крепеж стяжки эксцентриковые и шканты
- 3) Установить дверки поз.1,4 на корпус тумбы, предварительно закрепить петли на дверки в подготовленные отверстия, крепеж : саморезы 3,5x16
- 4) На дверки установить ручки, крепеж : винт с пресшайбой 4x22
- 5) Закрывать видимый крепеж заглушками

