


Инструкция по сборке

Прихожая

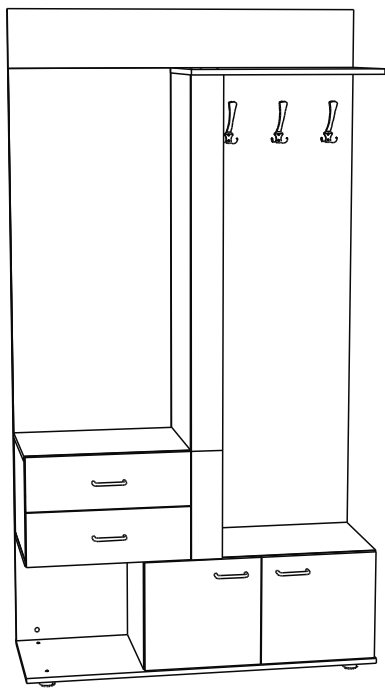

ВхШхГ(2100х1122х400)

Инструмент для сборки




Комплектность

Наименование детали	Позиция по рис.	Размер, мм	Кол-во
Основание	А	1122х400х16	1
Боковина	Б	1503х364х16	2
Задняя панель	В	2057х1120х16	1
Крышка	Г	519х364х16	1
Дно	Д	519х364х16	1
Полка верхняя	Е	601х384х16	1
Боковина	Ж	316х364х16	1
Боковина	З	316х364х16	1
Боковина	И	353х364х16	1
Боковина	К	337х364х16	1
Крышка	Л	733х364х16	1
Перегородка	М	337х364х16	1
Дверь левая	Н	350х371х16	1
Дверь правая	О	350х371х16	1
Фасад ящика	П	172х514х16	2
Боковина ящика левая	Р	350х100х16	2
Боковина ящика правая	С	350х100х16	2
Задняя панель ящика	Т	428х100х16	2
Дно ящика	У	443х349х3,2	1
Фальшпанель	Ф	347х99х16	1
Фальшпанель	Х	1156х99х16	1
Планка	Ц	315х66х16	1
Планка	Ч	554х66х16	2
Планка	Ш	66х363х16	5
Зеркало	Ы	1170х517х4	1

Фурнитура



№	Наименование	Изображение	Кол-во
1	Эксцентрик		28
2	Заглушка эксцентрика		28
3	Стойка к эксцентрику		26
4	Шкант 8х30		42
5	Саморез 3,5х16		28
6	Опора регулируемая		5
7	Ручка		4
8	Винт М4х20		8
9	Крючок		3
10	Саморез 3,5х20		6
11	Ключ шестигранный		1
12	Евровинт 6,3х11		6
13	Евровинт 7х50		46
14	Заглушка евровинта 7х50		46
15	Направляющие 350 мм		2
16	Шайба		4
17	Шток эксцентрика 2-х сторонний		1
18	Петля		6
19	Ответная планка петли		6
20	Заглушка самоклейка		5
21	Скотч 2-х сторонний		4,5 м

1



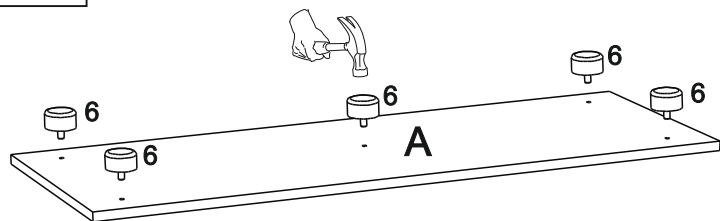


Не прилагайте больших усилий, чтобы не сломать опоры, либо используйте киянку.



2

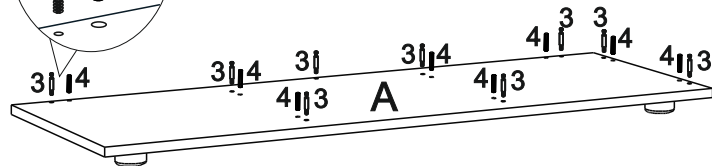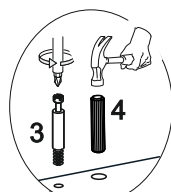





3

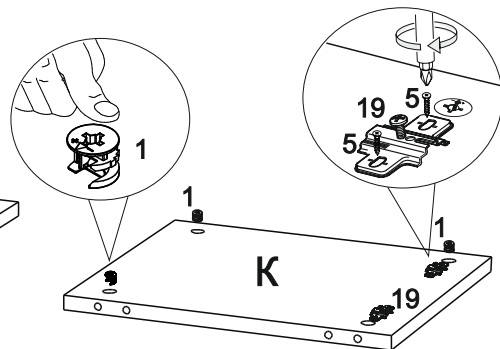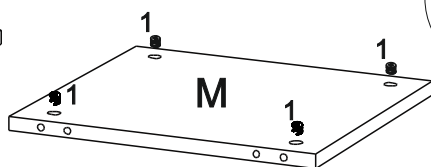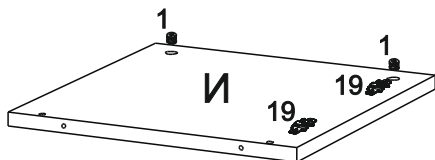





4

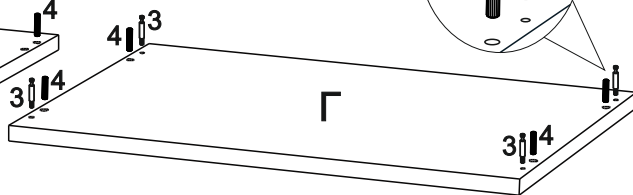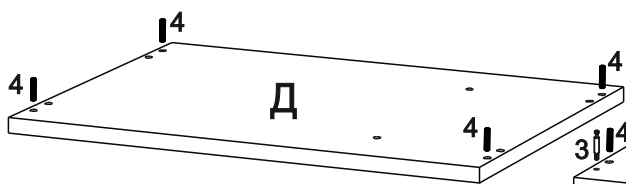


5

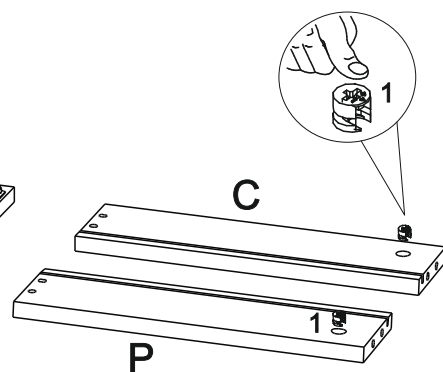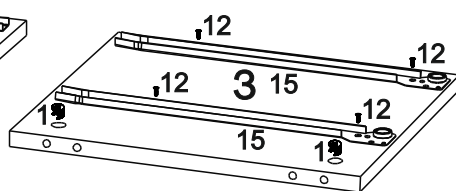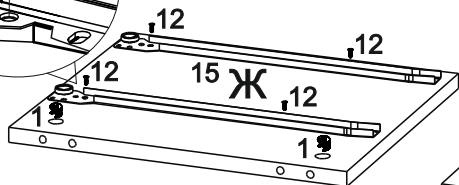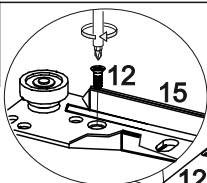


6

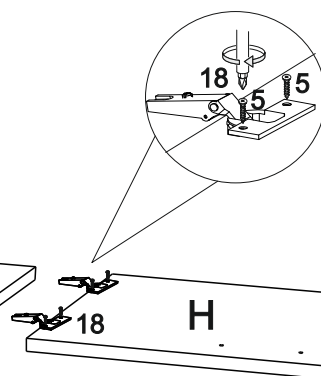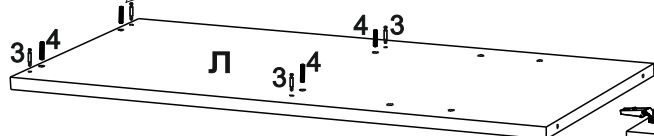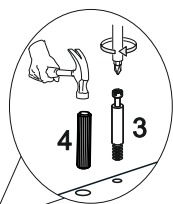


7

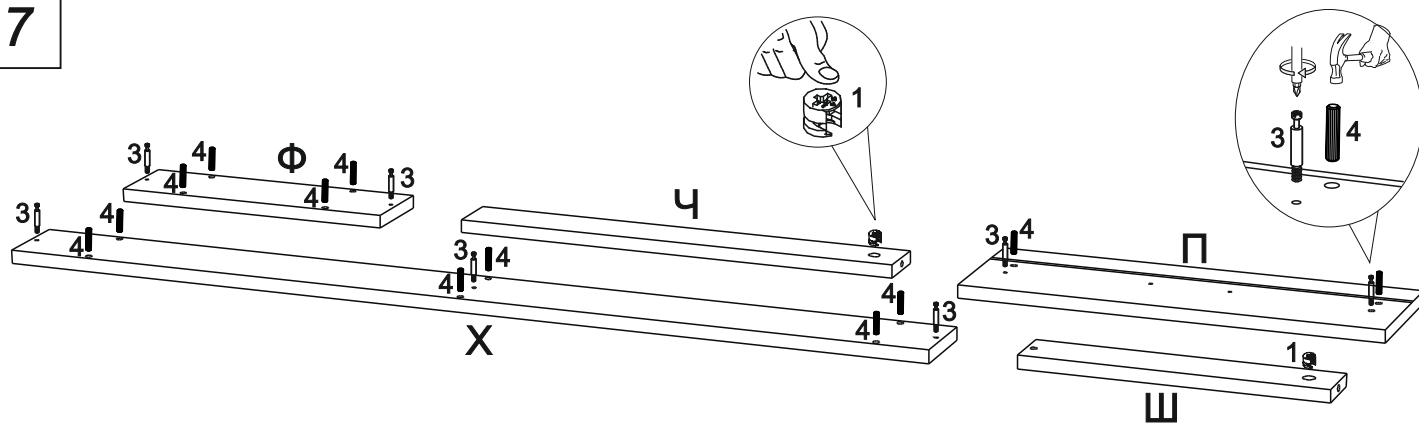


8

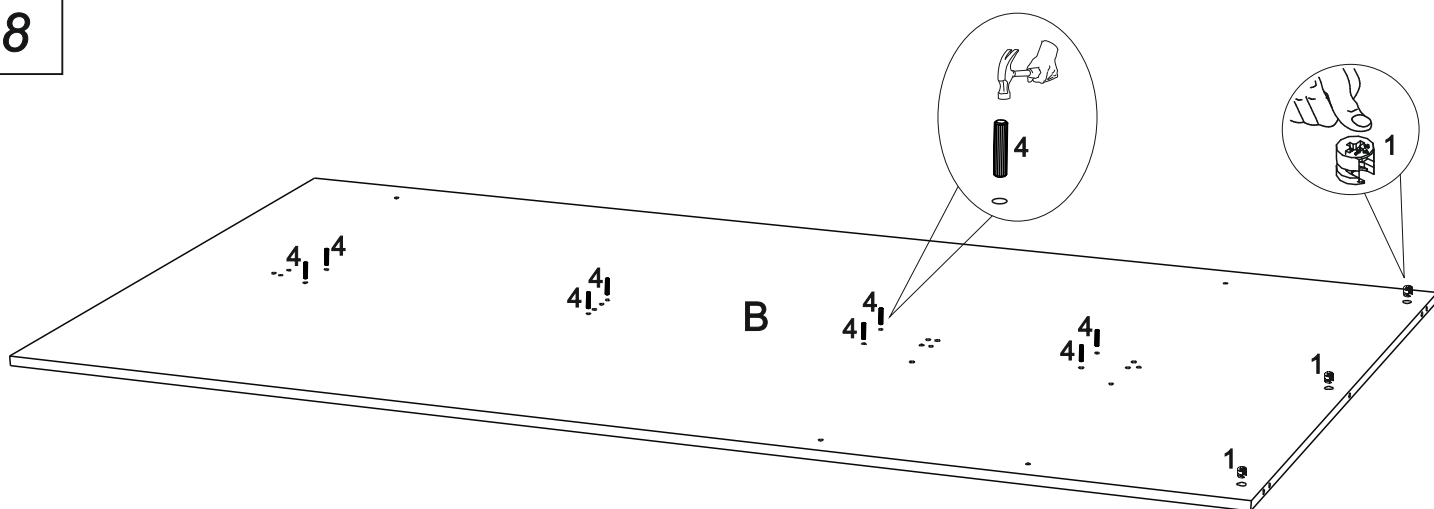


9

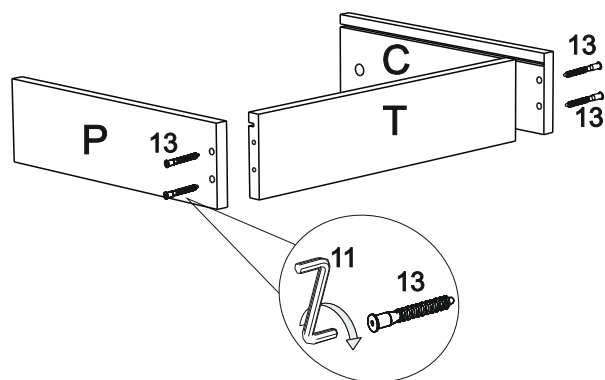


10

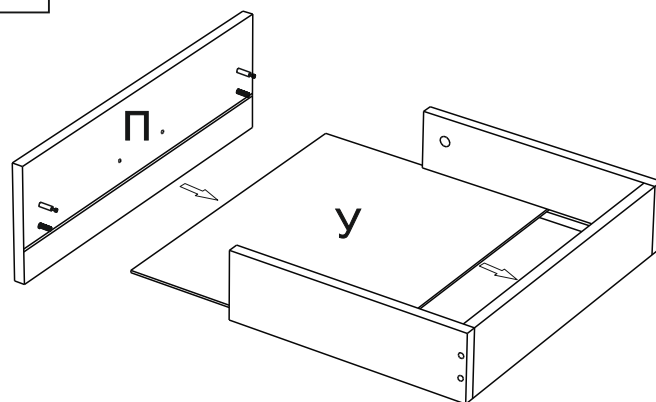


11

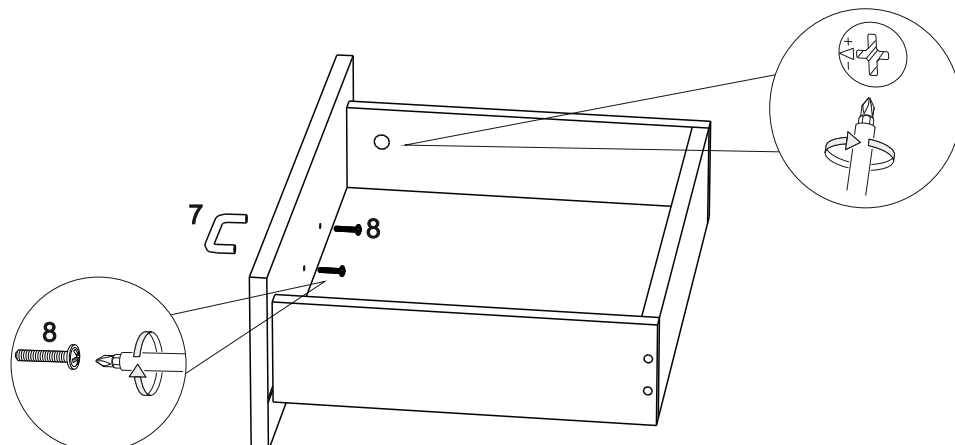


12

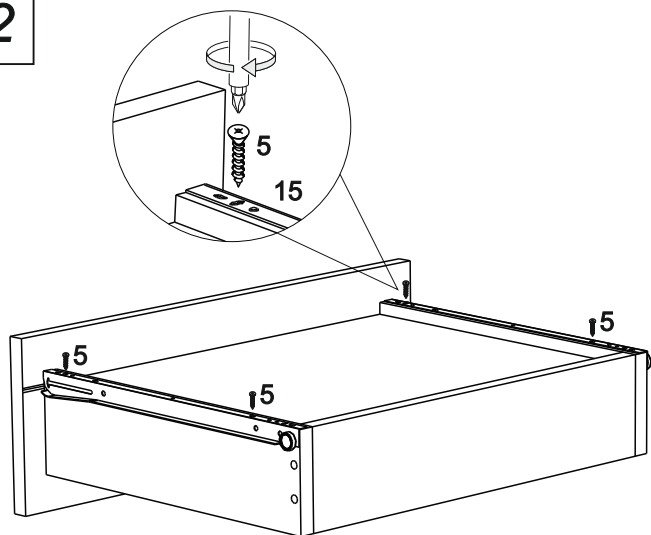


13

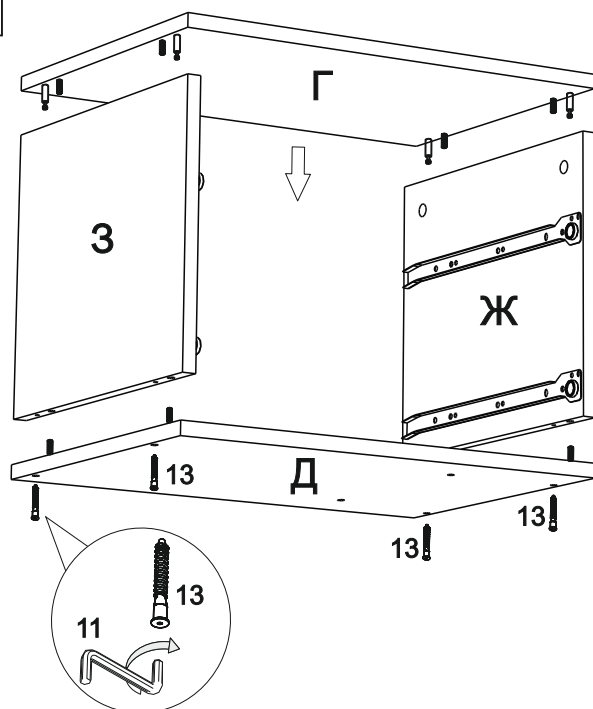


14

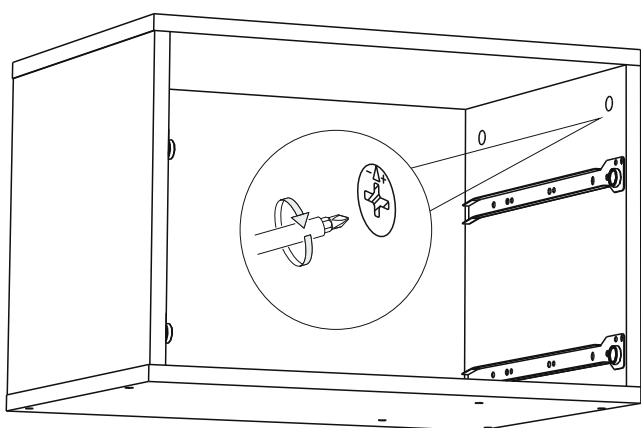


15

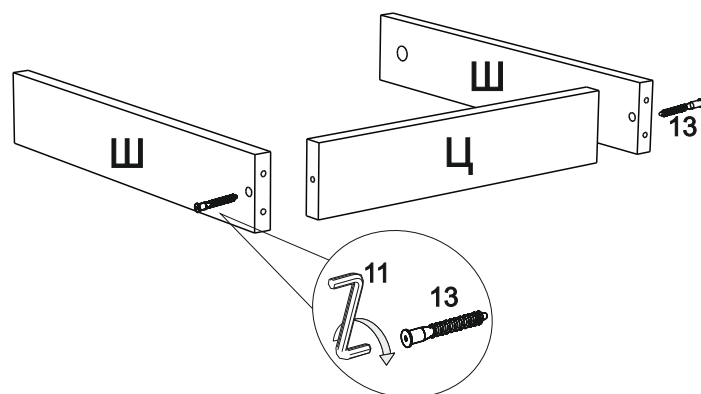


16

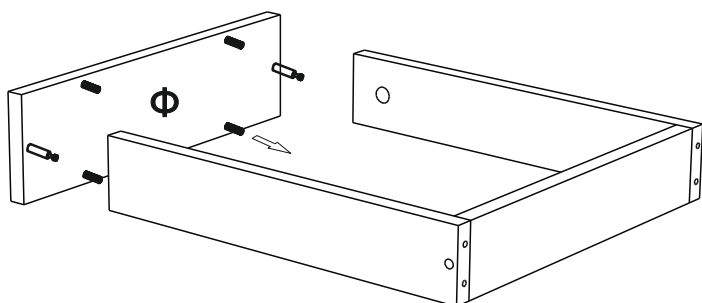


17

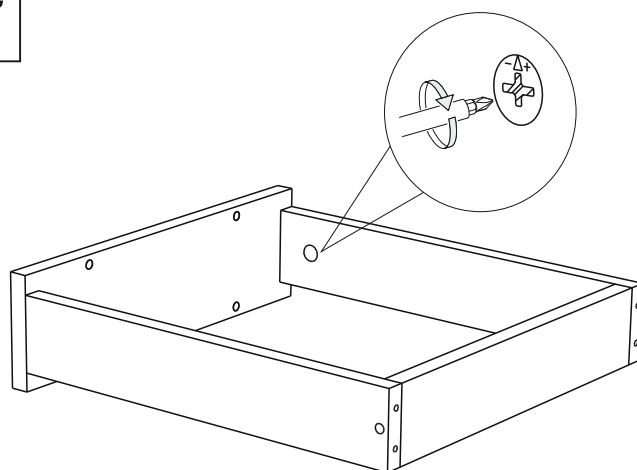


18

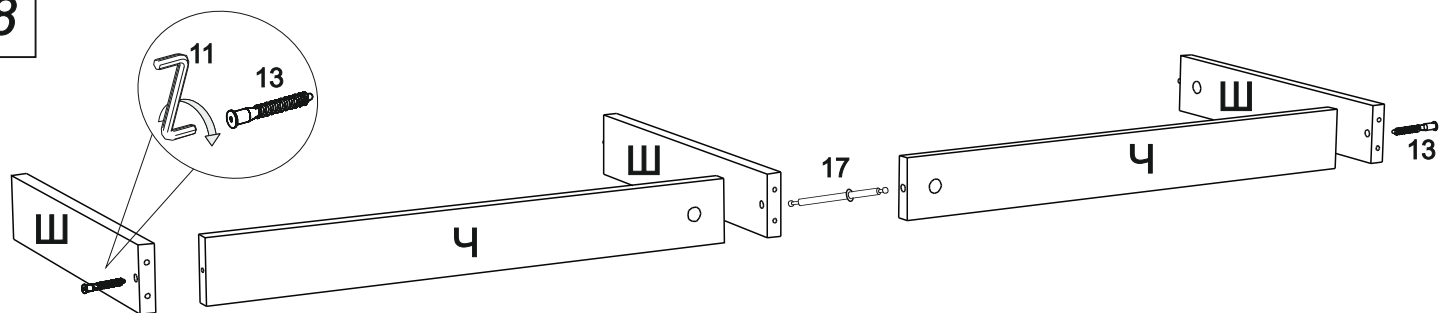


19

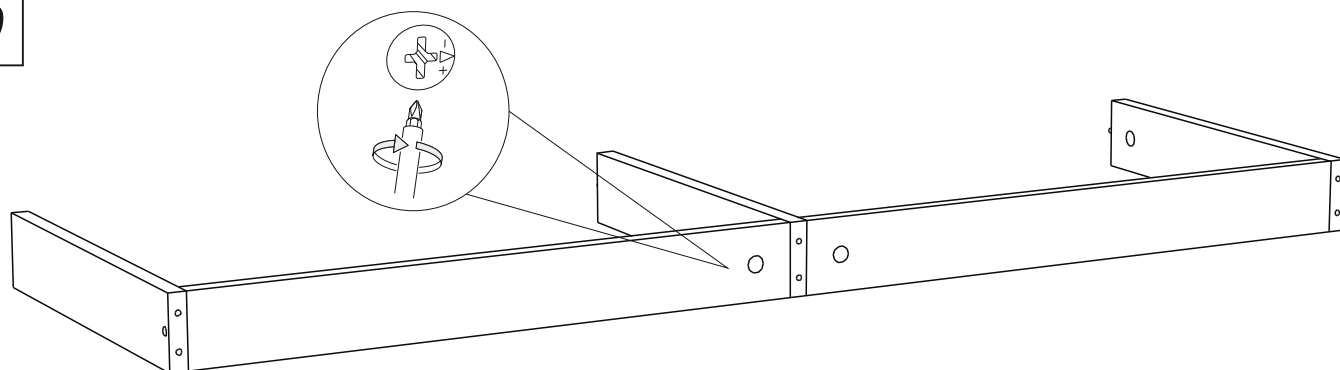


20

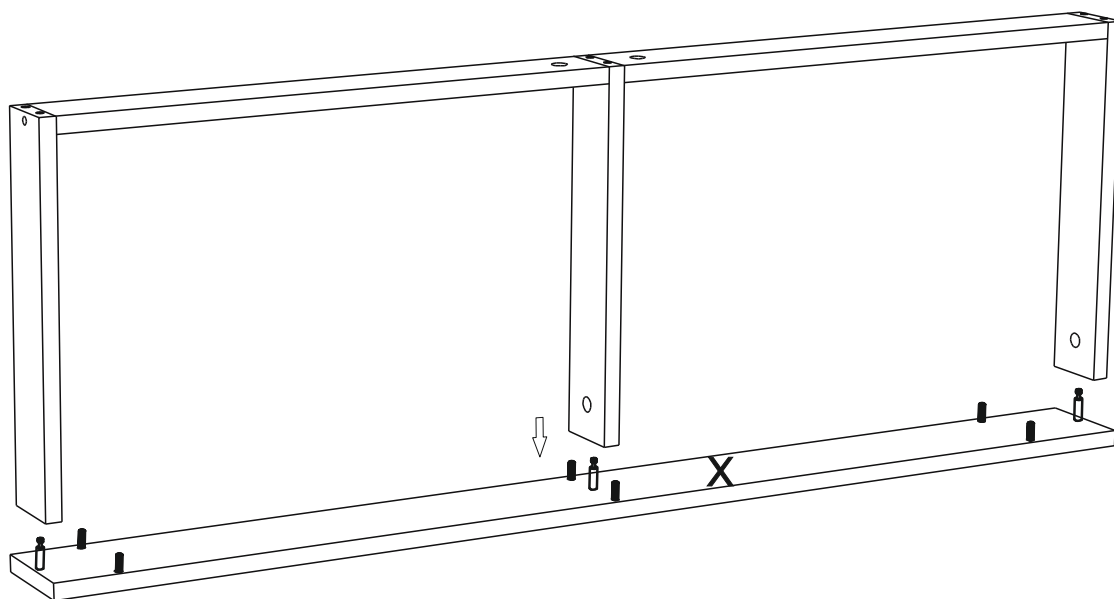


21

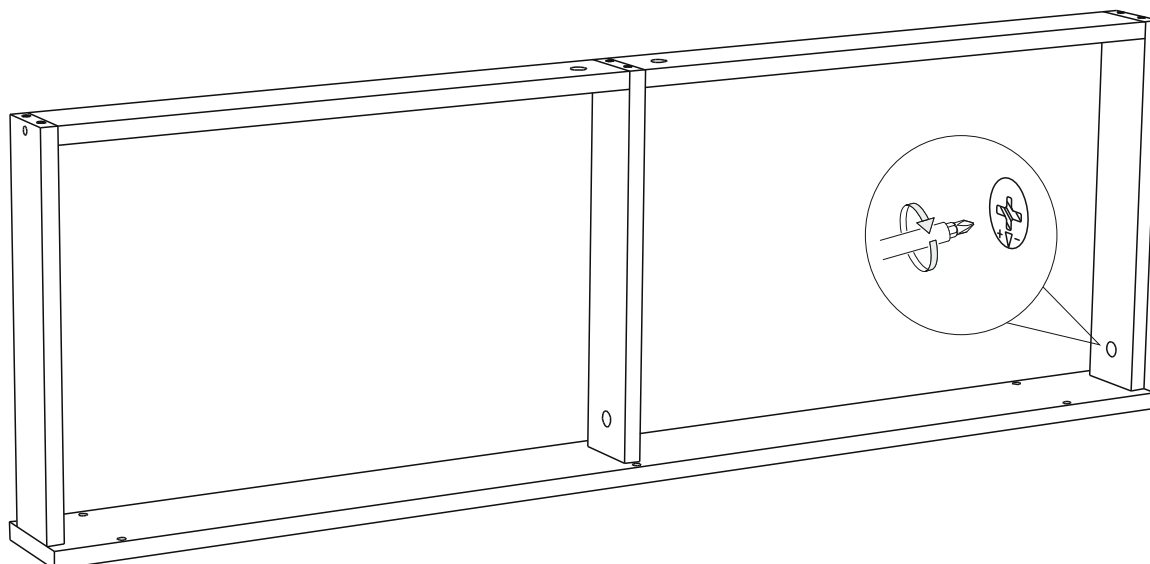


22

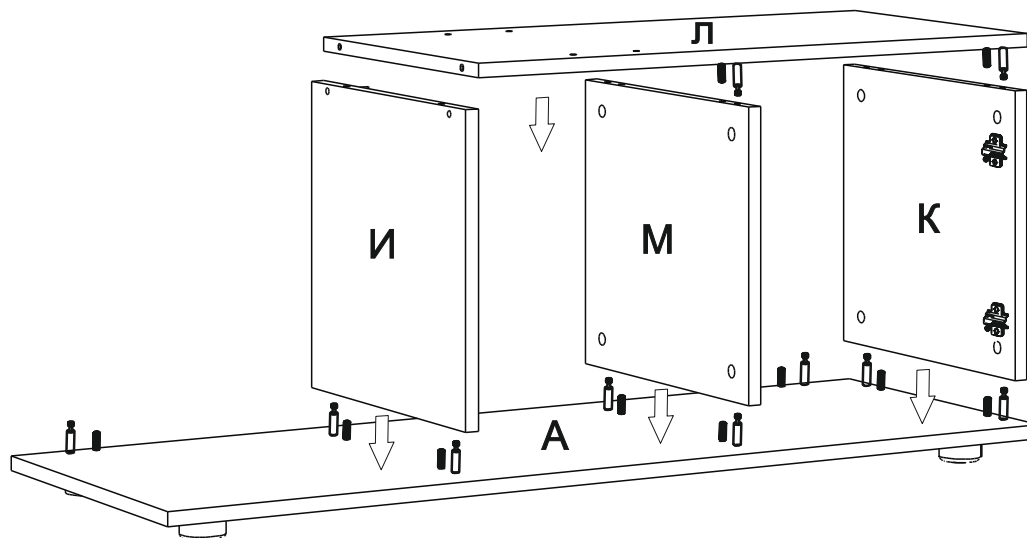


23

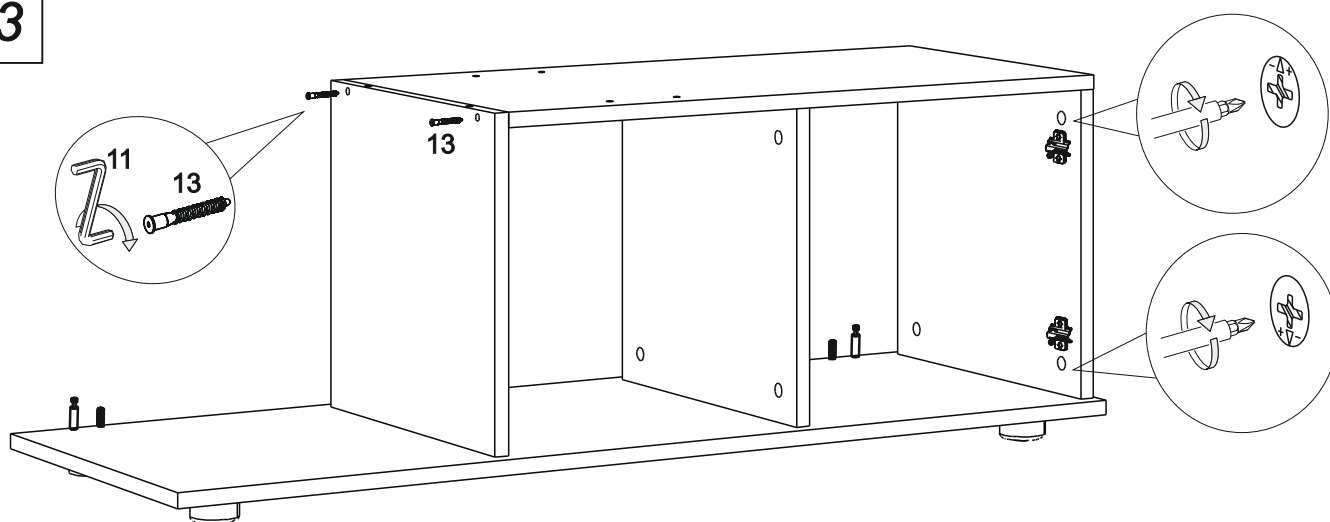


24

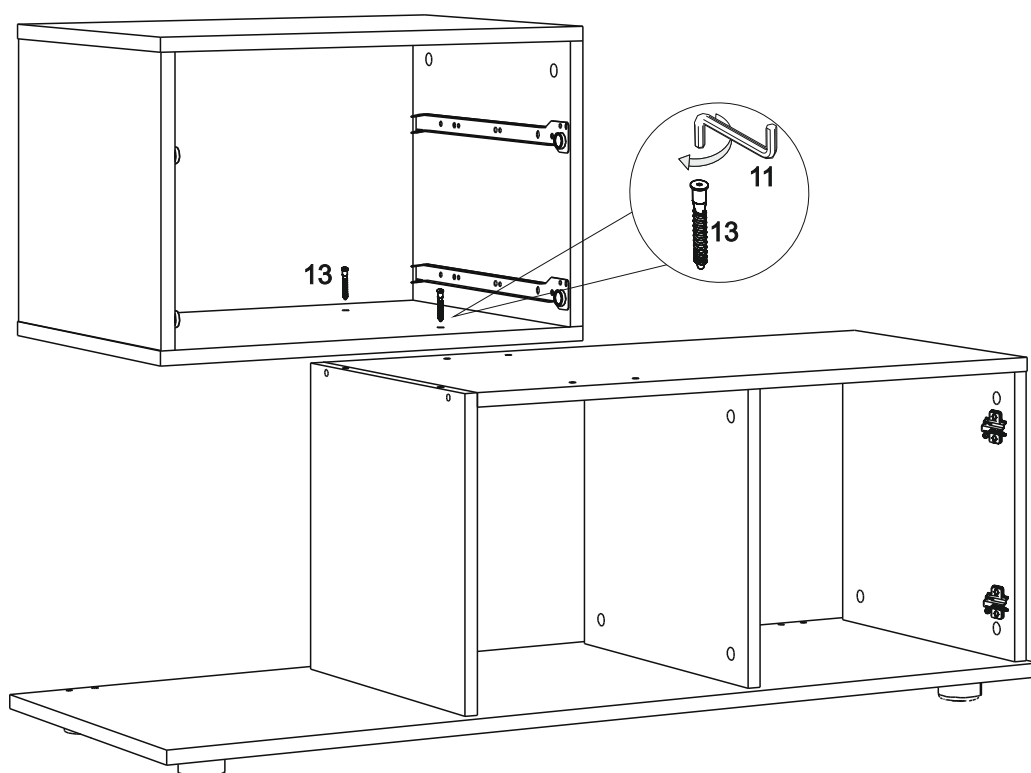


25

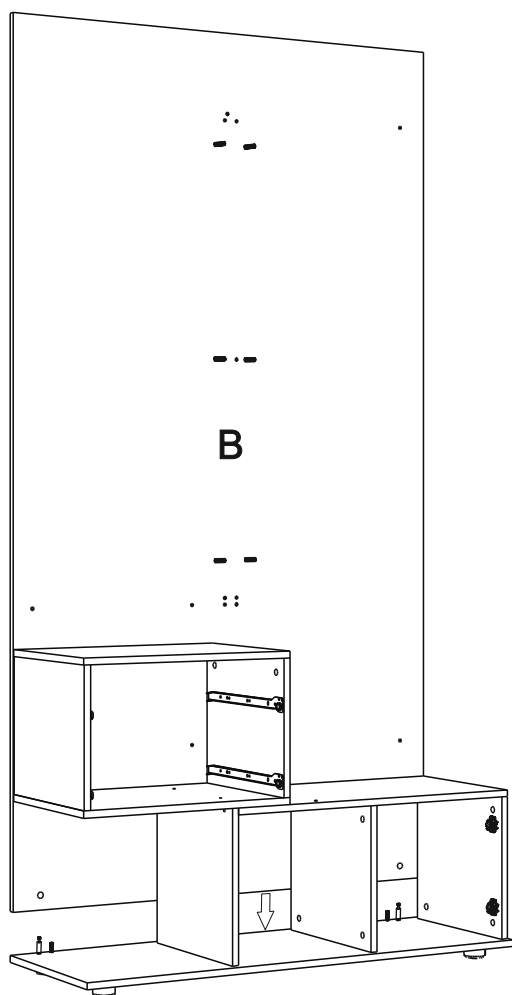


26

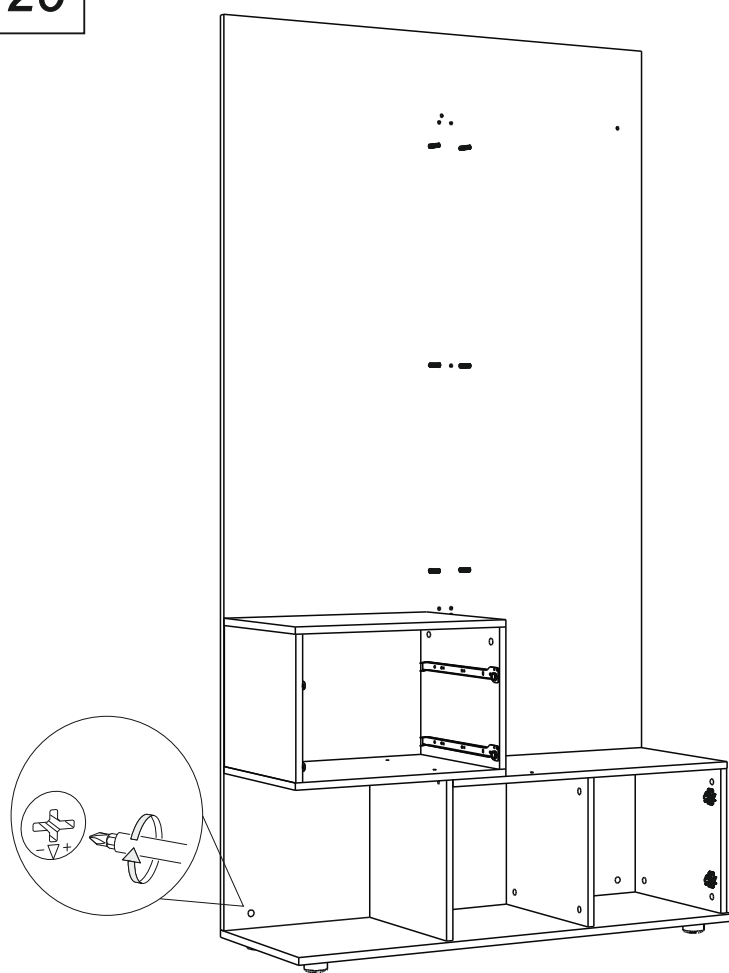


27

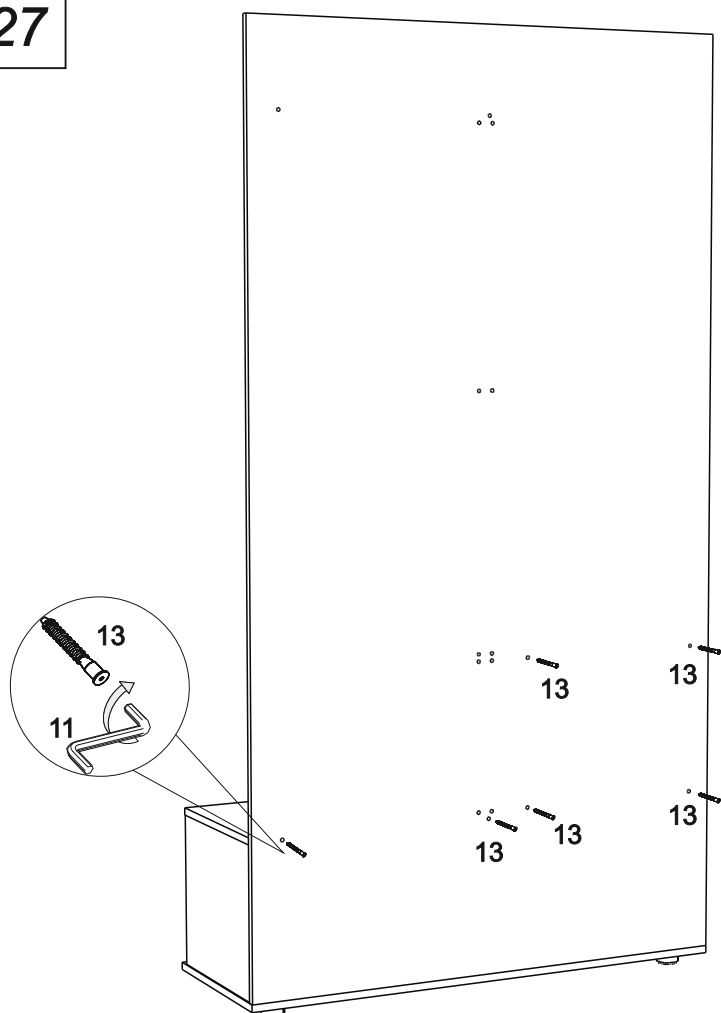


28

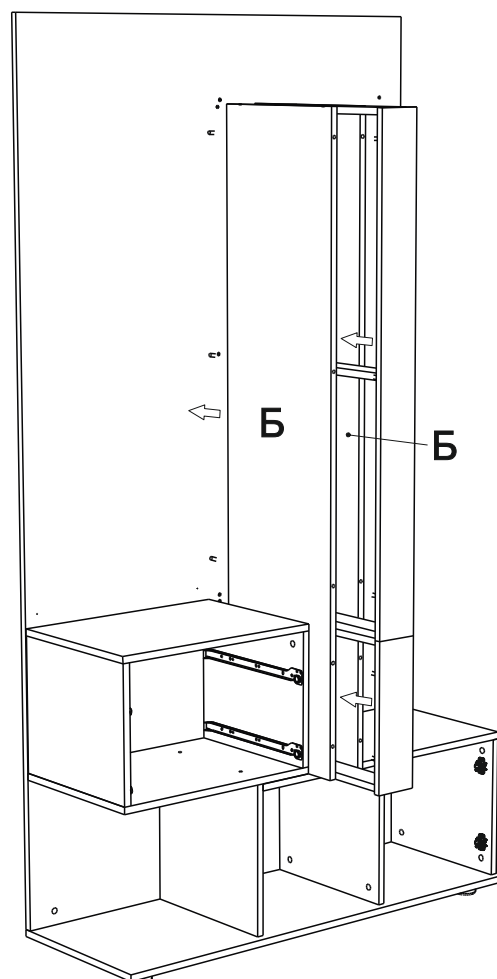


29

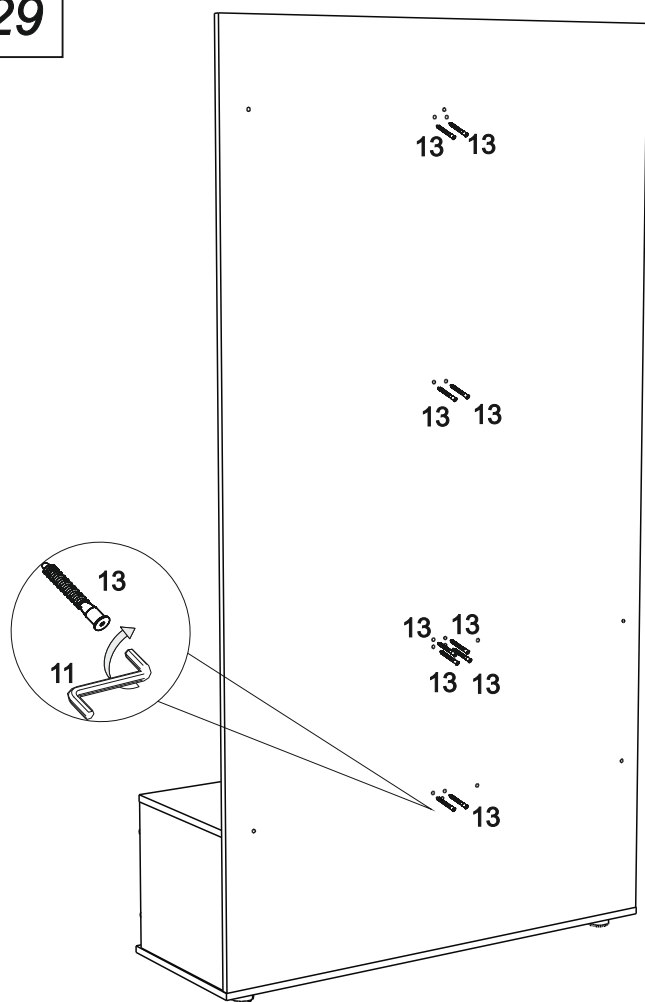


30

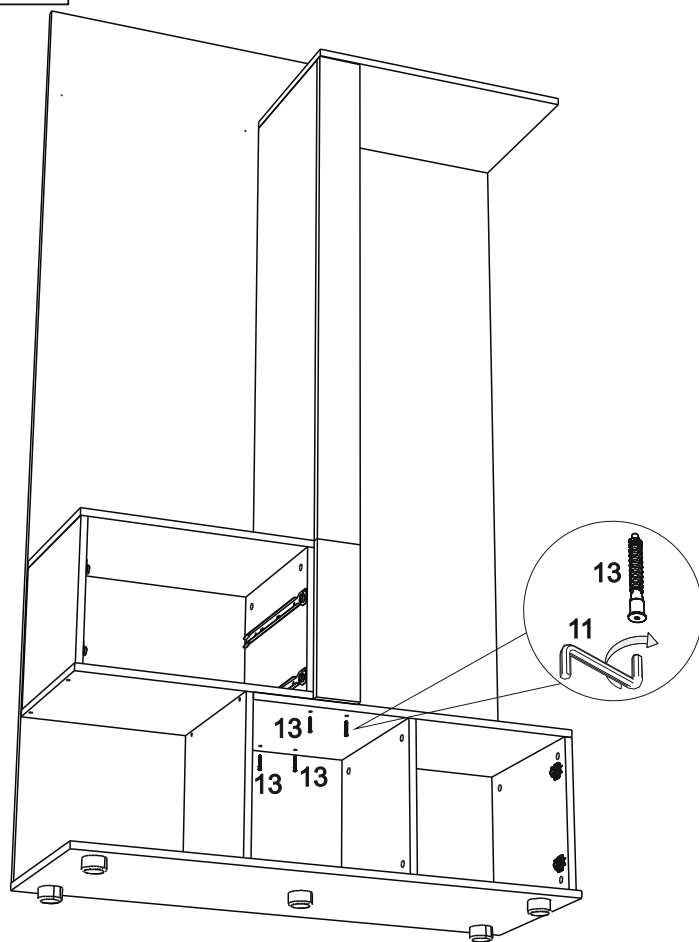


31

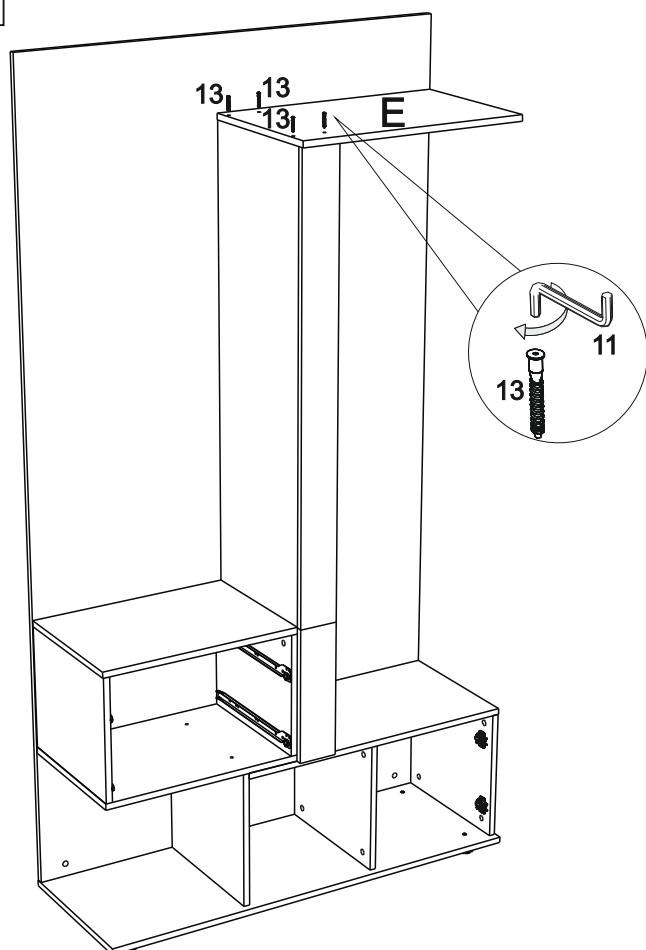

32

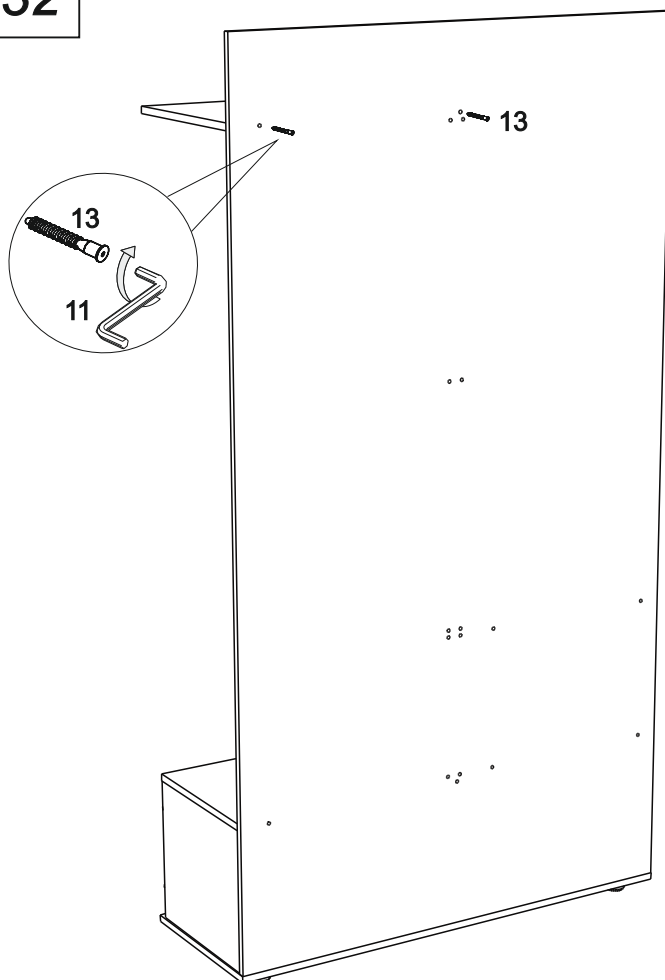


33

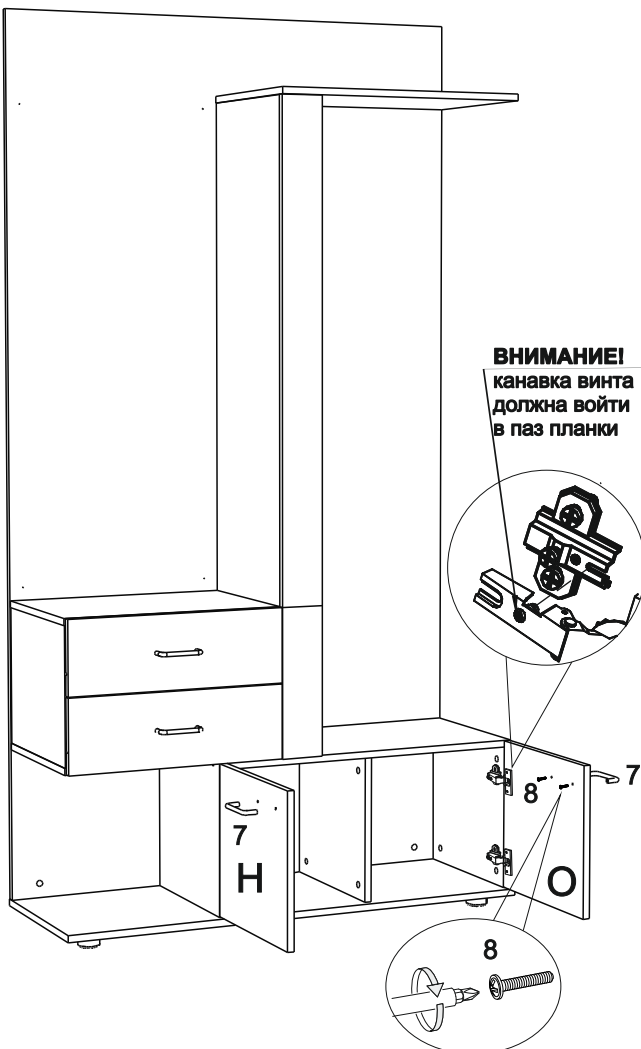


34

Саморезами 10 (3,5x20) прикрутить к задней панели крючки 9 в местах, где Вам необходимо.

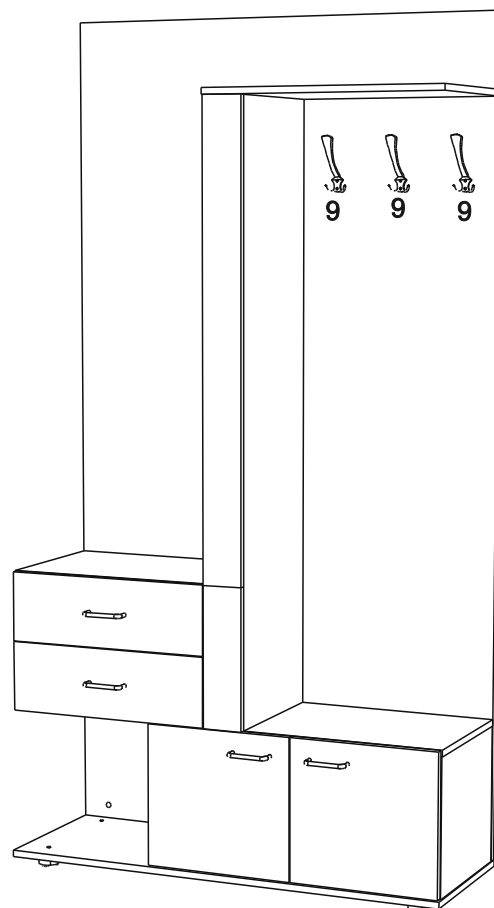

35

На тыльную сторону зеркала Ы наклеить двухсторонний скотч 21, согласно схемы.

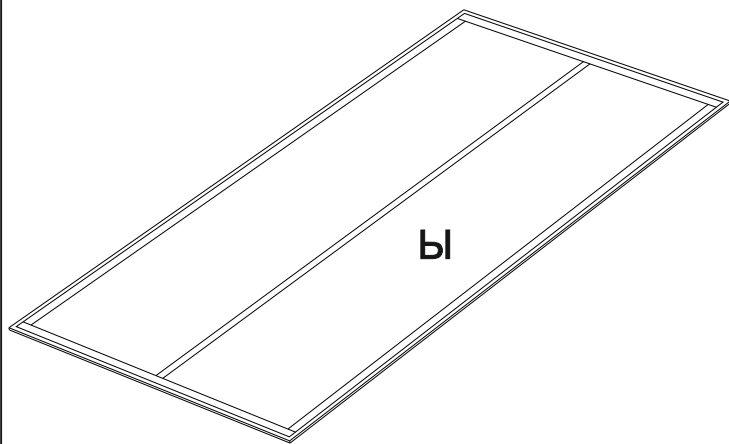

36

Приклеить зеркало Ы к задней панели В и плотно прижать.

