

Инструкция по сборке

Дверь


Комплектность

Наименование детали	Позиция по рис.	Размер, мм	Кол-во
Дверь	А	1932x446x16	1

Фурнитура


№	Наименование	Изображение	Кол-во
1	Петля		3
2	Ответная планка петли		3
3	Амортизатор		2
4	Саморез 3,5x16		12
5	Ручка		1
6	Винт М4х20		2

Инструмент для сборки


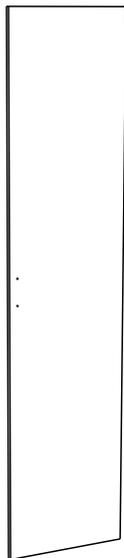


ВхШхГ(1932x446x16)



1

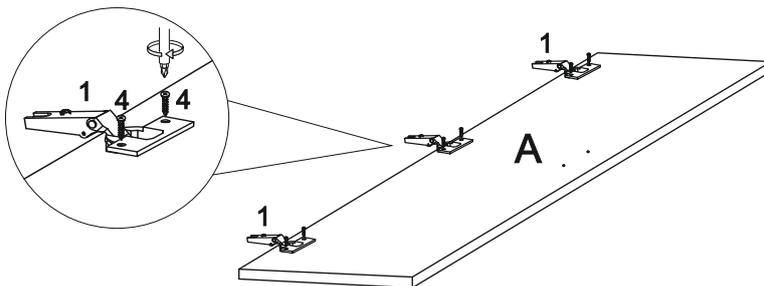


2а

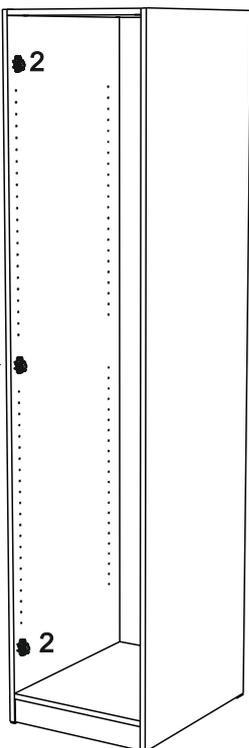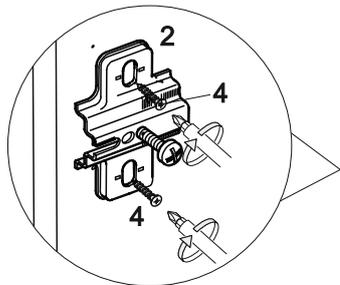

2б

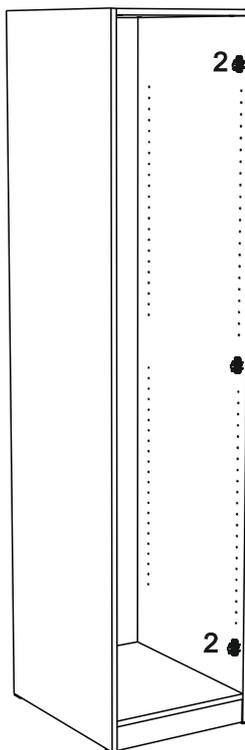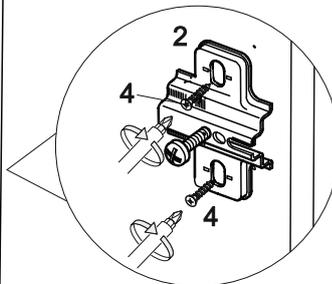


3a

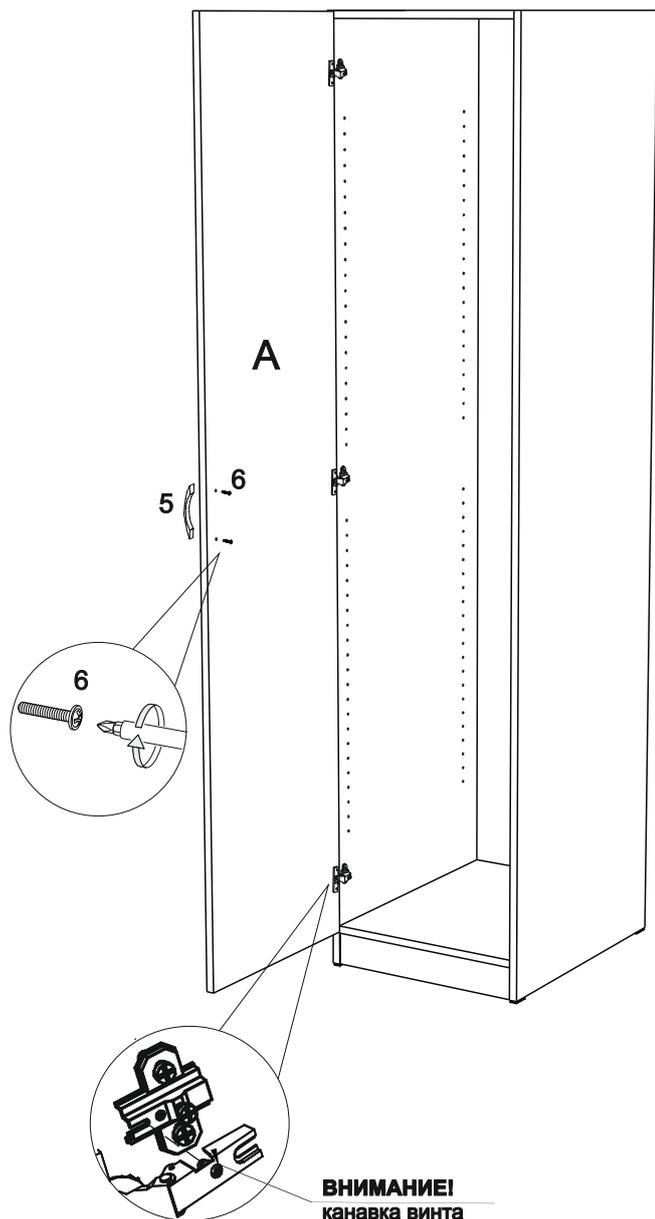

ВНИМАНИЕ!
канавка винта
должна войти
в паз планки

Для бесшумного закрытия двери на горизонтальные
панели наклеить амортизаторы 5.

3б

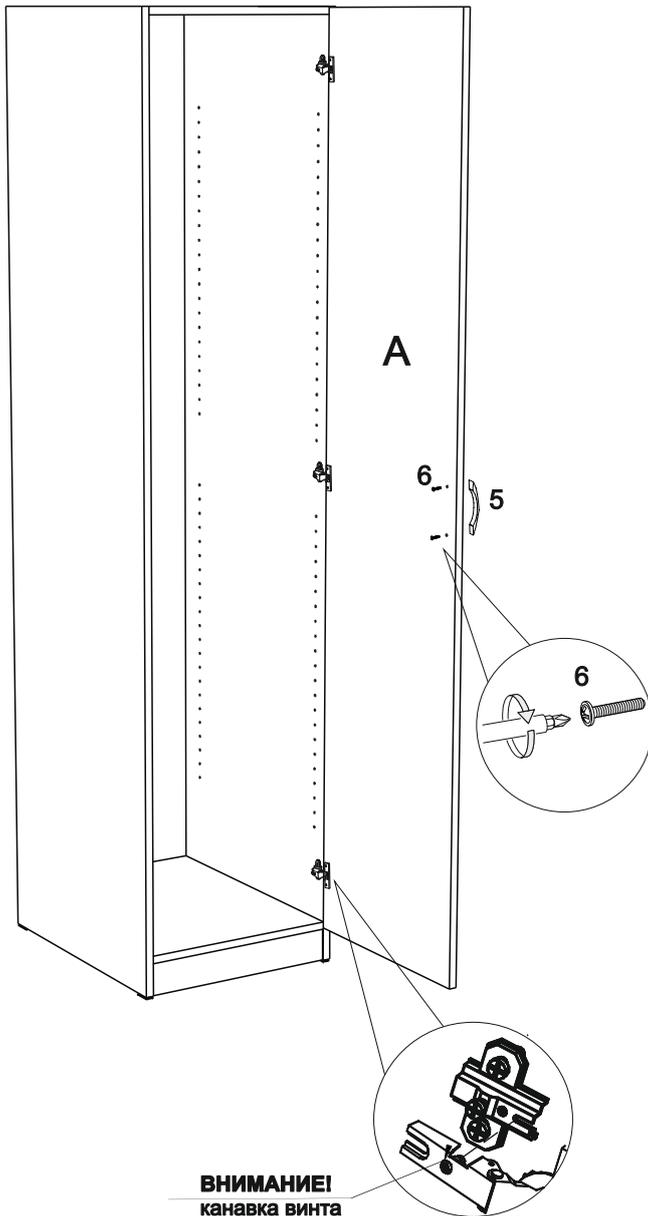

ВНИМАНИЕ!
канавка винта
должна войти
в паз планки

Для бесшумного закрытия двери на горизонтальные
панели наклеить амортизаторы 5.