

Схема сборки MEGAL-BC-15

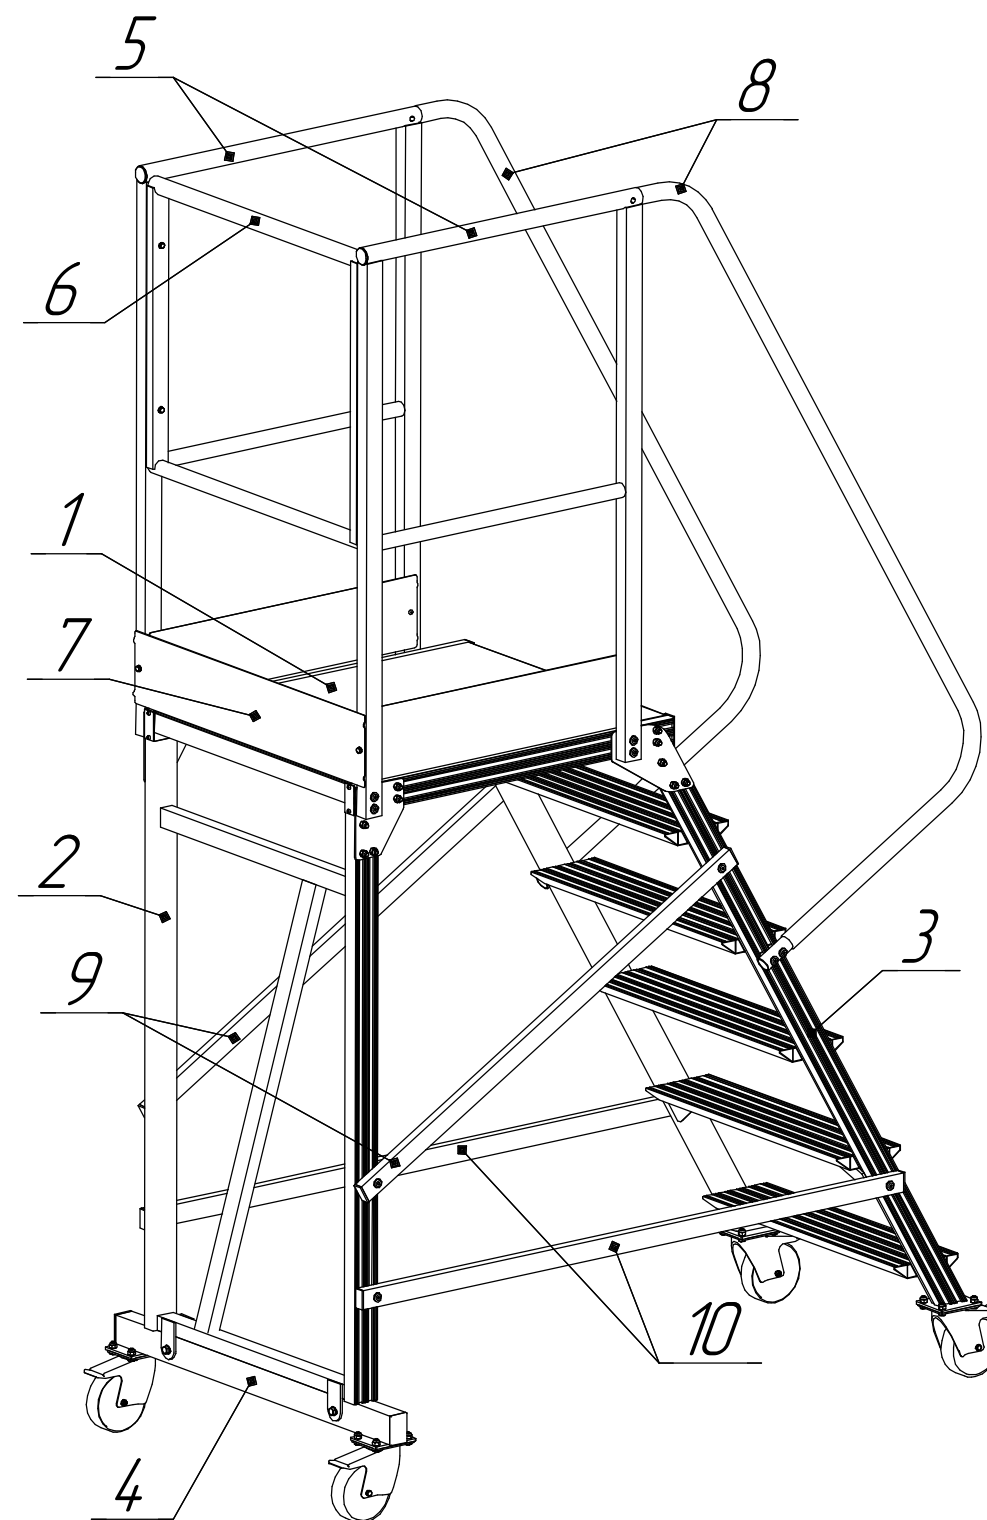


Рисунок 1 – Общий вид.

№	Наименование	Кол-во
1	Площадка	1
2	Рама	1
3	Лестница	1
4	Траверса	1
5	Ограждение	2
6	Передняя стенка	1
7	Борт 2	1
8	Поручень	2
9	Стяжка Д	2
10	Стяжка Г	2
Изделия в упаковочной коробке		
11	Болт закладной М8х20	28
12	Болт закладной М8х30	12
13	Гайка М8 DIN 985	20
14	Шайба пружинная 10 DIN 137В	20
15	Головка декоративная М8	20
16	Накладка 90	2
17	Накладка 60-1	2
18	Болт М10х75 DIN 931	2
19	Гайка М10 DIN 985	2
20	Шайба 10 DIN 125	4
21	Болт М6х20 DIN 933	2
22	Болт М6х45 DIN 931	4
23	Шайба 6 DIN 125	2
24	Ключ шестигранный 5 мм	1
25	Заглушка	4
26	Винт 5х12 DIN 7500С	8
27	Шайба кузовная 6 DIN 9021	4

Колёса в процессе изготовления изделия установлены на траверсу и лестницу.
ВНИМАНИЕ! Необходимо строго соблюдать последовательность сборки,
 особенно это касается закладных болтов.

Сборка площадки

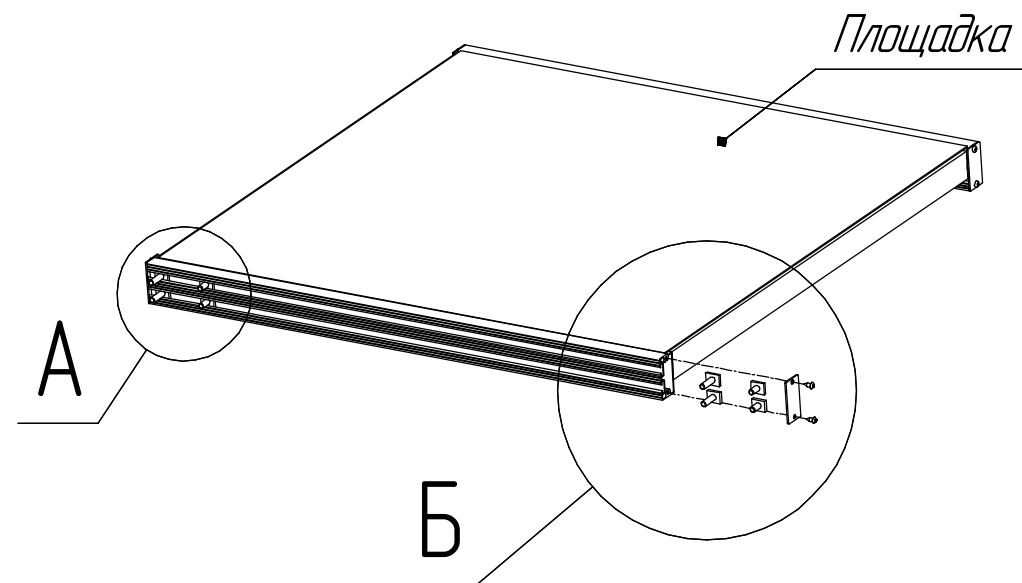




Рисунок 2 – Сборка площадки.

В пазы профиля площадки (поз. 1) установить закладные болты M8x20 (поз. 11) и M8x30 (поз. 12). Порядок и места расположения болтов изображены на рисунке 2.

На противоположной стороне площадки закладные болты расположить зеркально.

На торцы профиля площадки установить заглушки (поз. 25), закрепив их винтами (поз. 26).

Вам потребуется специальная насадка на шуруповерт или отвертку – бита PZ2. В комплект поставки не входит.

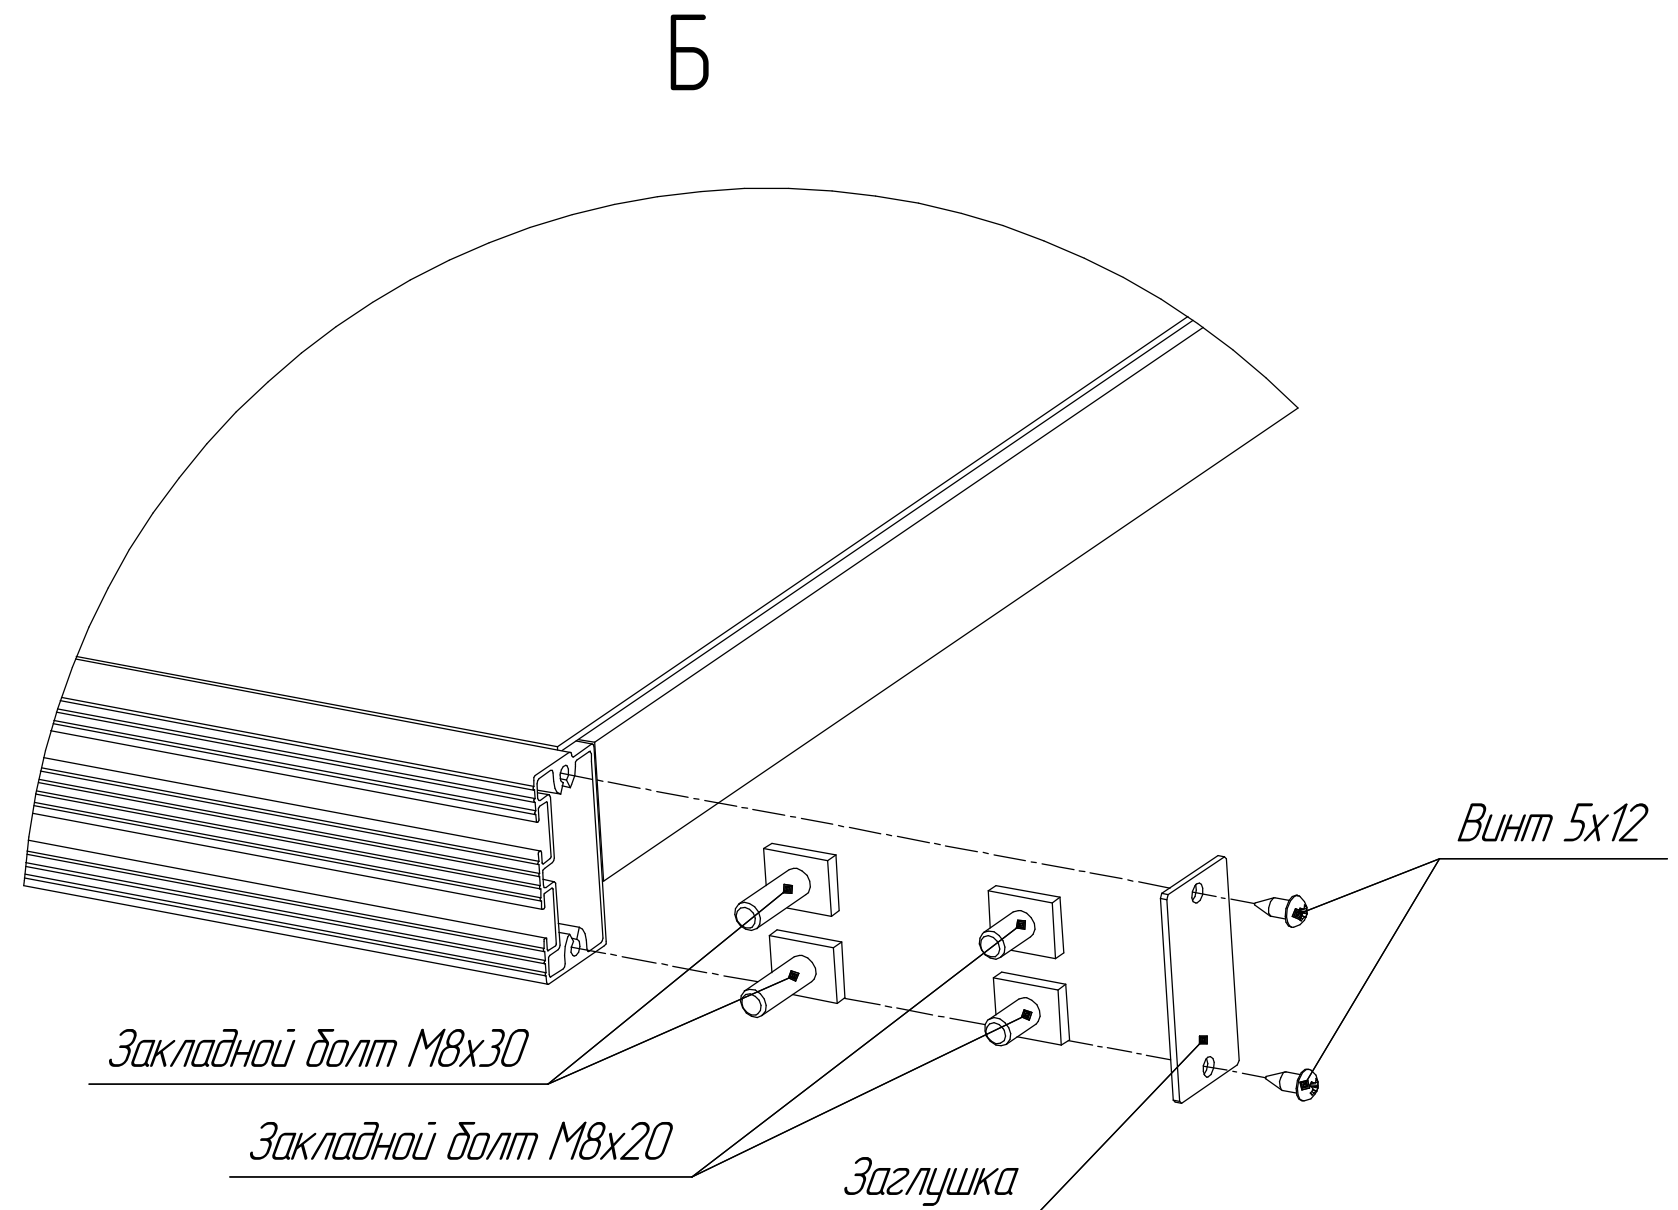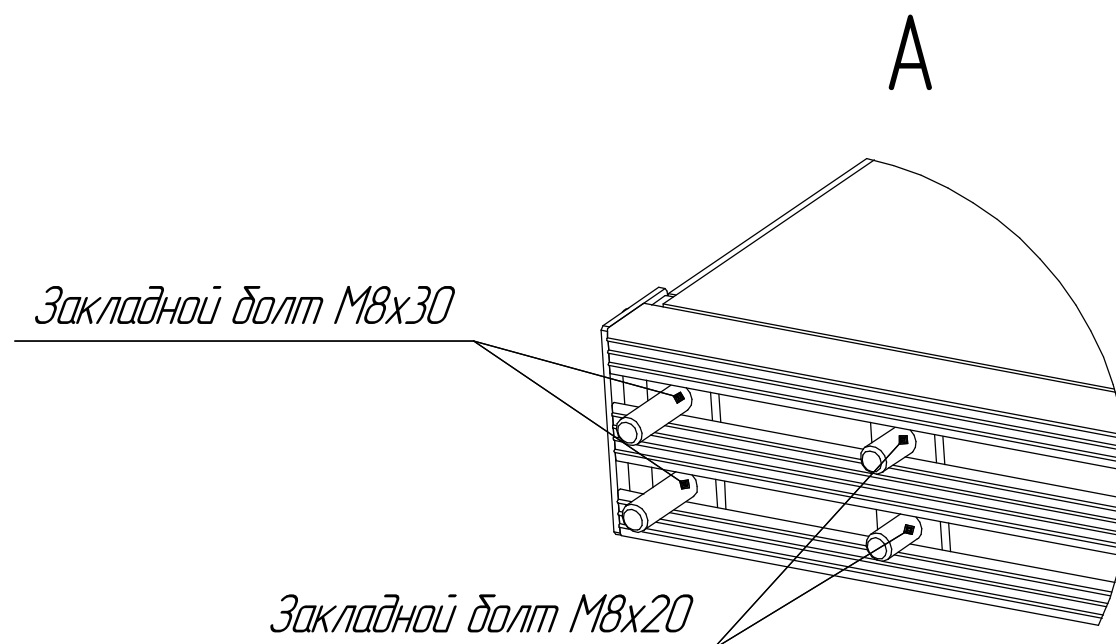

Соединение площадки с лестницей

В пазы тетивы лестницы (поз. 3) установить закладные болты М8х20 (поз. 11) и М8х30 (поз. 12). Порядок и места расположения болтов изображены на рисунке 3.

На противоположной стороне лестницы закладные болты расположить зеркально.

Используя накладку 60-1 (поз. 17), закладные болты в площадке (рисунок 2, вид Б) и закладные болты М8х20 в тетиве лестницы (вид В), соединить площадку с лестницей. Для болтовых соединений использовать гайки М8 (поз. 13). На закладные болты М8х30 гайки не устанавливаются. Гайки наживить, но сильно не затягивать. Смотри вид В.

На противоположной стороне лестницы накладка 60-1 устанавливается аналогично.

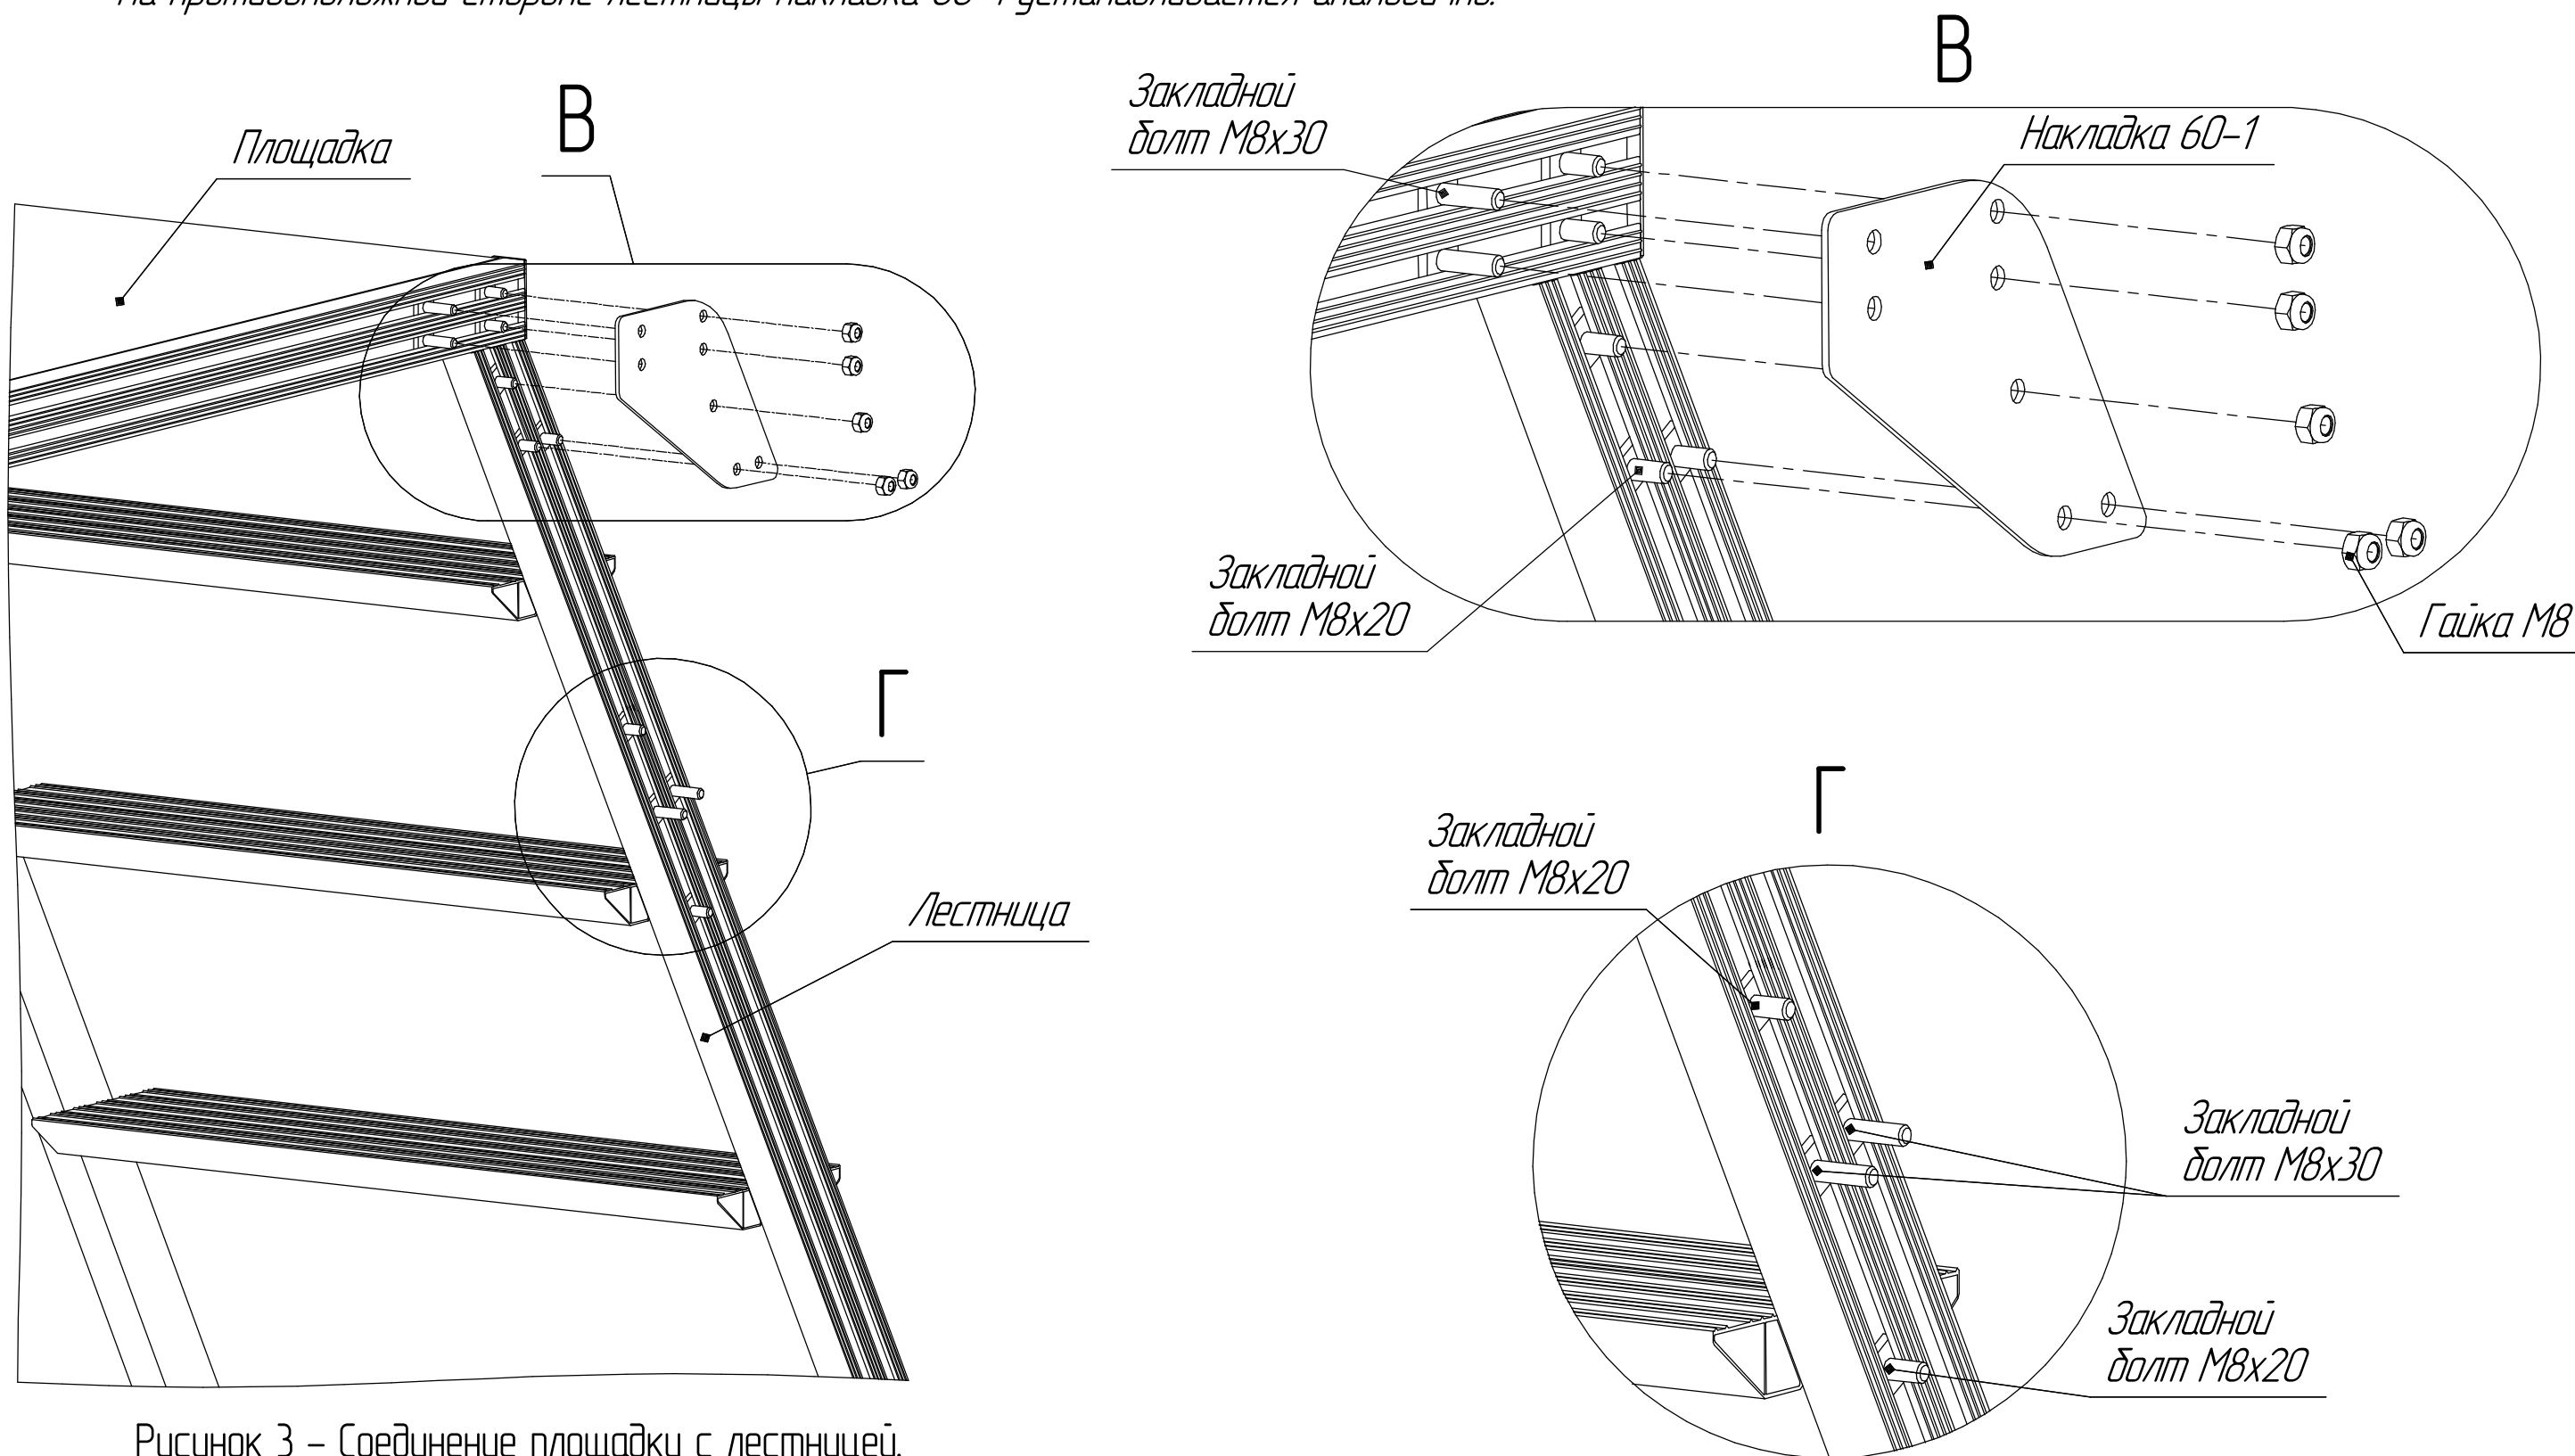


Рисунок 3 – Соединение площадки с лестницей.

Соединение площадки с рамой

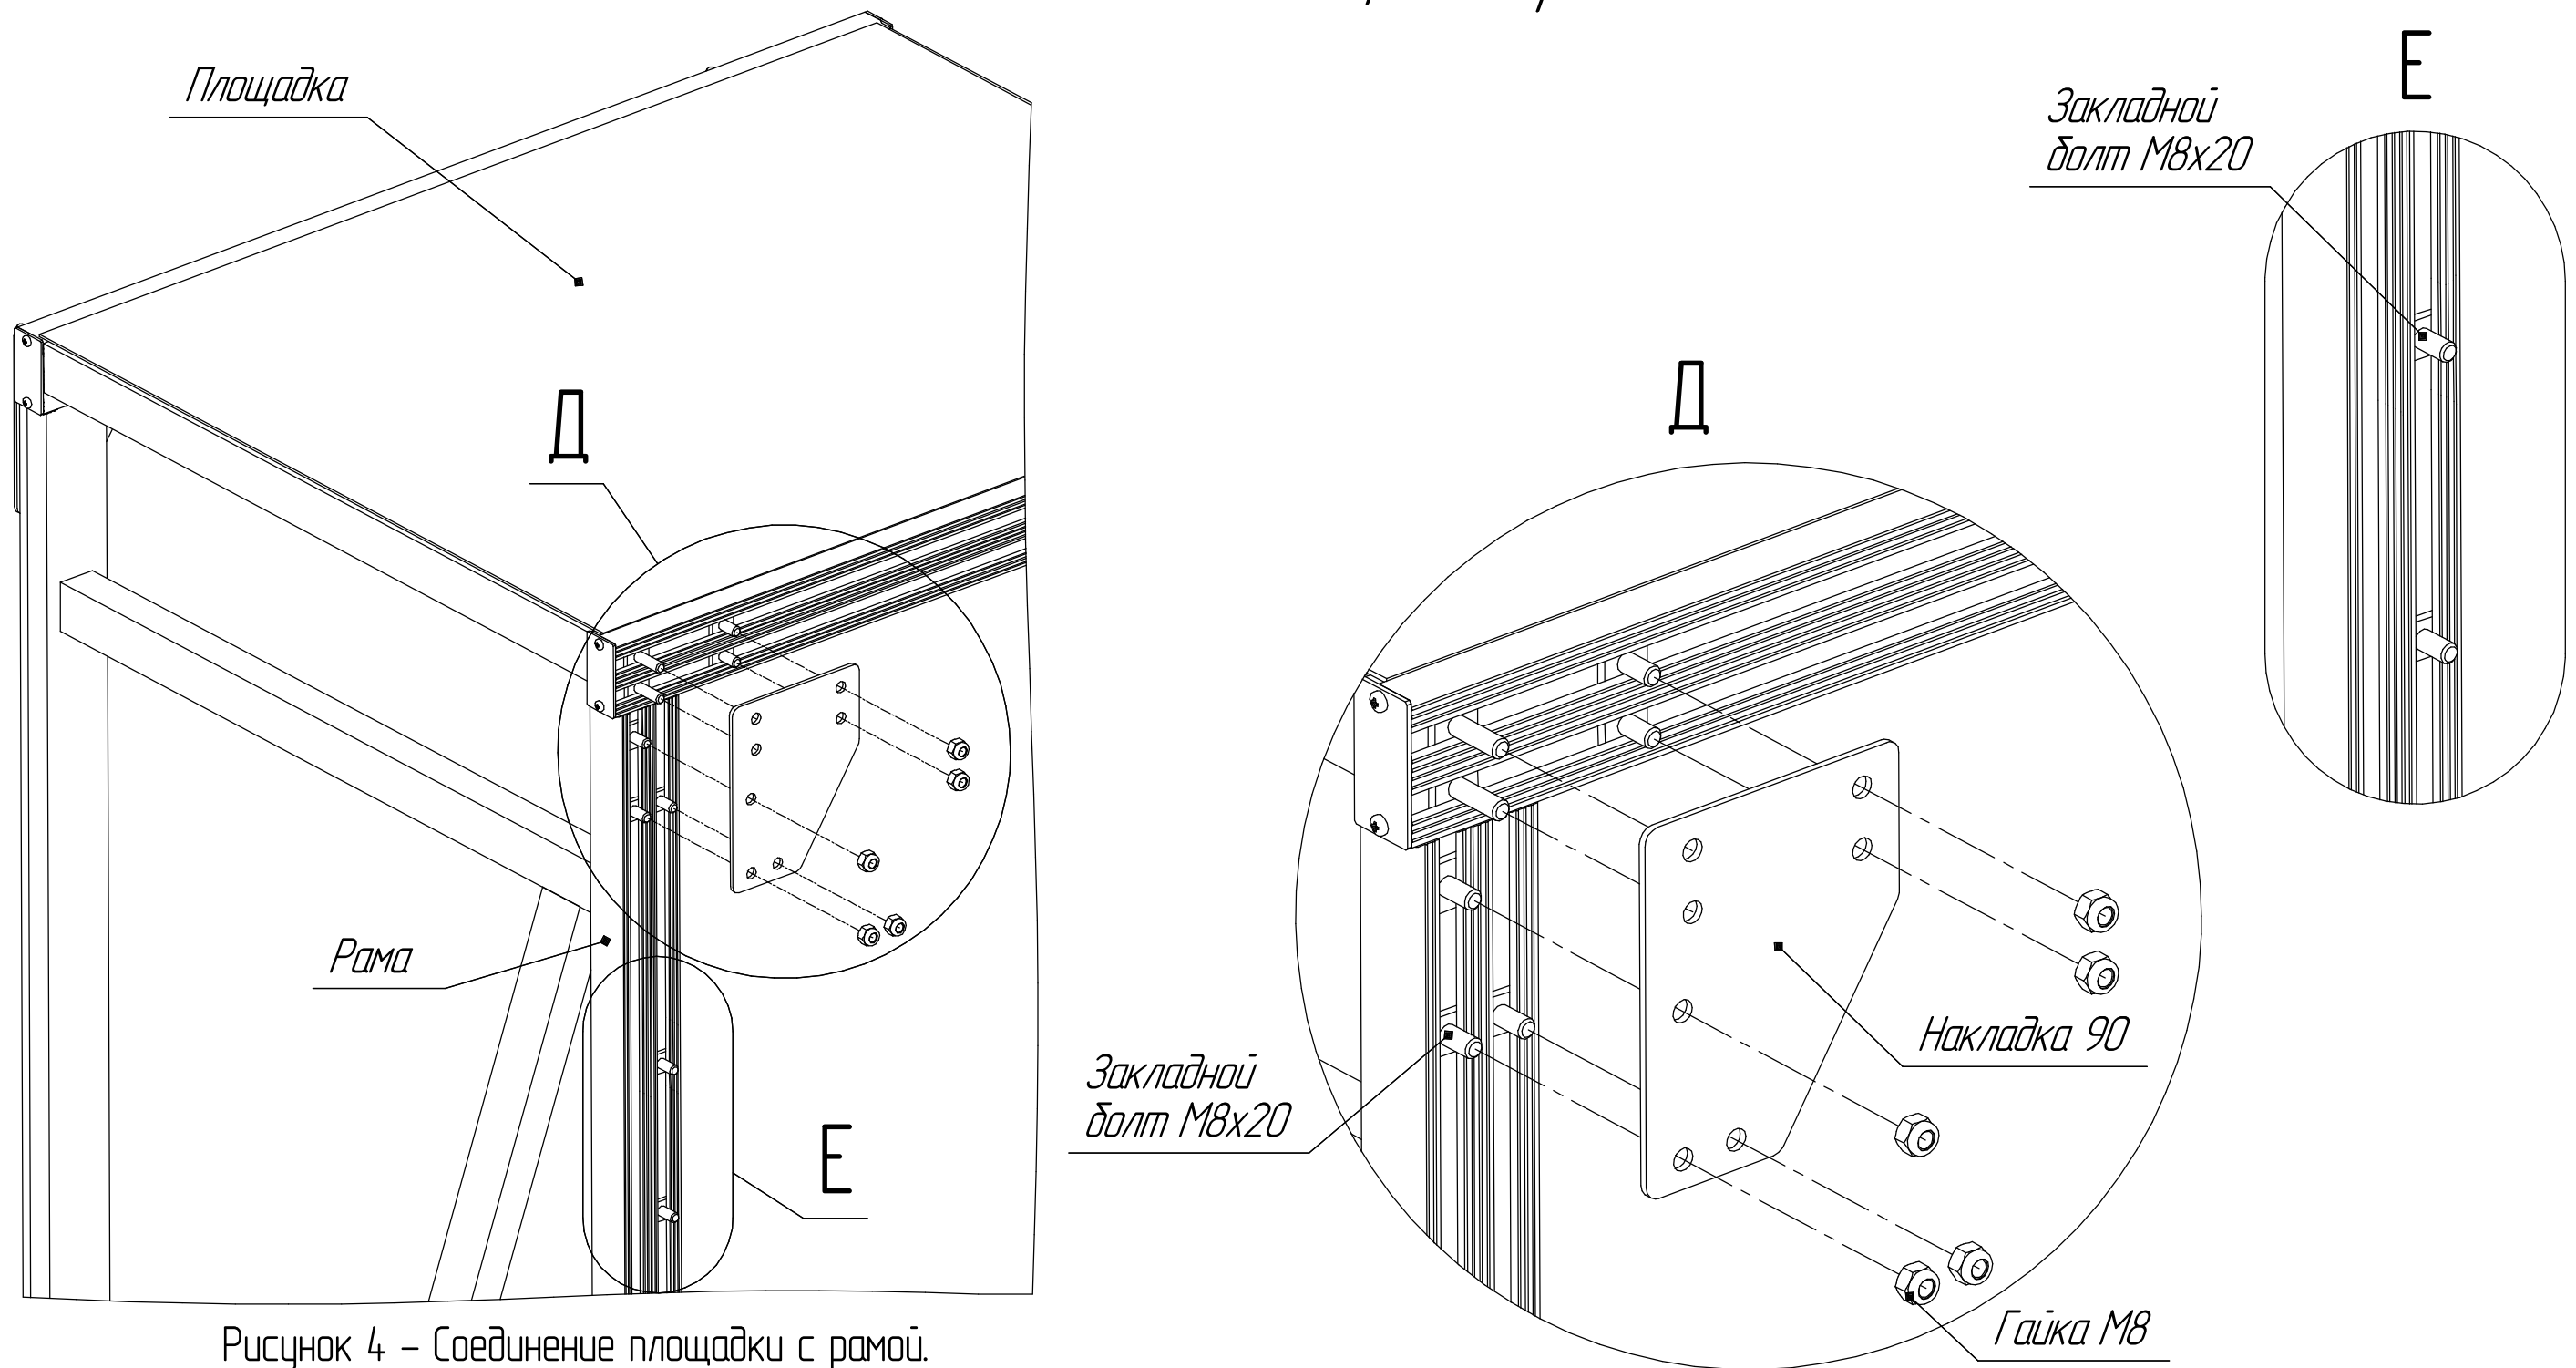


Рисунок 4 – Соединение площадки с рамой.

В пазы вертикального профиля рамы (поз. 2) установить закладные болты М8х20 (поз. 11). Порядок и места расположения болтов изображены на рисунке 4.

На противоположной стороне рамы закладные болты М8х20 расположить зеркально.

Используя накладку 90 (поз. 16), закладные болты в профиле площадки (рисунок 2, вид А) и закладные болты М8х20 в раме (вид Д), соединить площадку с рамой. На закладные болты М8х30 (поз. 12) гайки не устанавливаются. Для болтовых соединений использовать гайки М8 (поз. 13). Гайки наживить, но сильно не затягивать. Смотри вид Д.

На противоположной стороне рамы накладка 90 устанавливается аналогично.

Установка стяжек

Используя одиночные закладные болты M8x20 (поз. 11) в лестнице и раме, установить стяжки Г (поз. 10) и Д (поз. 9), как показано на рисунке 5. Для болтовых соединений использовать головки декоративные M8 (поз. 15) и пружинные шайбы 10 (поз. 14). Гайки наживить, но сильно не затягивать. Принцип крепления показан на виде Ж.

С противоположной стороны стяжки установить зеркально.

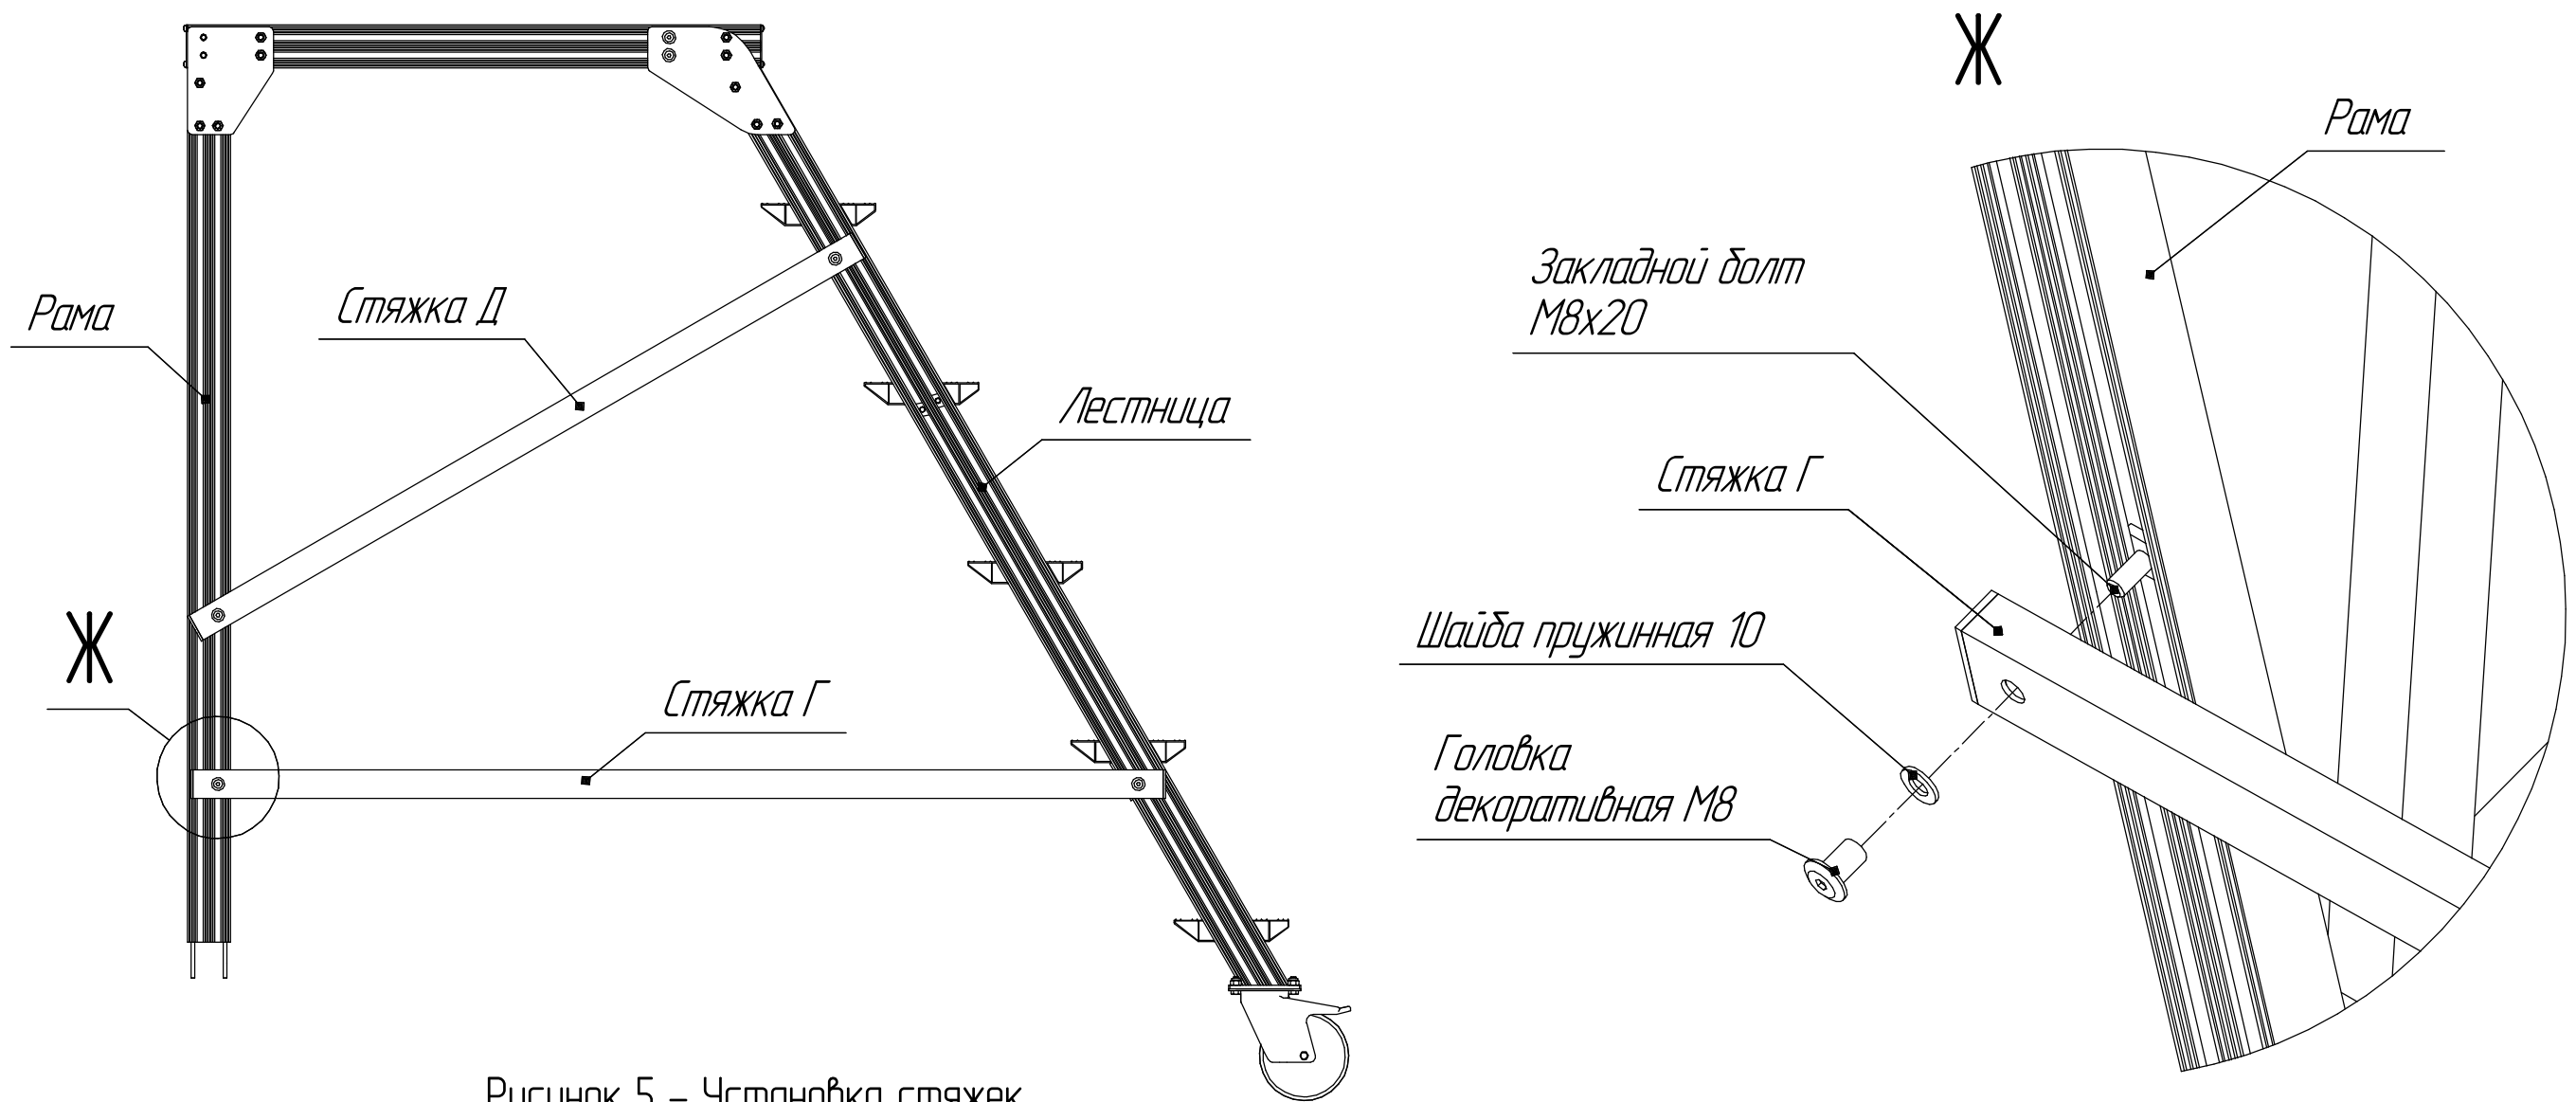


Рисунок 5 – Установка стяжек.

Установка ограждений и передней стенки

На закладные болты М8х30 (поз. 12) площадки (рисунок 2, виды А и Б) установить ограждения (поз. 5), как показано на рисунке 6. Для болтовых соединений использовать головки декоративные М8 (поз. 15) и пружинные шайбы 10 (поз. 14). Декоративные головки наживить, но сильно не затягивать. Принцип крепления показан на виде И.

К ограждениям (поз. 5) при помощи болтов М6х45 (поз. 22) крепить переднюю стенку (поз. 6). Под головки болтов М6х45 устанавливаются кузовные шайбы 6 (поз. 27). Принцип крепления показан на виде К.

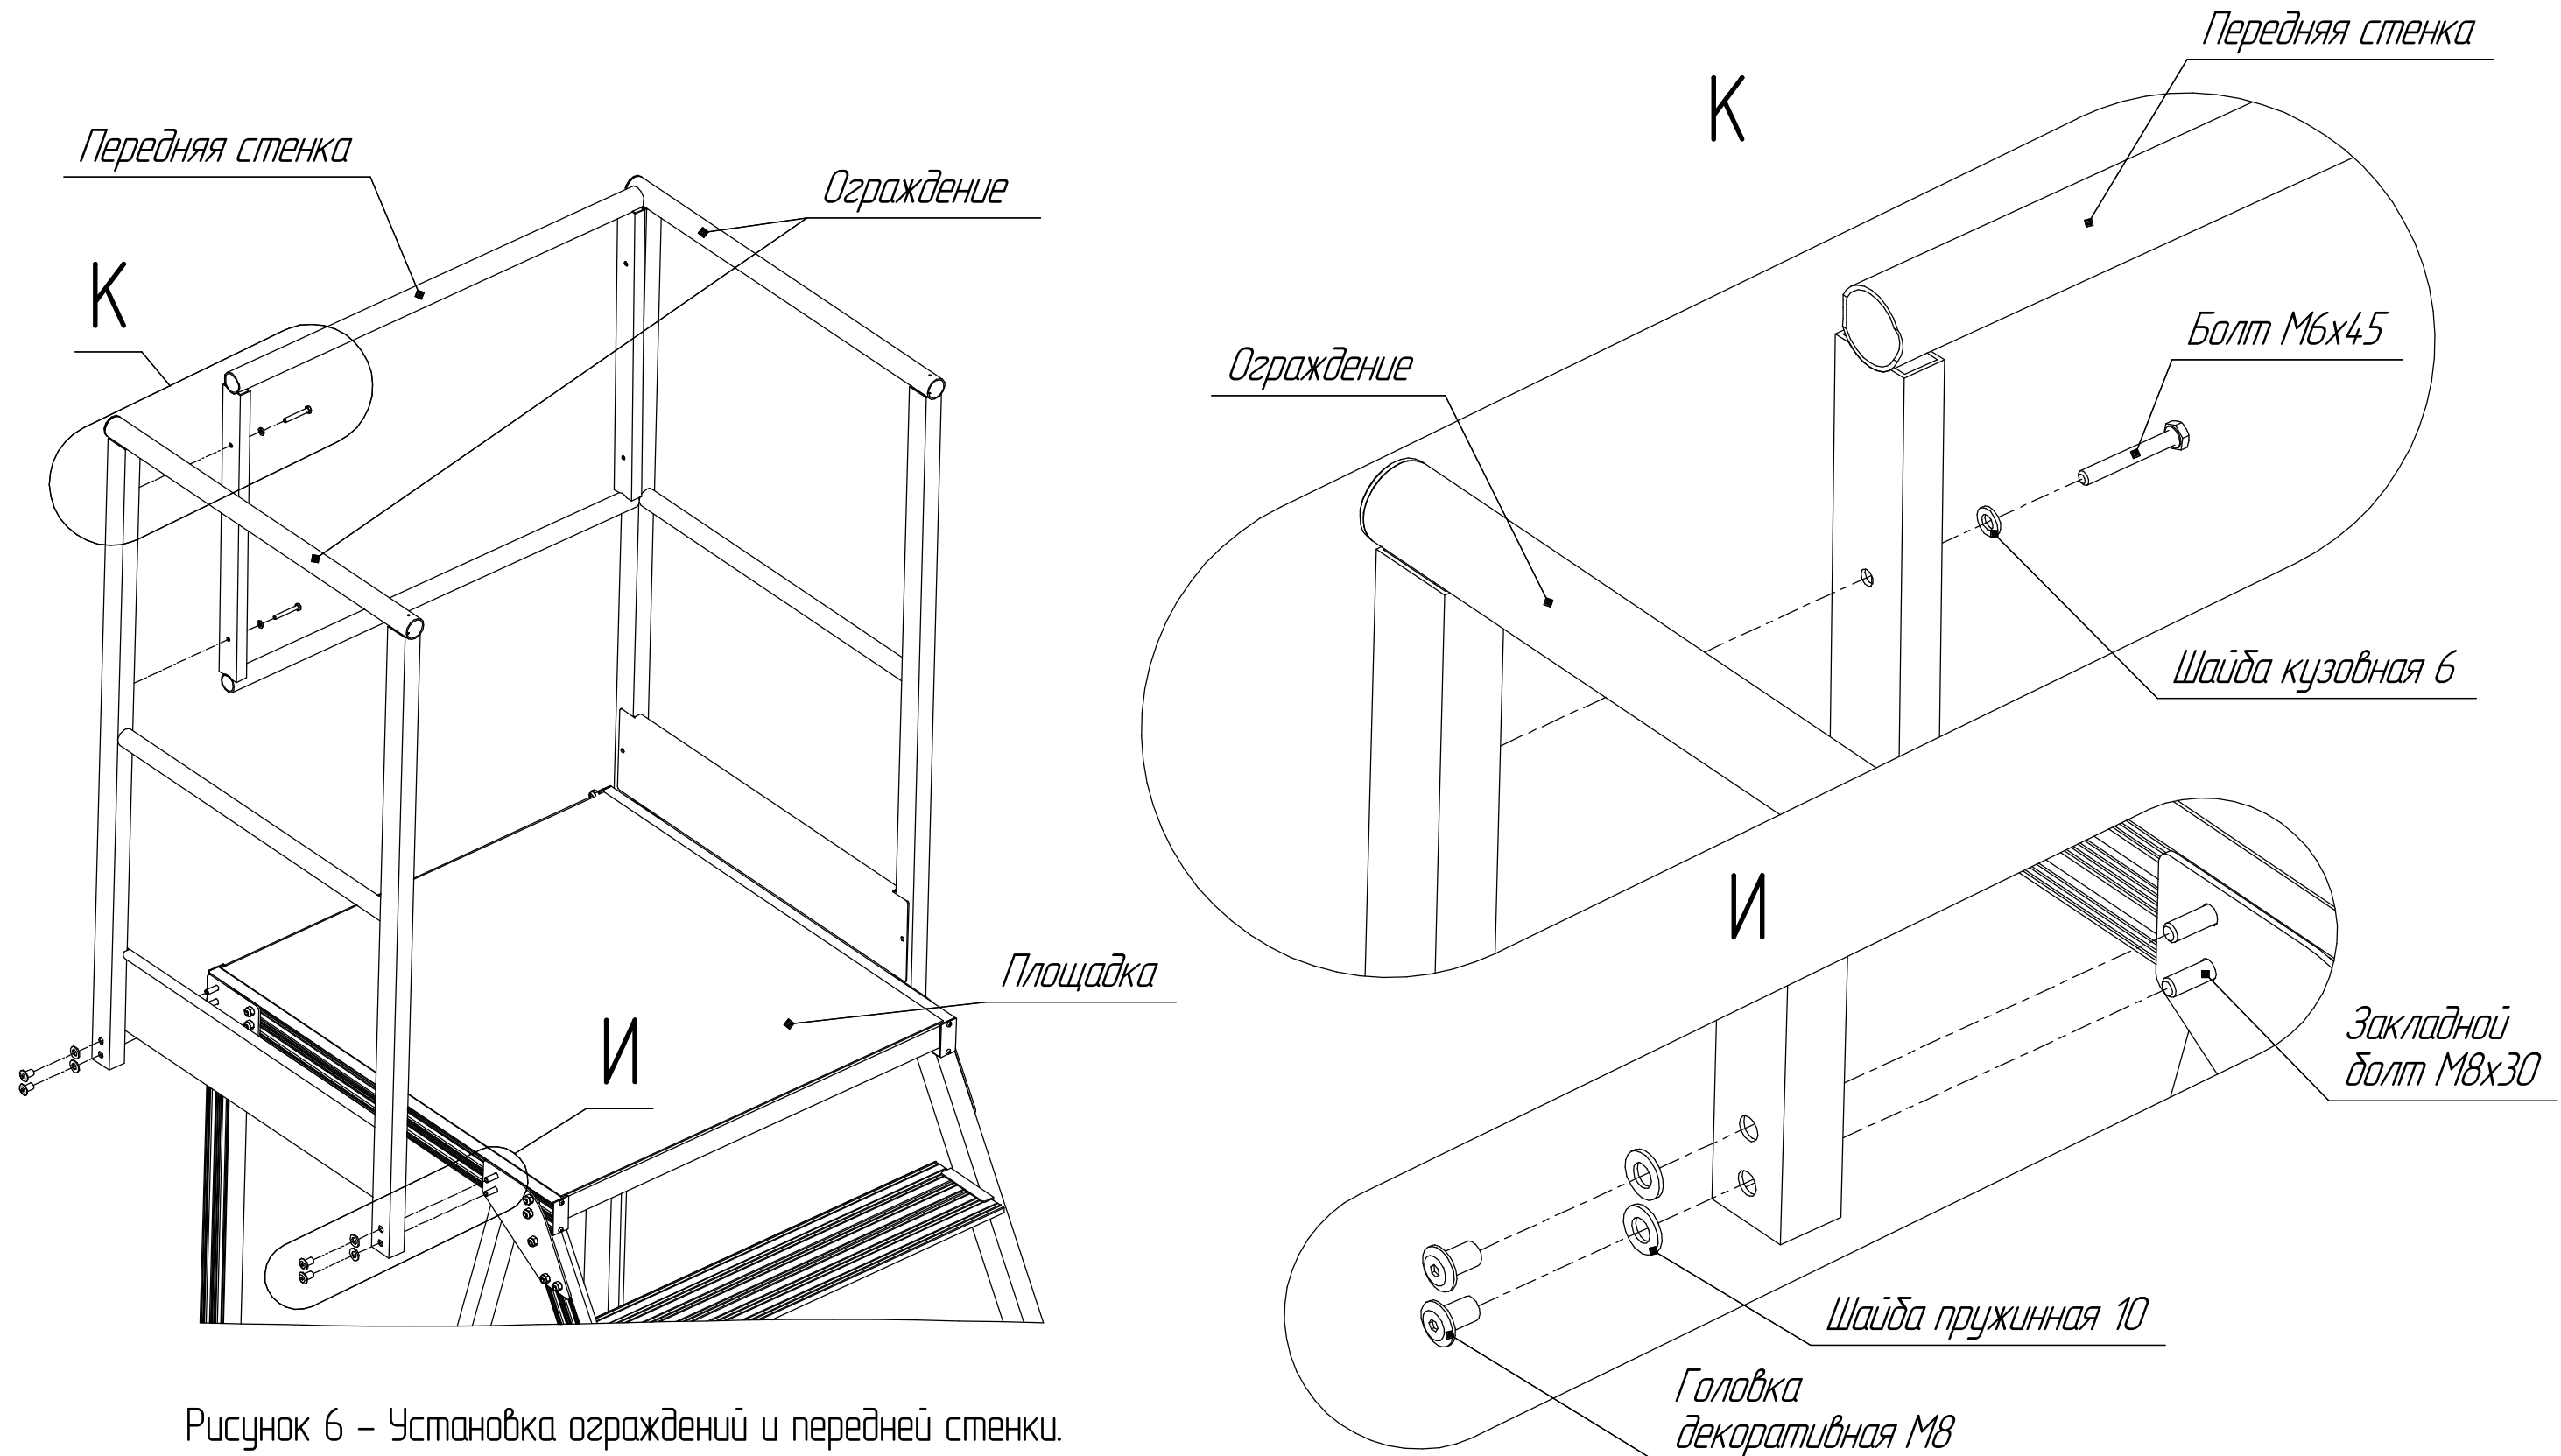


Рисунок 6 – Установка ограждений и передней стенки.

Установка борта 2

К ограждениям (поз. 5) при помощи болтов М6х20 (поз. 21) прикрепить борт 2 (поз. 7). Под головки болтов М6х20 устанавливаются шайбы 6 (поз. 23). Принцип крепления показан на рисунке 7.

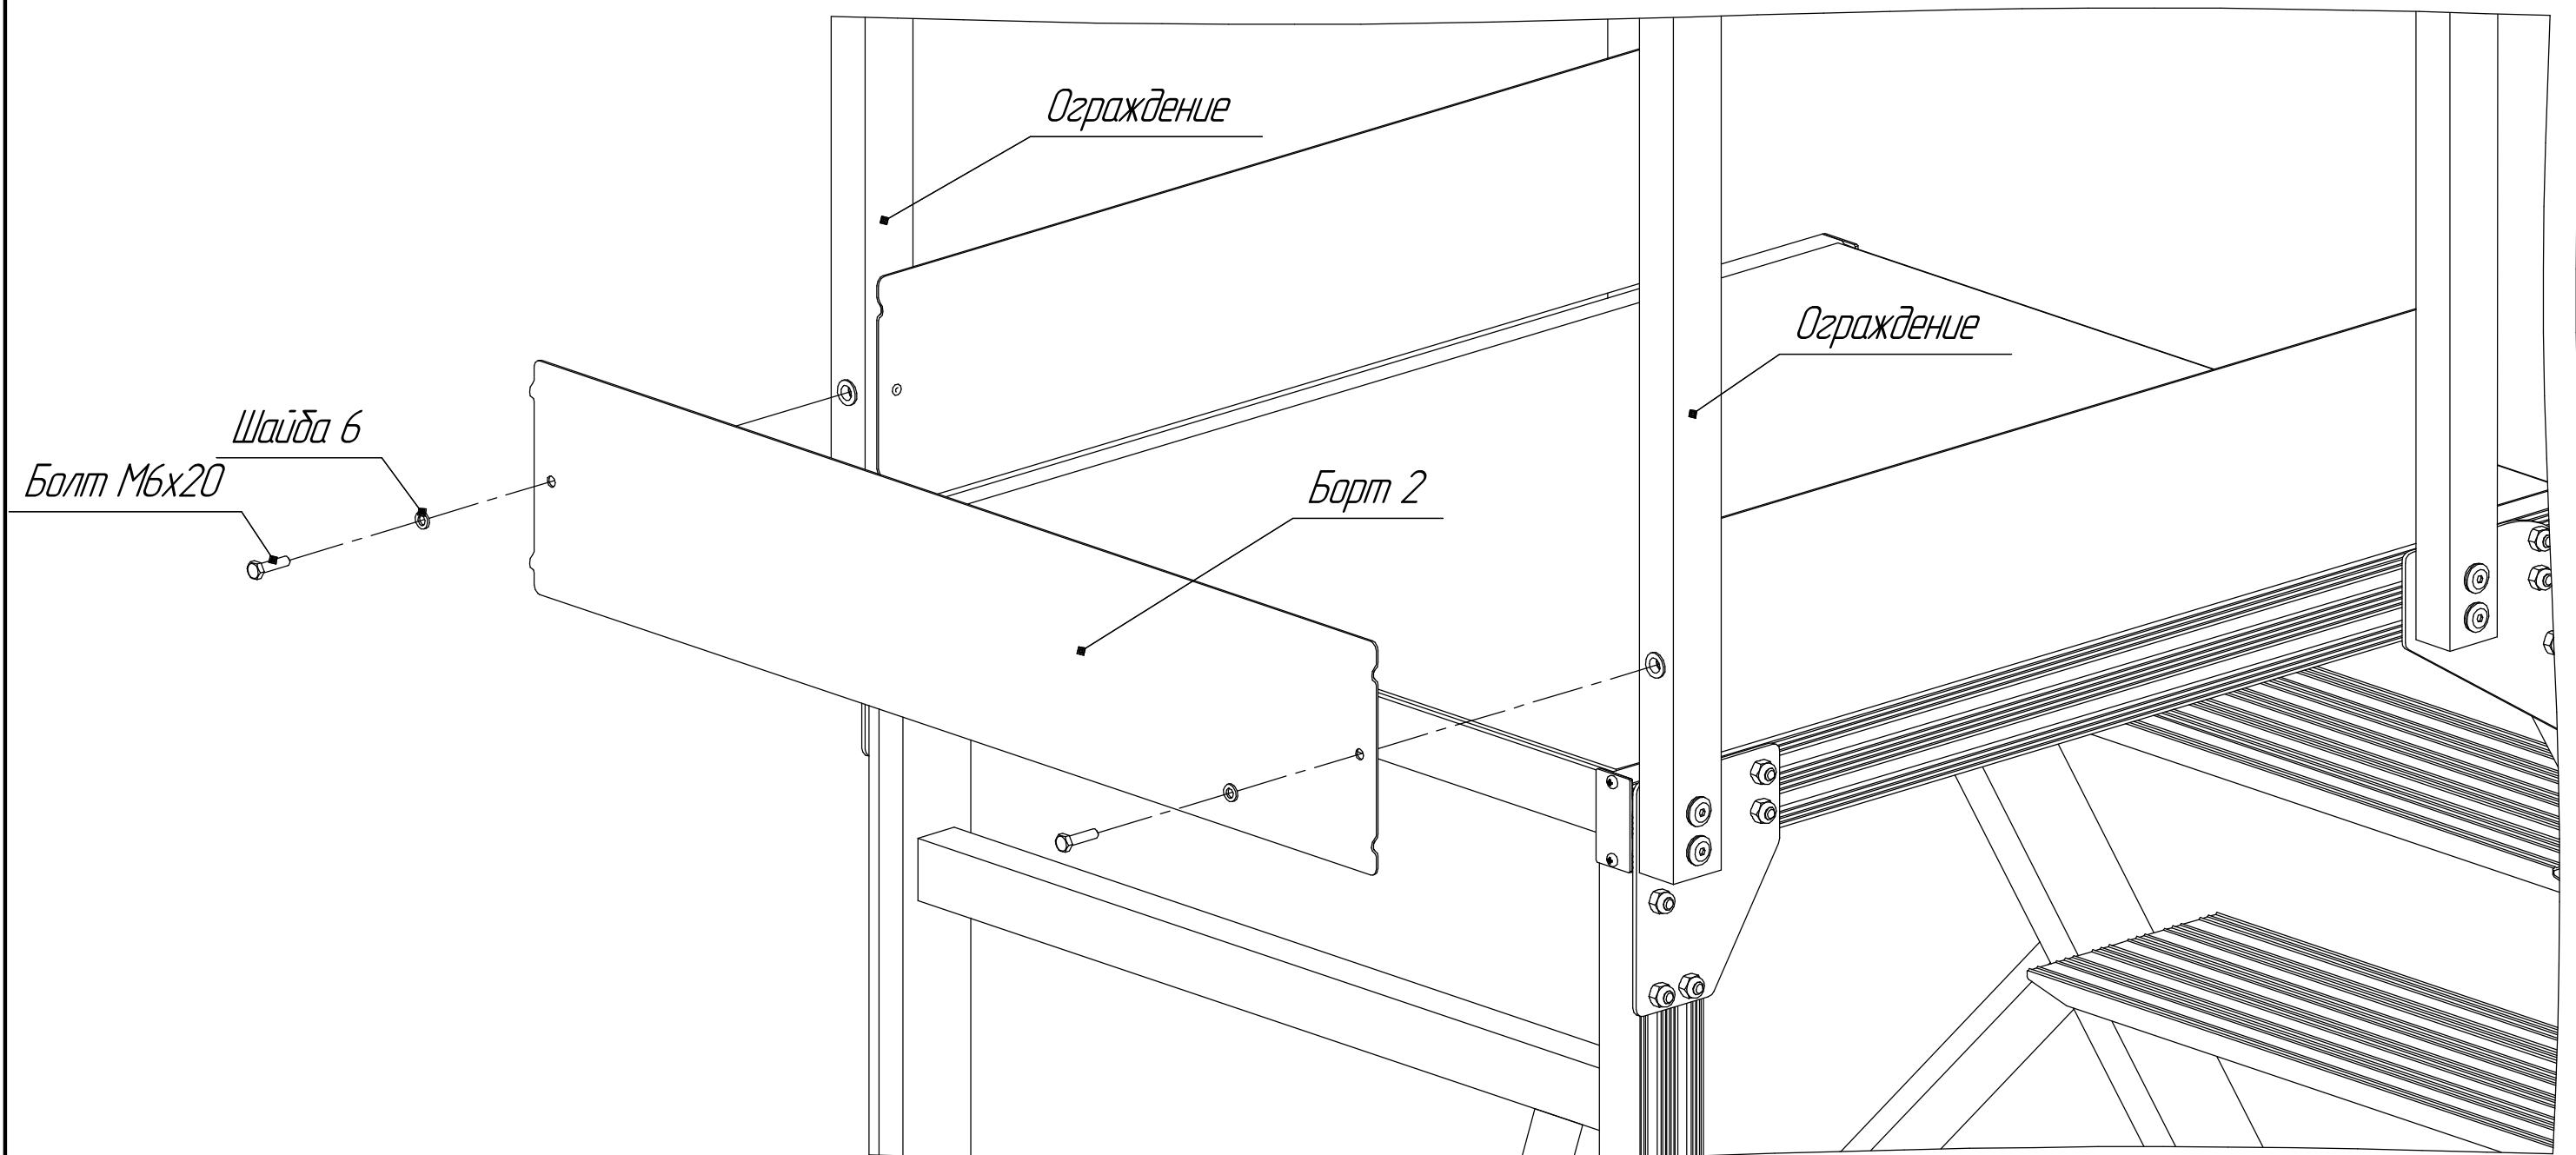


Рисунок 7 – Установка борта 2.

Установка поручней

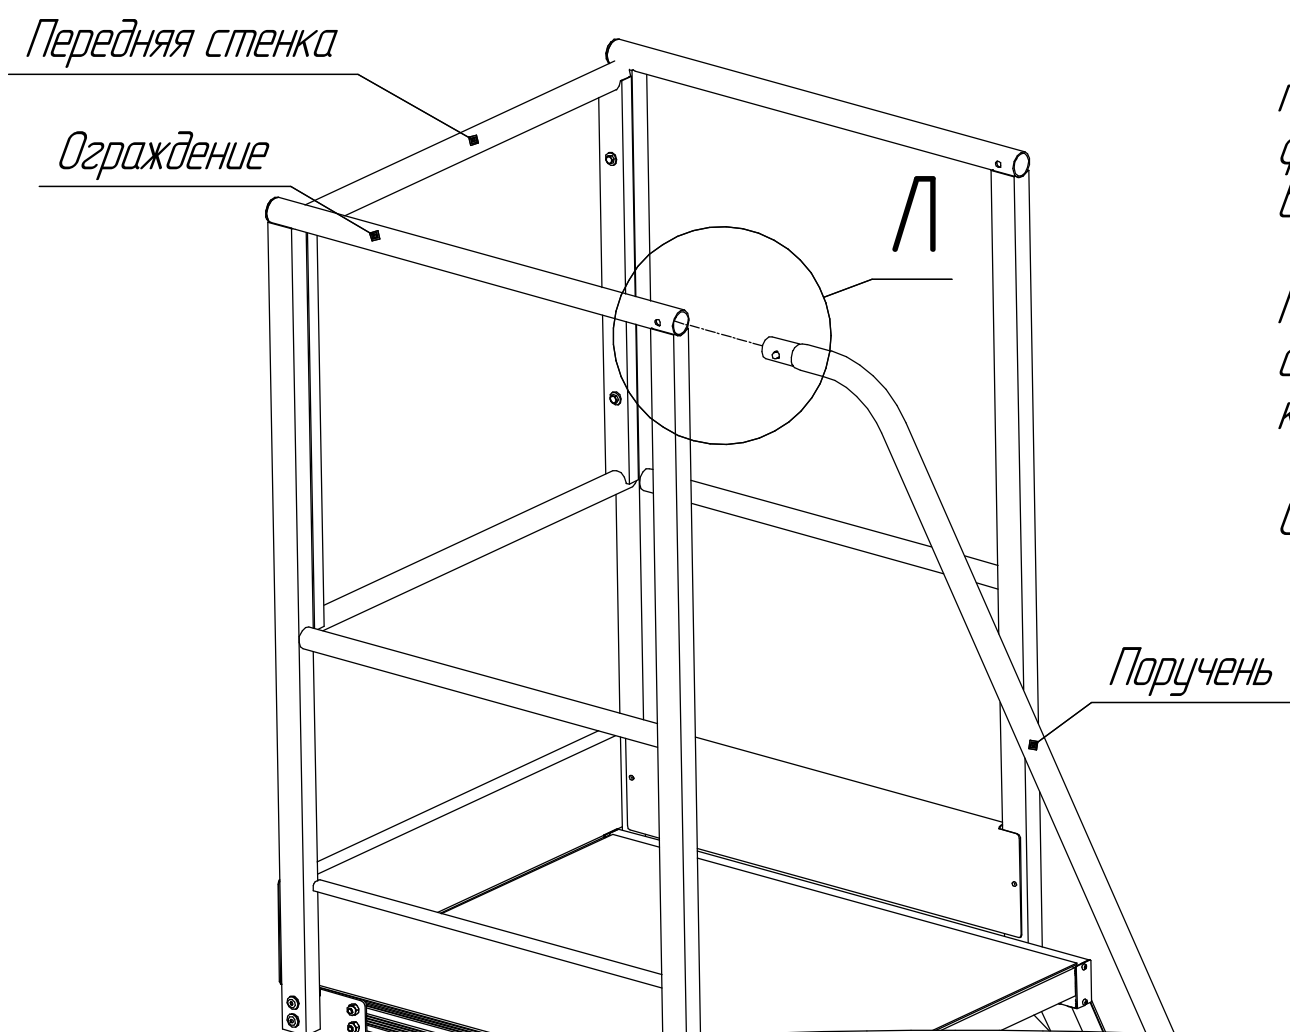


Рисунок 8 – Крепление поручня к ограждению.

Соединить поручень (поз. 8) с ограждением (поз. 5), вставив втулку поручня в трубу ограждения, как показано на рисунке 8. Втулка поручня фиксируется в ограждении площадки при помощи плоской пружины. Смотри вид Л.

К тетиве лестницы поручень крепится при помощи закладных болтов М8х30 (поз. 12), показанных на рисунке 3 (вид Г). Для крепления используются декоративные головки М8 (поз. 15) и шайбы пружинные 10 (поз. 14). Принцип крепления показан на рисунке 9.

С другой стороны лестницы поручень устанавливается аналогично. Смотри общий вид.

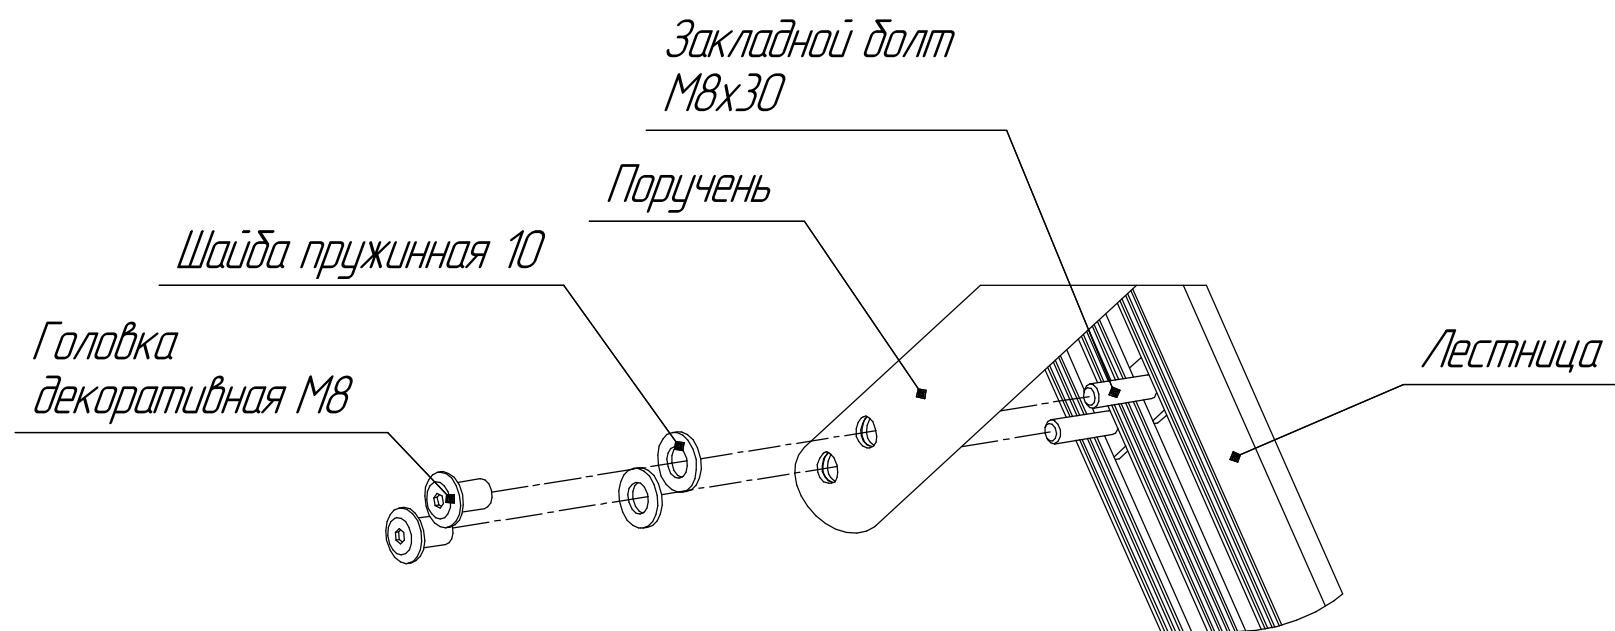
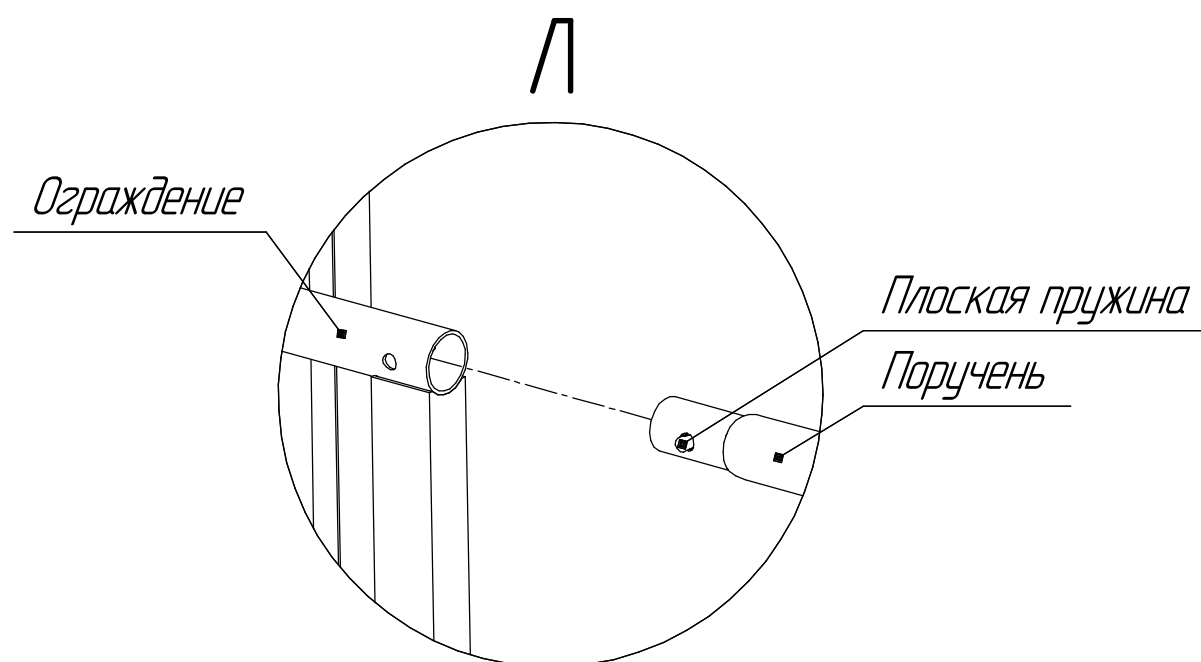


Рисунок 9 – Крепление поручня к лестнице.

Установка траверсы

Траверсу (поз. 4) крепить к раме (поз. 2) через проушины рамы болтами M10x75 (поз. 18) и гайками M10 (поз. 19). Под гайку и головку болта установить шайбы 10 (поз. 20). Схема сборки изображена на рисунке 10.

Обтянуть все резьбовые соединения.
Вышка-стремянка MEGAL-BC-1,5 готова к эксплуатации.

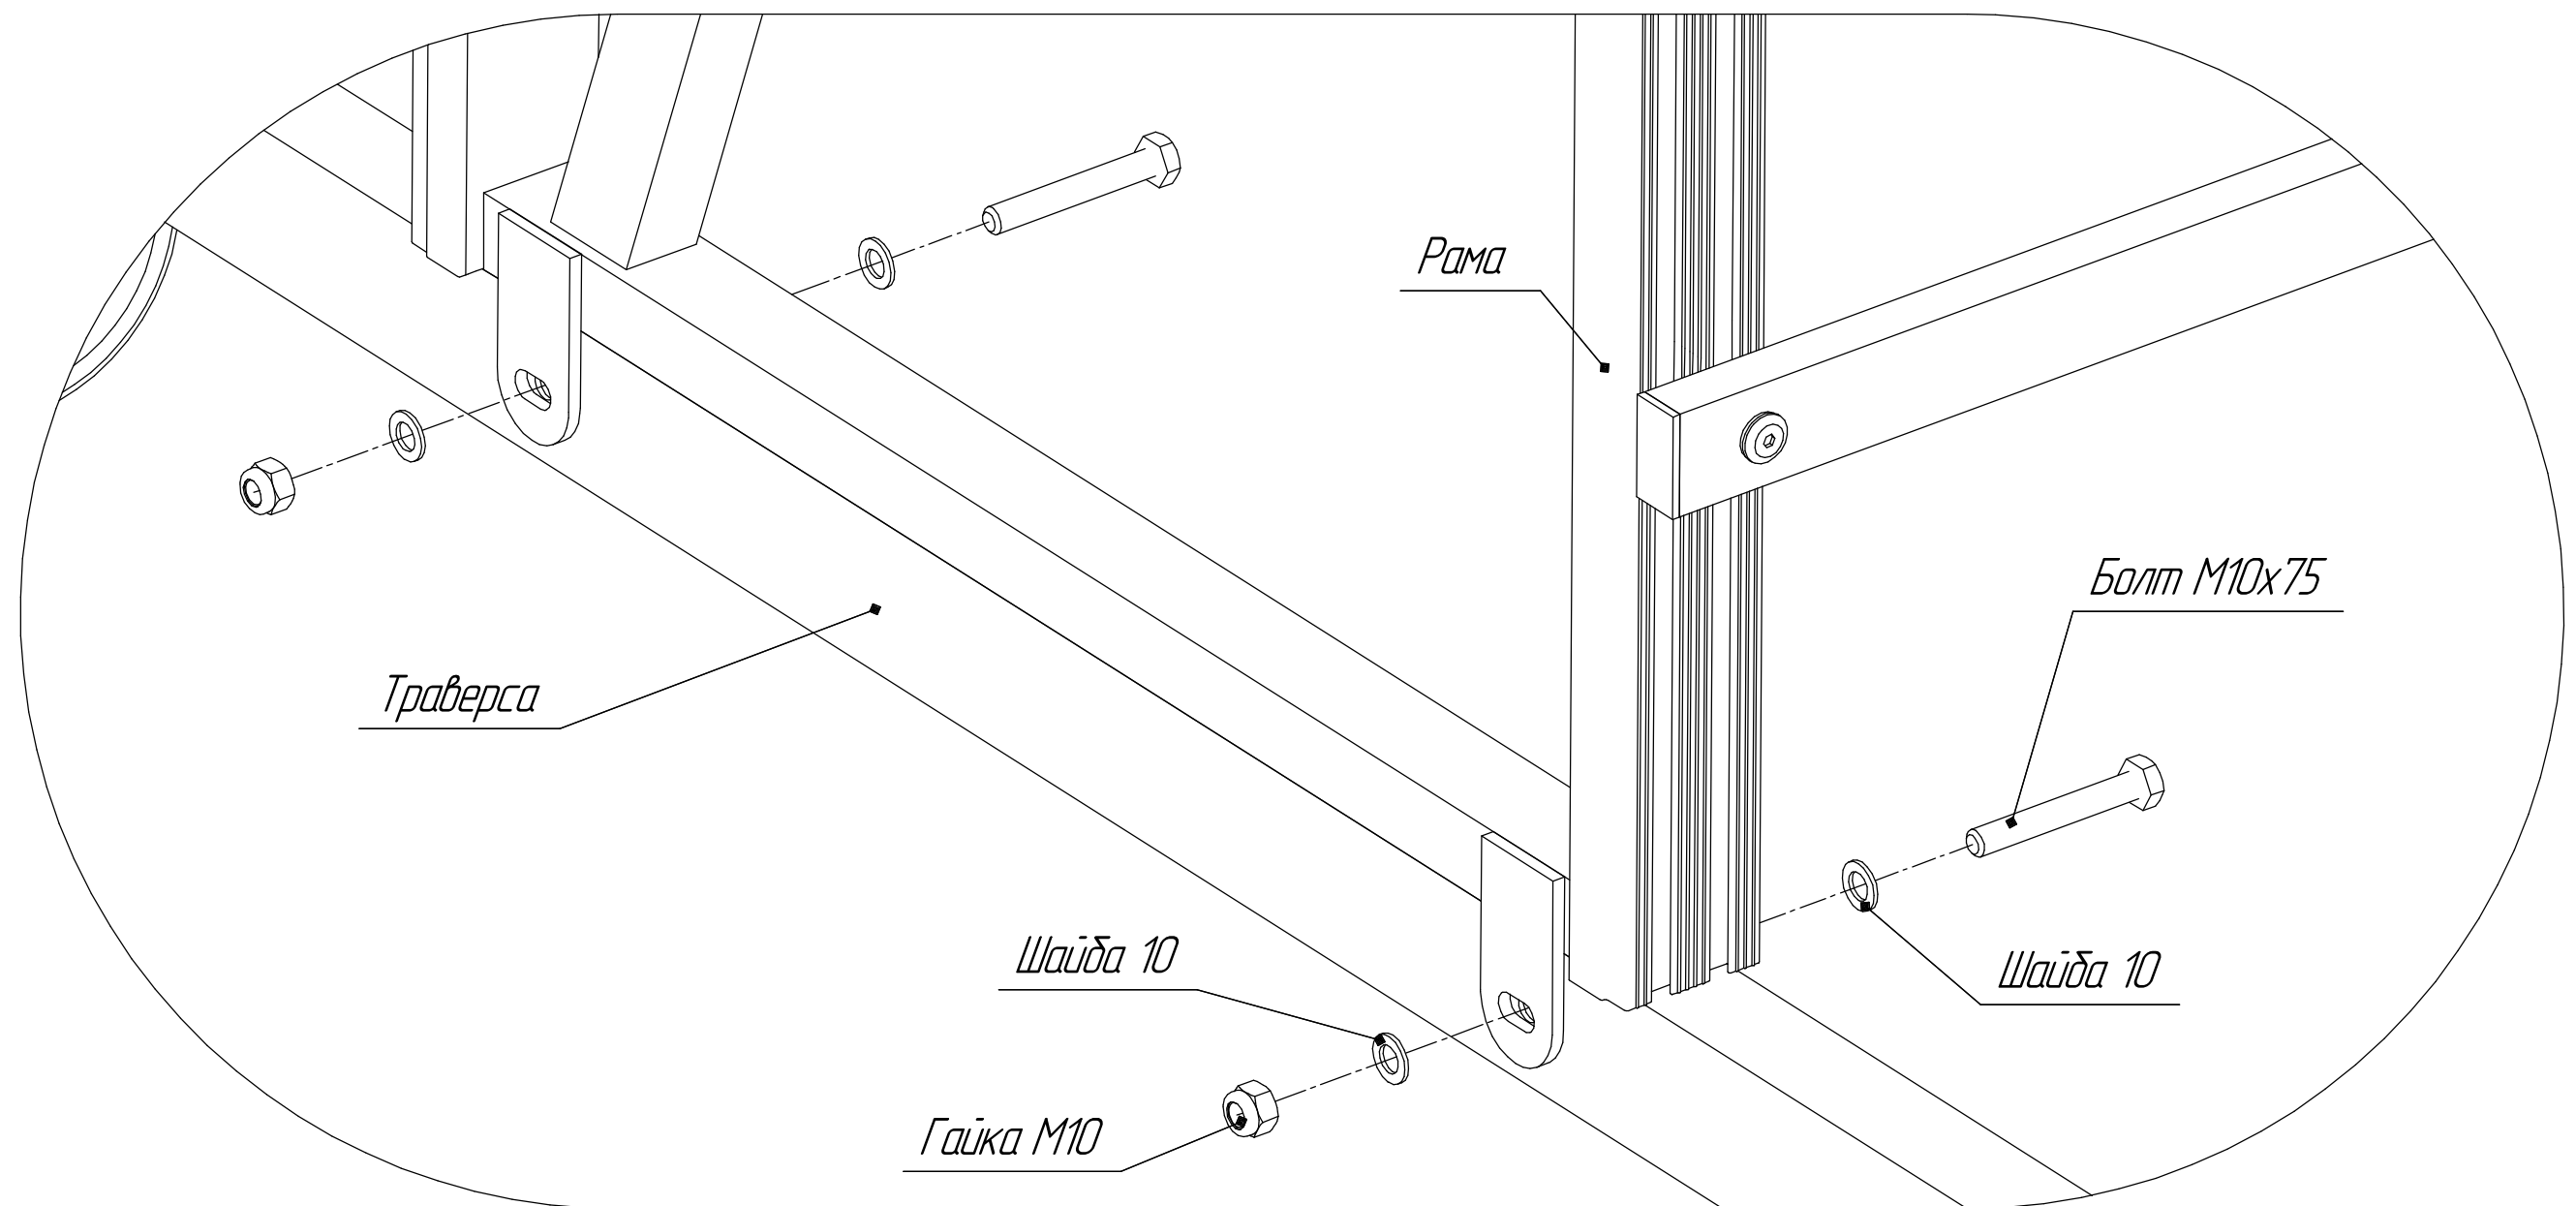


Рисунок 10 – Установка траверсы.