

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ


Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жёсткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте её мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку.

Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвёртка, шуруповёрт или дрель (с регулировкой скорости вращения), молоток, сверло по дереву диам. 5 мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП, необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию изделия.

STERN стол письменный Т-12 Комплектация фурнитурой

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Ед.изм. |
|---|-----------------------|--------|---------|
|  | Гвоздь 2x20 мм | 12 | шт. |
|  | Подпятник | 6 | шт. |
|  | Стяжка эксцентриковая | 6 | компл. |
|  | Заглушка | 28 | шт. |
|  | Евроключ | 1 | шт. |
|  | Евровинт | 26 | шт. |
| | | | |

Внимание!
Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

STERN стол письменный Т-12

| Поз. | Наименование | Длина | Ширина | Кол-во | | |
|-----------|-----------------|-------|--------|--------|--|--|
| ЛДСП 16мм | | | | | | |
| 1 | Боковина | 720 | 560 | 1 | | |
| 2 | Столешница | 900 | 560 | 1 | | |
| 3 | Ребро жесткости | 702 | 164 | 1 | | |
| 4 | Полка | 560 | 164 | 1 | | |
| 5 | Полка | 560 | 164 | 3 | | |
| 6 | Стойка | 164 | 164 | 1 | | |
| 7 | Стойка | 164 | 164 | 3 | | |
| 8 | Боковина | 720 | 560 | 1 | | |
| | | | | | | |

Рис.1 Установка штока эксцентрика

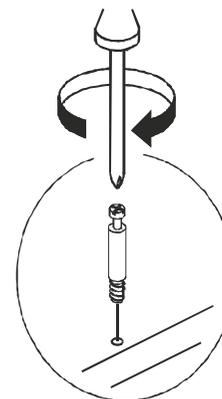


Рис.2 Установка и фиксация стяжки эксцентрика

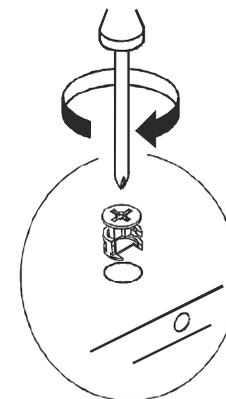


Рис.3 Установка евровинта

