


**Внимание!** При монтаже пароизоляционных пленок и мембран обязательно проклеивание всех стыков и напусков специальной соединительной лентой.

## Утепленная крыша:

1. Кровельное покрытие
2. Обрешетка
3. Контрейка
4. Гидроизоляционная пленка/мембрана
5. Утеплитель
6. Стропило
- 7. Пароизоляционная пленка Grand Line H98**
8. Соединительная лента для гидро-пароизоляции
9. Внутренняя отделка

- Монтаж материала производится с внутренней стороны помещения вплотную к утеплителю
- Материал укладывается стороной с логотипом внутрь здания

**Обязательна проклейка на стыках/напусках специальной соединительной лентой**

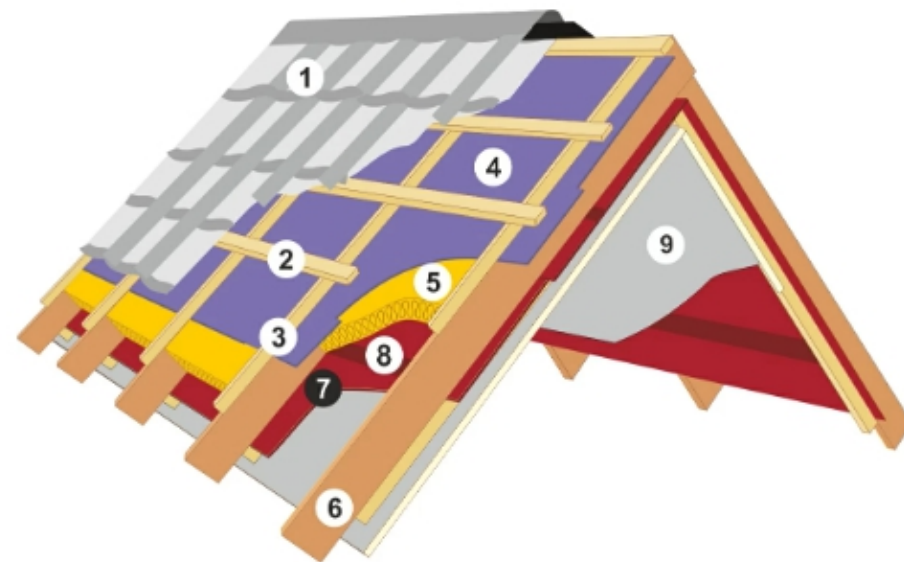

## Каркасная стена

1. Наружная обшивка
2. Элементы каркаса
3. Ветрозащитная пленка/мембрана
4. Утеплитель
- 5. Пароизоляционная пленка Grand Line H98**
6. Соединительная лента для гидро-пароизоляции
7. Внутренняя отделка

