ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

НАНОИЗОЛ В

Пароизоляция предназначена для защиты стеновых, кровельных конструкций, перекрытий и утеплителя в них от водяного пара возникающего внутри помещения.

НАНОИЗОЛ В - двухслойная паронепроницаемая мембрана. Одна сторона антиконденсатная (полипропиленовый спанбонд), способна впитывать и удерживать капли конденсата до их испарения. Другая сторона (полипропиленовая пленка) имеет гладкую водоотталкивающую поверхность, не пропускает пары и придает прочность всей мембране.

Такая структура препятствует повреждению конструкций вызванных проникновением в них паров (коррозия, грибковое заражение) и сохраняет утеплитель и его теплоизолирующие свойства. Также НАНОИЗОЛ В защищает внутренне пространство от проникновения в него частиц утеплителя. Пароизоляция изготавливается из современных материалов, что дает ей ряд преимуществ перед традиционными материалами и полностью безопасна для человека.

Инструкция по монтажу ПАРОИЗОЛЯЦИИ

Рисунок 1

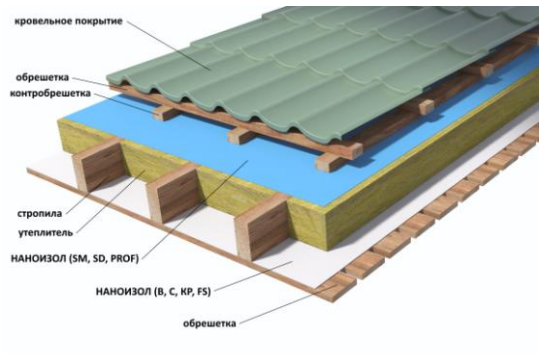

Рисунок 2

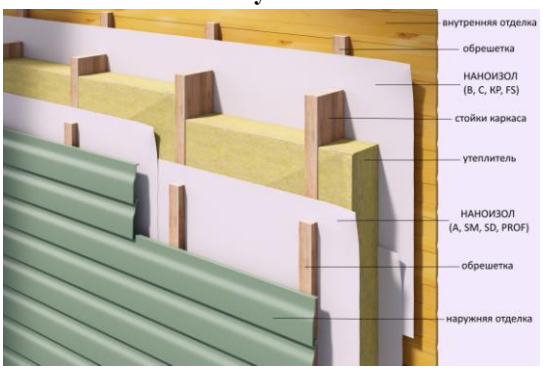

Рисунок 2б

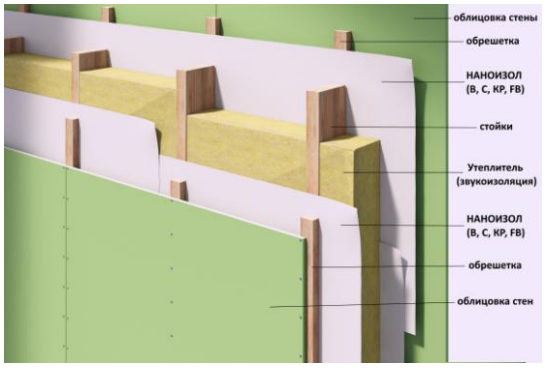

В утепленных крышах (рис.1) **В каркасных домах и домах с наружным утеплением стен** (рис.2а)**,** пароизоляция НАНОИЗОЛ В монтируется с внутренней стороны стены или кровли, на элементы несущего каркаса (балки, стропила, стойки) или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Для установки пароизоляции на кирпичной или блочной стене используется соединительная лента «НАНОИЗОЛ SL». На стенах и наклонных крышах монтаж ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием min 10 см. Монтаж материала производится с плотным прилеганием гладкой стороной к стене (утеплителю), шероховатой стороной внутрь помещения. Для обеспечения герметичности паробарьера полотнища материала пароизоляции рекомендуется скреплять, между собой соединительной лентой «НАНОИЗОЛ SL», а также с ограждающими конструкциями (стены, перекрытия и т.д.) и проникающими элементами (вентиляционные трубы, антенны, и т.п.). НАНОИЗОЛ В укрепляется деревянными рейками сечением 3х5 см, они же будут служить обрешеткой для финишной отделки (вагонка, фанера, декоративные панели и т.д.) и обеспечат вентзазор 3-5 см. При отделке гипсокартоном - оцинкованными профилями. Внутренняя отделка помещения крепится к реечной обрешетке или оцинкованным профилям.

Устройство межкомнатных перегородок (рис. 2б) мало чем отличается от строения каркасной стены. По стойкам, между которых заложен звукоизоляционный материал или утеплитель монтируется пароизоляция обращенная шероховатой стороной в помещение. Закрепляется к стойкам рейками или металлическими профилями, на которые в свою очередь монтируется облицовка стены (гипсокартон, вагонка, панели, и др.)

При устройстве межэтажных перекрытий (Рис.3) с любым утеплителем «НАНОИЗОЛ В» монтируется по половым лагам (потолочным балкам) шероховатой стороной внутрь помещения и закрепляется строительным степлером. Затем укрепляется при помощи деревянных реек. Между лагами (балками) плотно раскладывается утеплитель. Верхний слой пароизоляции раскатывается поперек балок шероховатой стороной внутрь помещения и закрепляется при помощи реек или досок. При укладке пароизоляции наложение полотнищ друг на друга

должно составлять не менее 20 см. Полотнища обязательно проклеиваются между собой и с конструкциями (по периметру) соединительной лентой.

При устройстве чердачного (рис.5) **и цокольного перекрытий** (рис.4) пароизоляция монтируется только со стороны помещения, шероховатой стороной внутрь помещения.

Рисунок 3

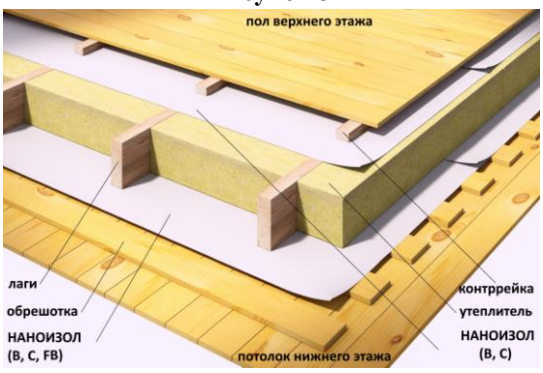

Рисунок 4

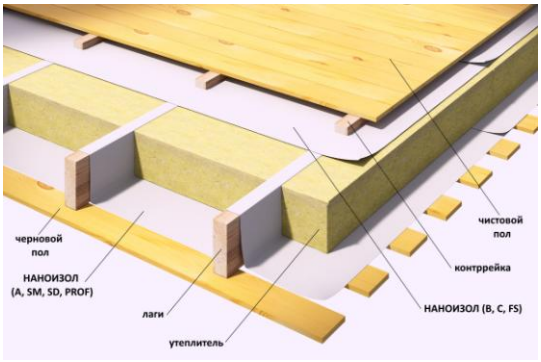
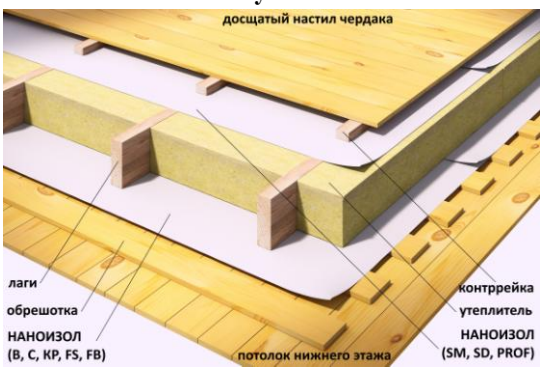
Рисунок 5