

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ТРУБ РЕ-Х РОСТерм

Инструкция

Выберите насадку для экспандера нужного размера (рис. 1), вставьте наконечник насадки в трубу РЕ-Х (рис. 2).

Проведите экспандирование трубы РЕ-Х в три этапа (30%, 70%, 100%), между этапами проворачивая расширяемую трубу на 30° вокруг своей оси.

Вставьте фитинг в расширенную трубу (рис. 3).

Переведите ручку тисков в верхнее положение, потяните вниз блокиратор, чтобы разъединить рычаг и насадку на тиски, вытащите осевые болты, установите необходимую насадку на тиски, зафиксируйте осевой болт и верните в исходное положение блокиратор (рис. 4).

Вставьте фитинг в зажимной инструмент (рис. 5).

Проведите запрессовку до тех пор, пока гильза соединится с кольцом фитинга полностью (рис. 6, 7), рекомендуется избегать зазоров и несоосности соединения между фитингом и гильзой.

Потяните вниз блокиратор, чтобы разъединить рычаг и насадку на тиски, поднимите ручку тисков в верхнее положение, тиски автоматически разъединятся (рис. 8) и извлеките установленный фитинг (рис. 9).

В наборе:



Тиски
запрессовочные



Блокиратор
тисков



Смазка




Ёршик



Экспандер



Ножницы
для резки труб

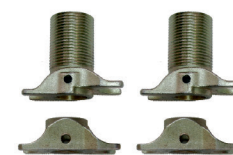

Насадки для тисков
16-20, 25-32



Насадки для экспандера
16/20/25/32




1




2




3

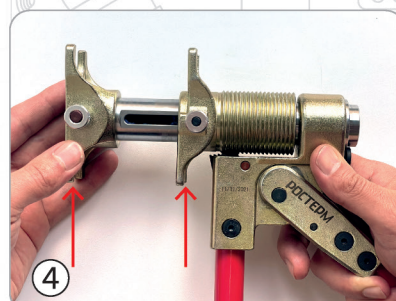


4

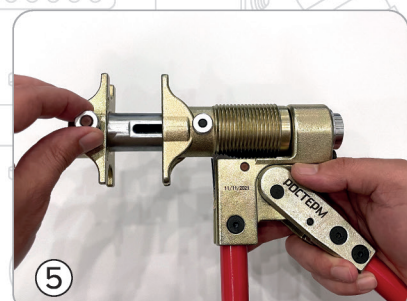


5

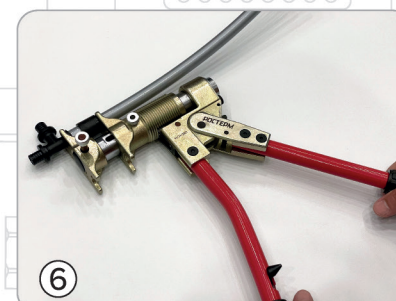


6

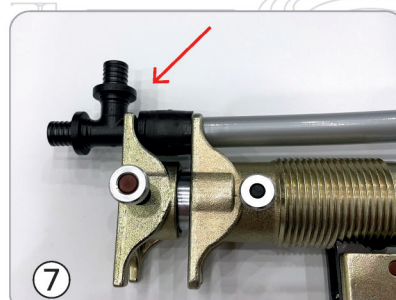

7

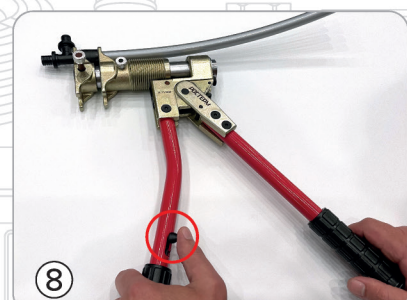

8

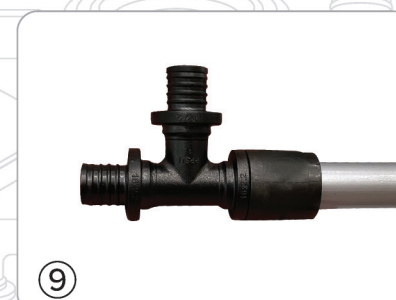

9