

Верхний стопор


Пластиковый позиционер для дверей-купе

Материал: пластик
Липкий слой: есть
Размеры (ш*г*в, мм): 50×15,4×2,8



Верхний стопор

Пластиковый позиционер для дверей-купе

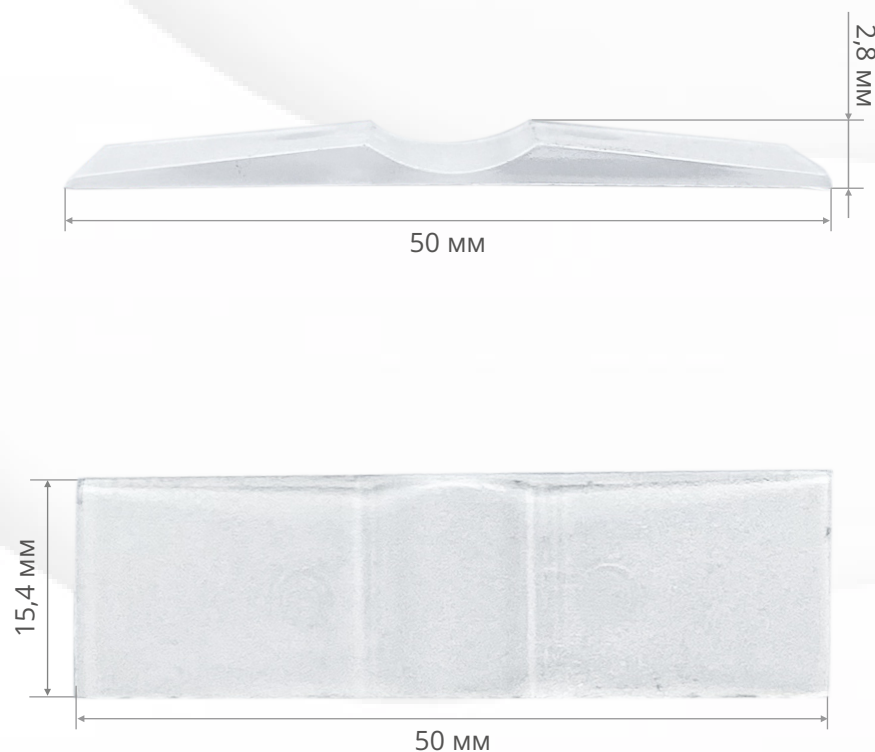

УСТАНОВКА ПОЗИЦИОНЕРА

- Отметьте место колесика в точке парковки двери;
- Снимите антиадгезионную бумагу с клеевого слоя позиционера;
- Приклейте позиционер на внутреннюю поверхность профиля

СОВЕТЫ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ

- Закрепляйте стопор внутри шкафа-купе на наружной стенке — так его не будет видно;
- Если дверей-купе больше трёх, верхние стопоры лучше устанавливать на средние двери, чтобы избежать их подпрыгивания при качении