


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ Навеса-беседки

«Дельта»

(длина 2 м, ширина 3м, высота 2,4 м)

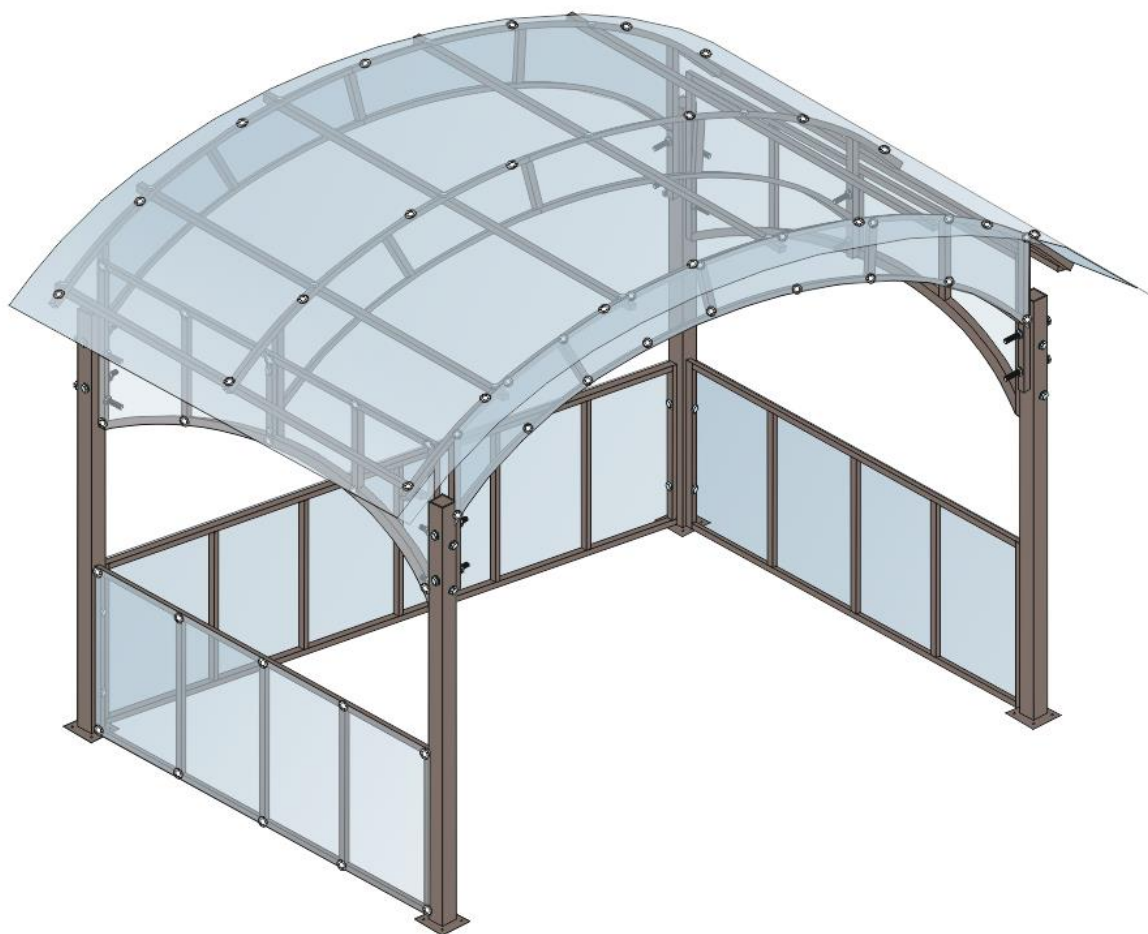

Мы рады предложить Вам продукцию нашего производства:

Парник
Хлебница




Парник
Кабачок




Теплица Фазенда Купол



Беседка Летняя

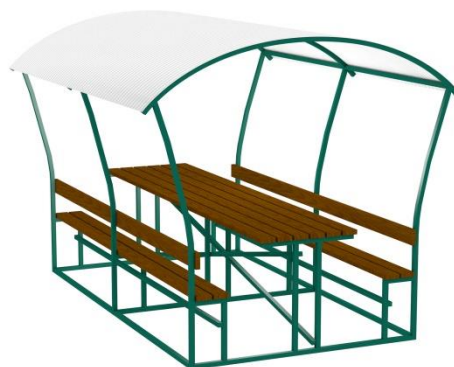




Душевая кабина
Лето


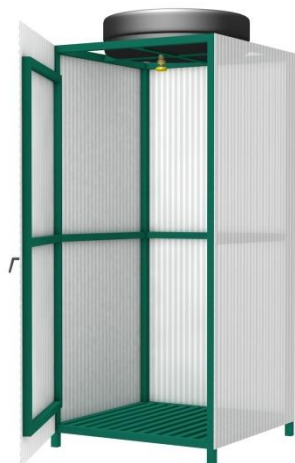


Хозблок/дачный
туалет



Комплектация:

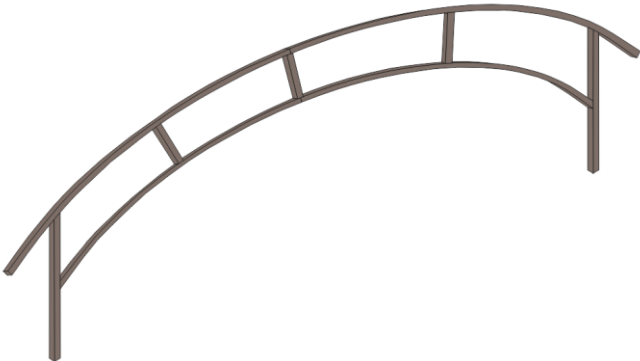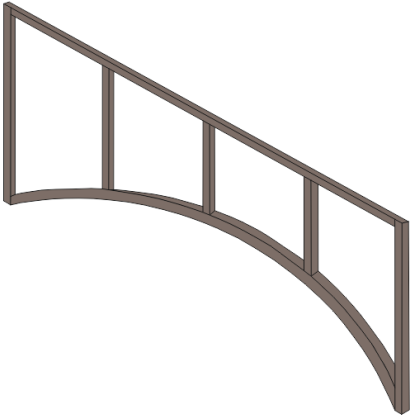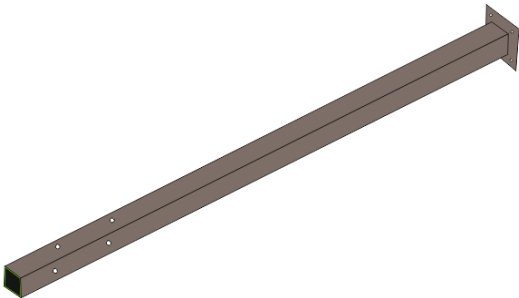	Арка поперечная – 3 шт.
	Арка продольная – 2 шт.
	Стяжка – 6 шт.
	Столб опорный – 4 шт.

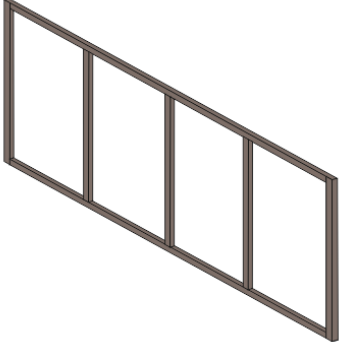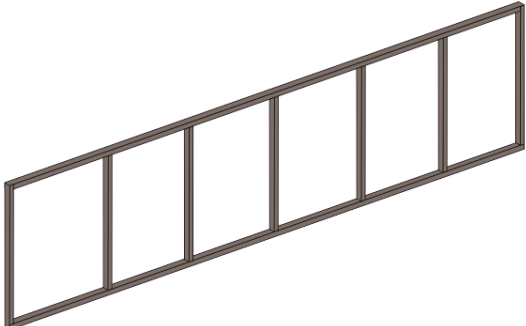	Секция нижняя боковая (2000х900 мм – 2 шт.
	Секция задняя (3000х900 мм) – 1 шт
	Болты М12х100 – 16 шт.
	Болт М12х70 – 4 шт.
	Гайка М12 – 20 шт.
	Шайба М12 – 40 шт.
	Винт М6х60 – 18 шт.
	Гайка М6 – 18 шт.
	Саморез кровельный 5,5х25 мм - 135 шт.
	Саморез кровельный 5,5х38 мм - 12 шт.

	Саморез кровельный 4,2х32 мм - 12 шт.
Сотовый поликарбонат 6 мм (2100х6000 мм), цвет бронза	2 шт.

Сотовый поликарбонат приобретается по выбору покупателя отдельно или в комплекте с каркасом.

Порядок сборки:

1 этап. Подготовка к сборке.

Сборку беседки-навеса рекомендуем производить вдвоём, поскольку конструкция имеет значительный вес.

Распакуйте детали. Подготовьте ровную площадку.

Вам потребуются следующие инструменты: гаечные ключи № 19, № 10, бита крестовая, шуруповёрт, магнитная насадка для кровельных саморезов 8 мм, строительный нож и стремянка.

2 этап. Раскрой поликарбоната и обшивка элементов каркаса.

Перед началом сборки каркаса раскроите 2 листа поликарбоната 6х2100х6000 мм согласно схеме раскроя (Рис.1 и Рис. 2).

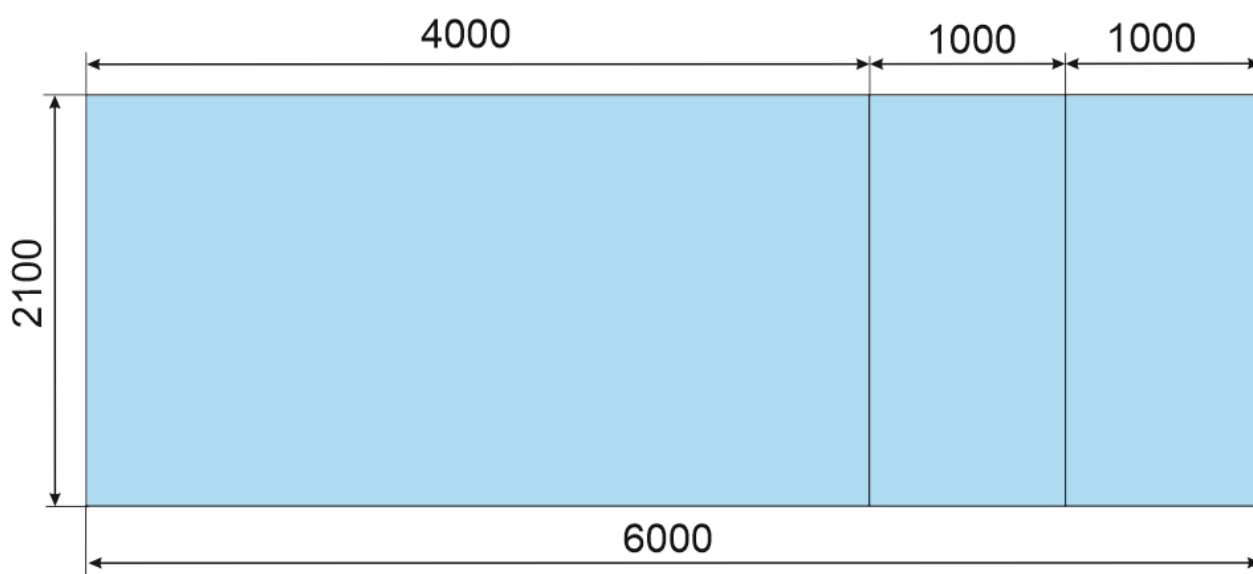


Рис.1 Схема раскроя листа №1

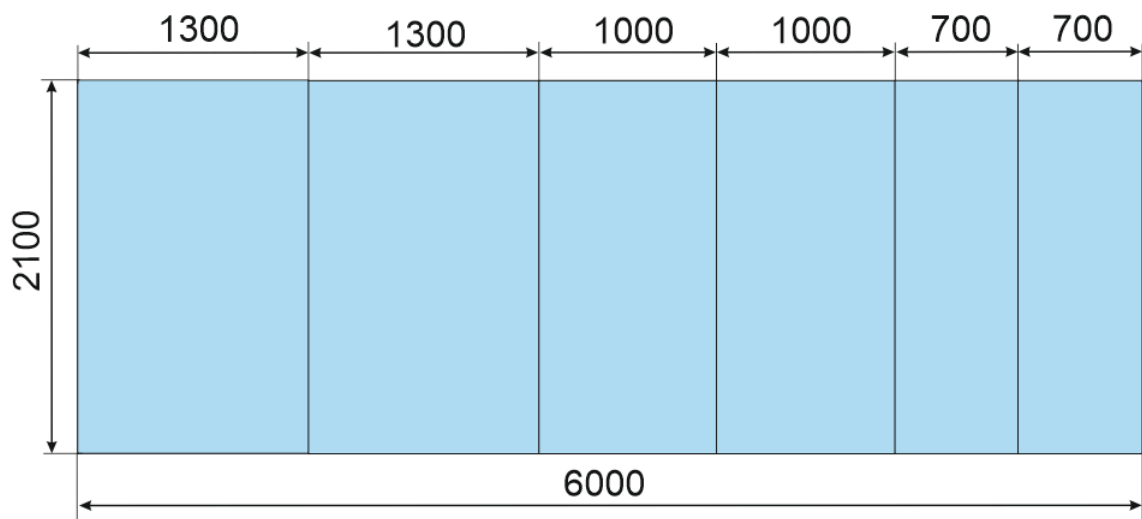


Рис.2 Схема раскроя листа №2

Лист 2100х4000 мм пойдет в дальнейшем на обшивку крыши. Листами 2100х700 мм (2 шт.) обшейте 2 продольные арки (Рис. 3), листами 2100х1000 мм (4 шт.) 2 нижние боковые секции (Рис. 4) и 2-мя листами заднюю секцию (Рис. 5).

Для обшивки 2-х поперечных арок потребуются листы 2100х1300 мм (Рис. 6).

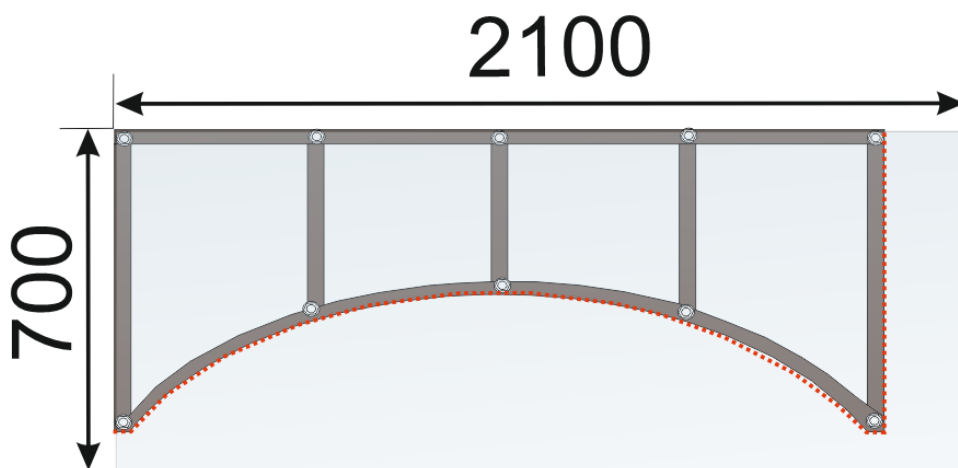


Рис.3 Обшивка продольных арок поликарбонатом

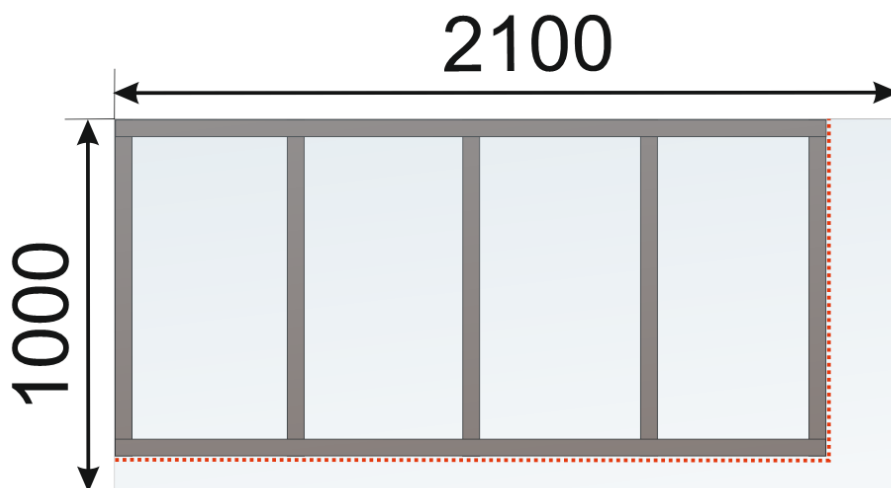


Рис.4 Обшивка нижних боковых секций поликарбонатом

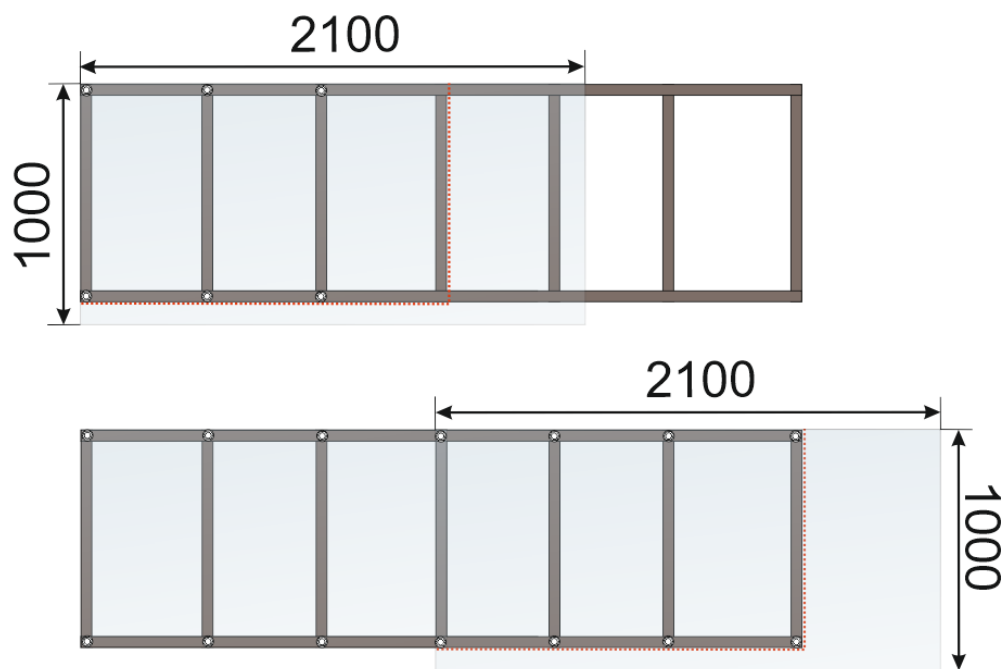


Рис.5 Обшивка задней секции поликарбонатом

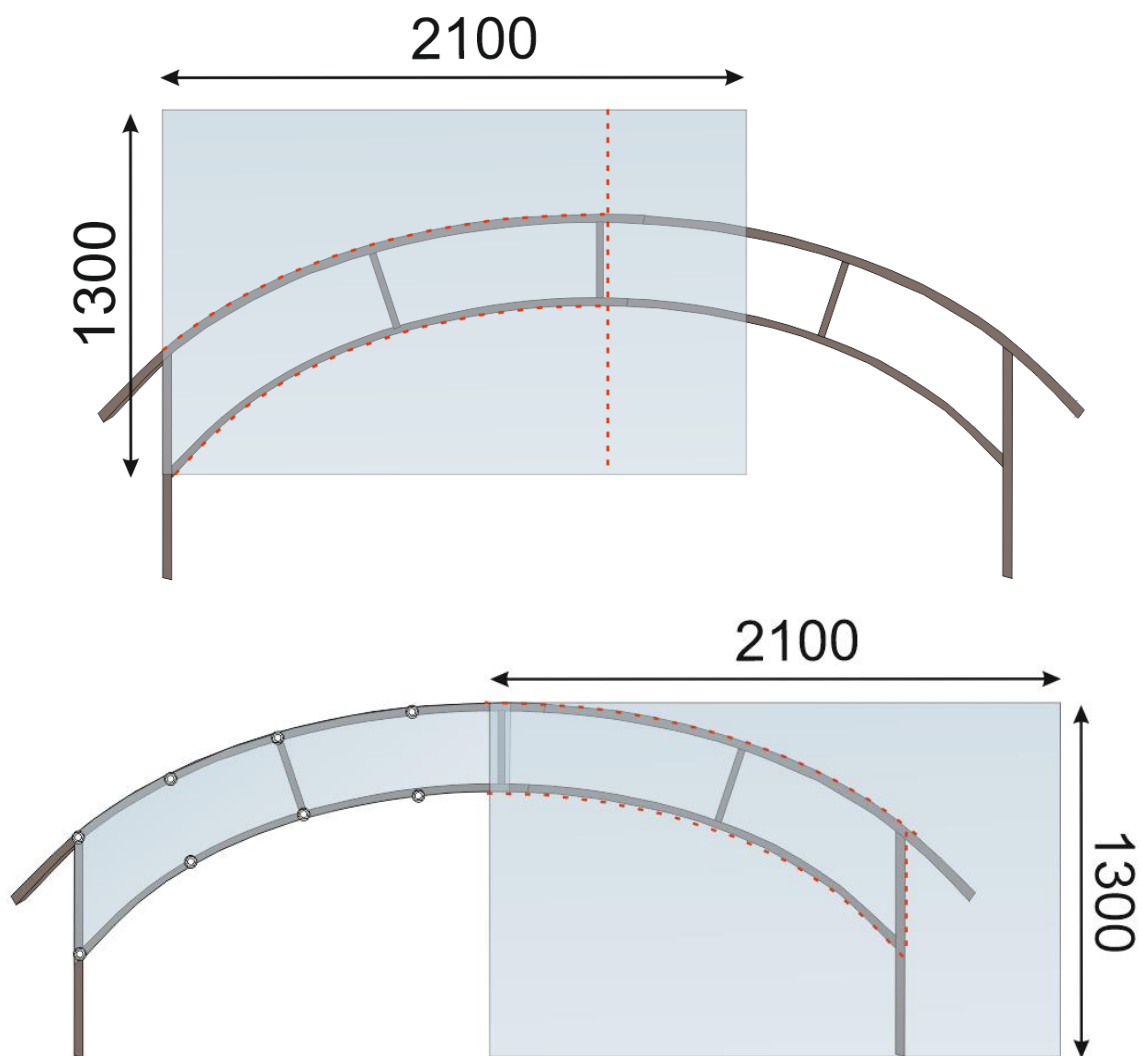


Рис.6 Обшивка поперечной арки поликарбонатом

3 этап. Сборка 1 секции.

Рекомендуем собирать секцию на земле, не поднимая конструкцию.

На подготовленную площадку выложите 2 столба.

Обратите внимание, на столбах есть 4 отверстия, 2 из них располагаются по центру столба и служат для крепления поперечных ферм, 2 других отверстия, смещённые к краю, предназначены для крепления продольных ферм.

Поэтому важно разместить столбы так, чтобы 2 смещённых отверстия располагались ближе к внутренней части навеса.

Закрепите поперечную ферму с помощью болтов М12х100, шайб и гаек к столбам согласно Рис.7 и Рис.8.

Не забывайте устанавливать с двух сторон шайбы во избежание деформации креплений при затягивании гайки.

Возьмите продольную ферму и закрепите её к одному из столбов с помощью болтов М12х100 (Рис.9). И по аналогии к другому столбу (Рис.10).

Возьмите вторую поперечную ферму и закрепите ее к собранному элементу (к продольным фермам) с помощью болтов М12х70, шайб и гаек (Рис.11).

1 секция готова (2 столба, 2 поперечные и 2 продольные фермы).

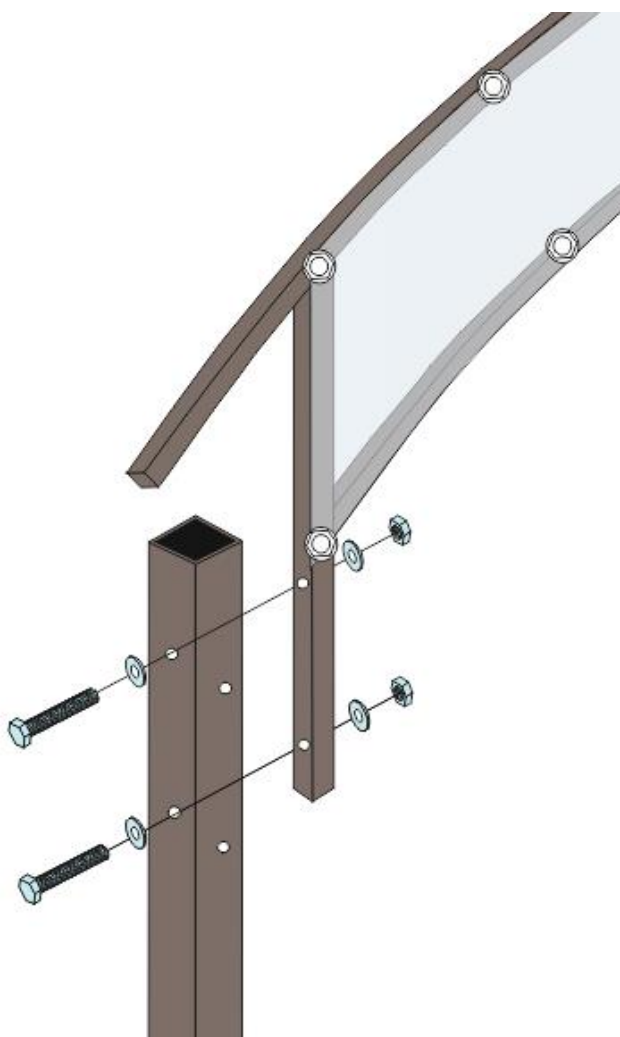


Рис.7 Закрепление поперечной фермы к столбам

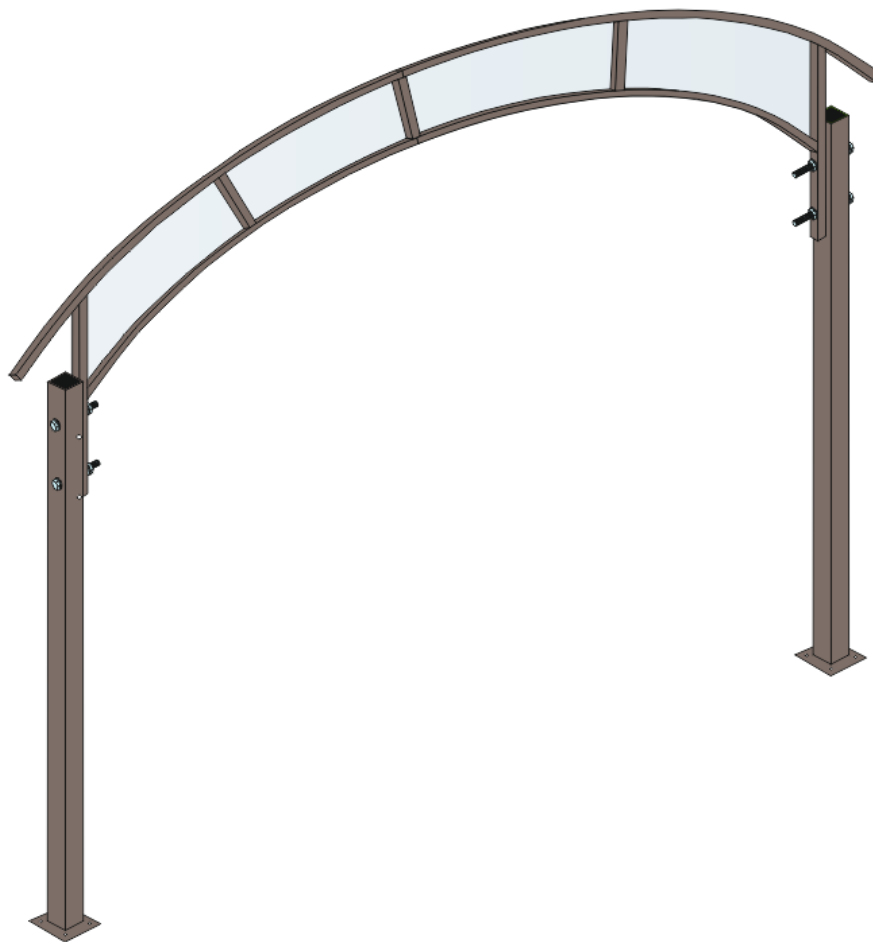


Рис.8 Закрепление поперечной фермы к столбам

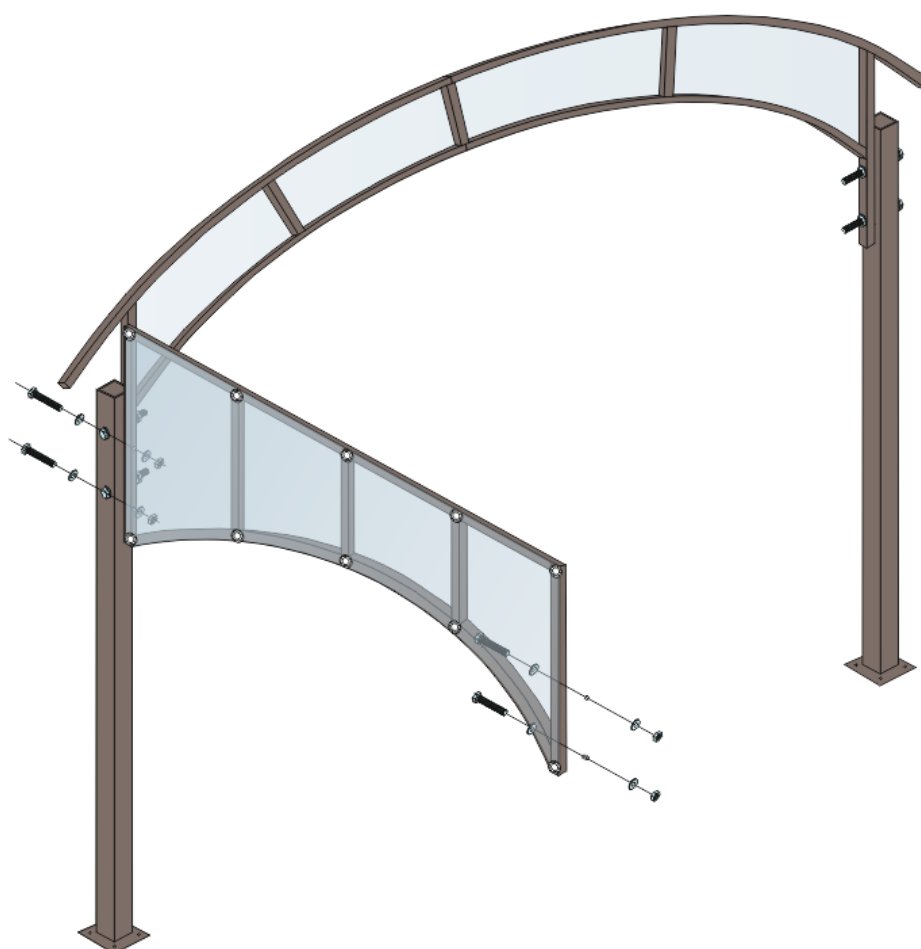


Рис.9 Присоединение продольной фермы

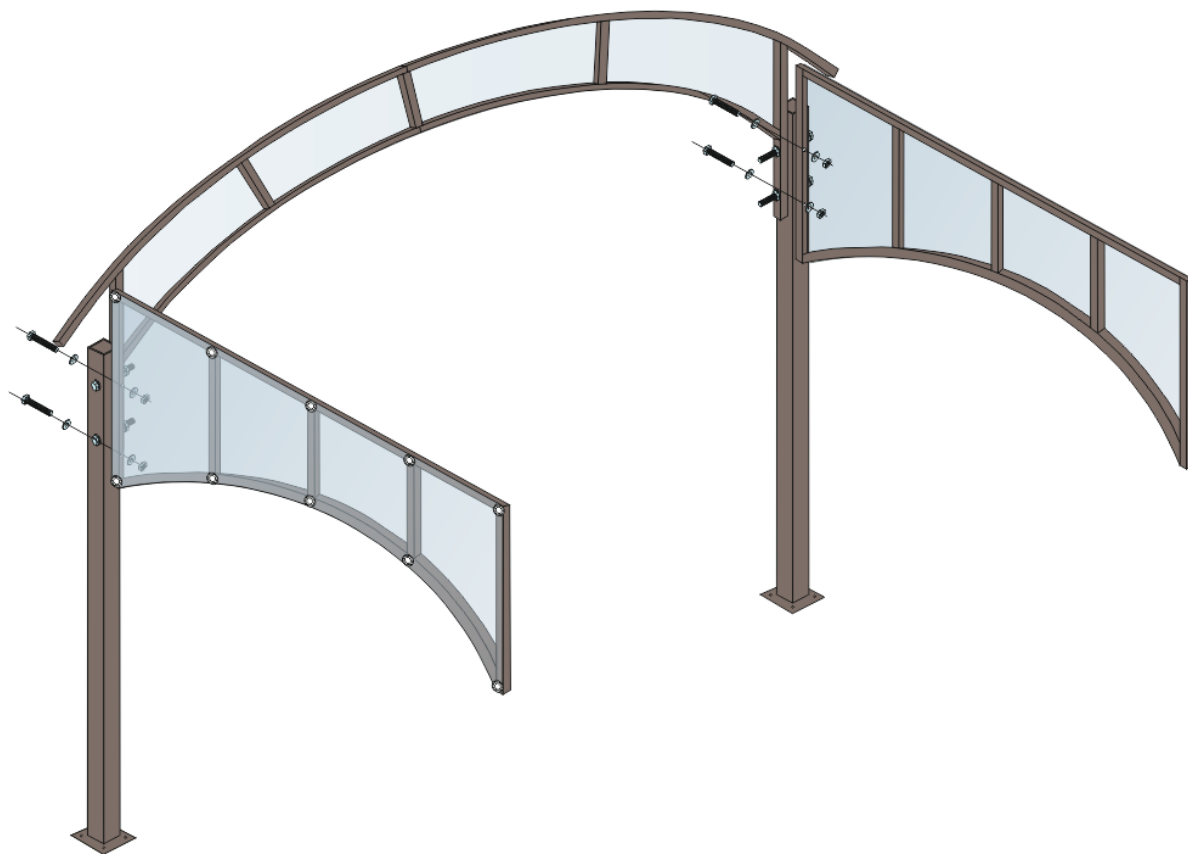


Рис.10 Присоединение продольной фермы

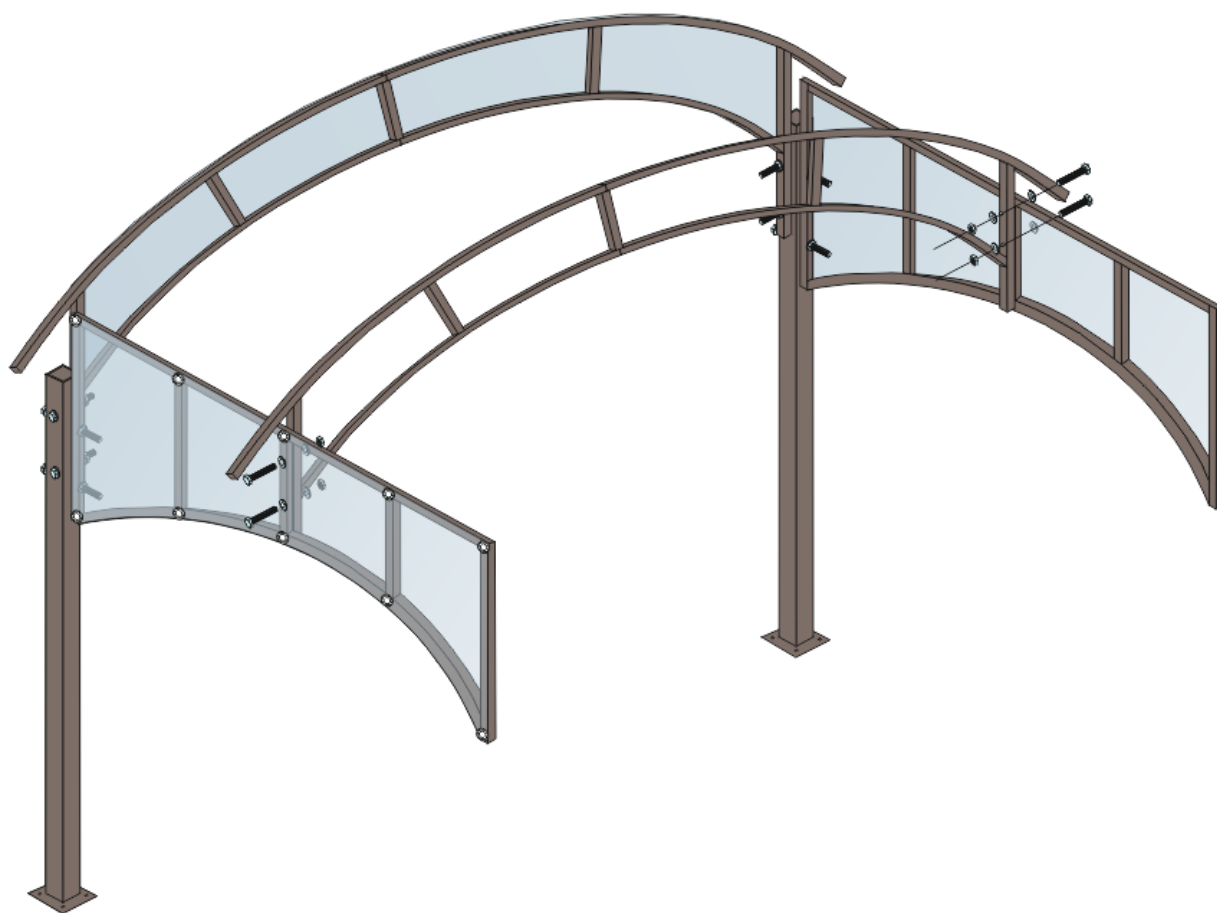


Рис.11 Присоединение 2-й поперечной фермы.

4 этап. Сборка каркаса.

Поднимите секцию, ее продольные фермы соедините со столбами болтами M12x130, затяните гайки (Рис. 12).

Далее к этим столбам закрепите 3-ю поперечную ферму с помощью болтов M12x100, шайб и гаек (Рис.13).

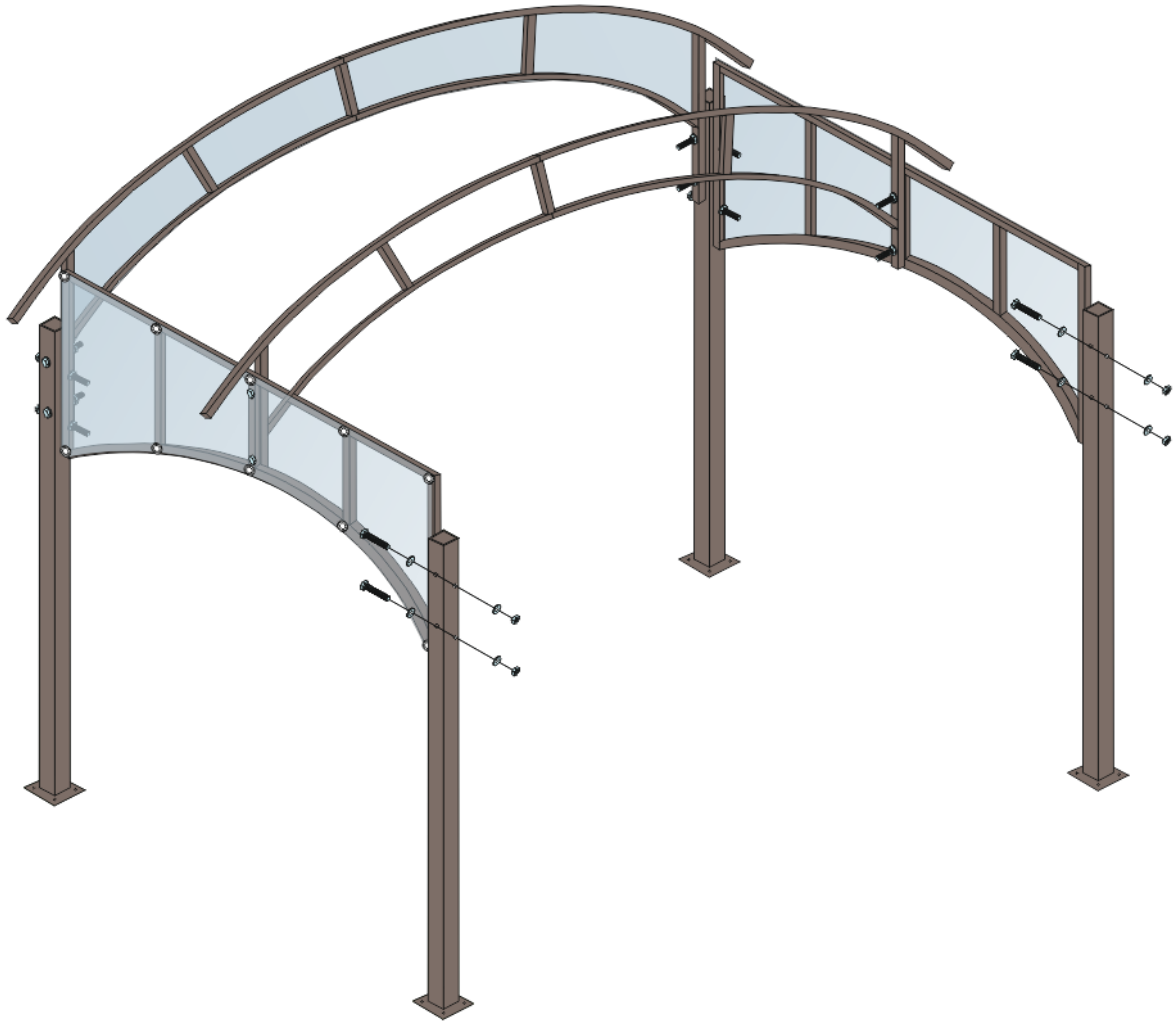


Рис.12 Присоединение столбов к секции.

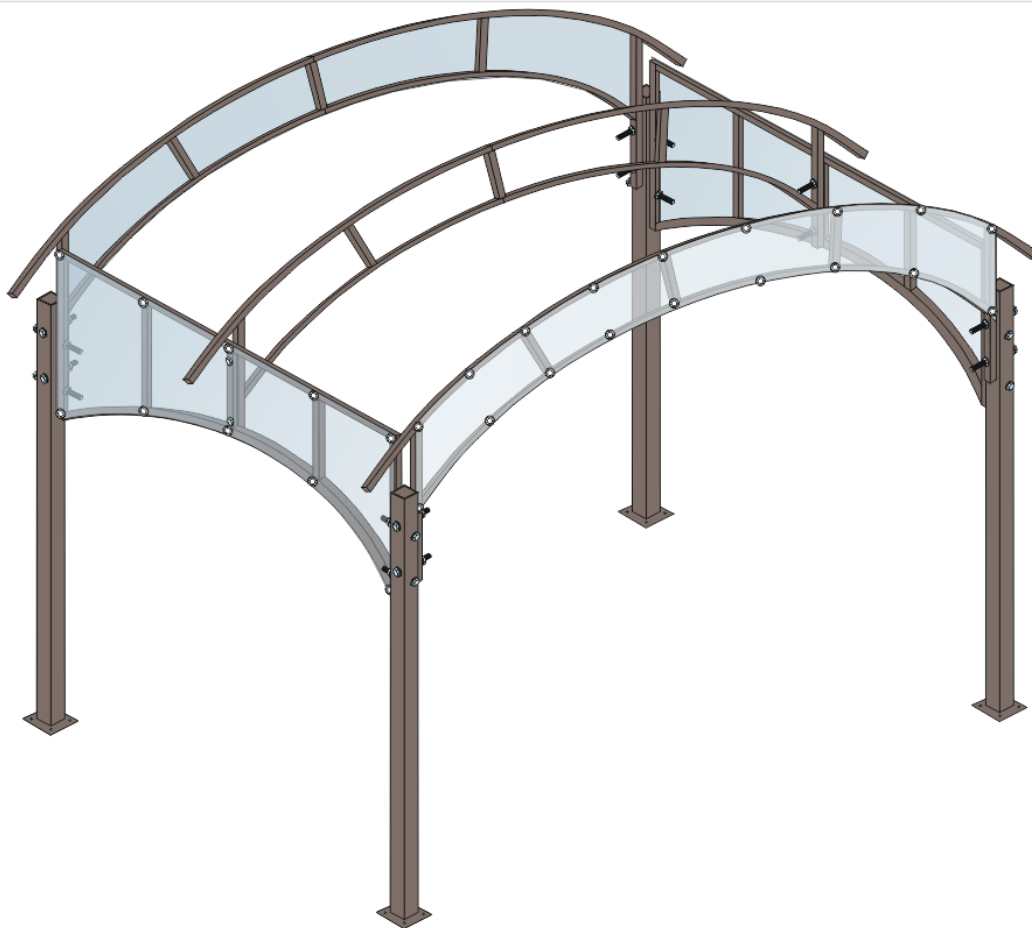


Рис.13 Установка 3-й поперечной фермы

4 этап. Установка стяжек.

Теперь на эту конструкцию установите стяжки с помощью болтов М6х60. Отверстия для стяжек проделаны в поперечных фермах, по 8 отверстий в каждой ферме.

Стяжки необходимо крепить поверх ферм. Произведите затяжку всех болтов и гаек.

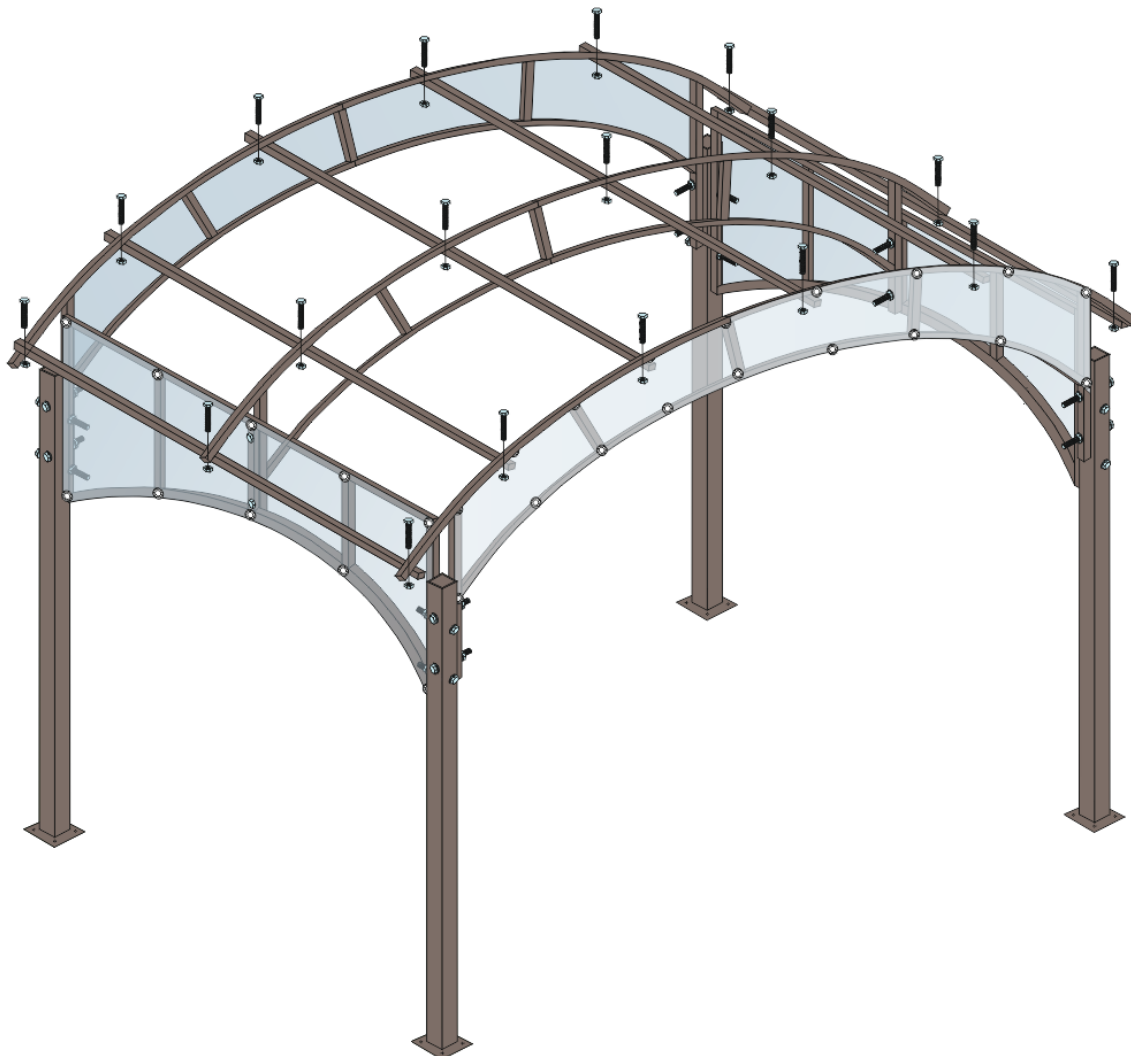


Рис.14 Установка стяжек

5 этап. Покрытие крыши поликарбонатом.

Для покрытия крыши навеса расходуется лист поликарбоната 6х2100х4000 мм. Крепление сотового поликарбоната кровельными саморезами 5,5х25 мм как показано на рисунке 11. При закручивании кровельного самореза не допускайте перетягивания, чтобы не нарушить целостность сотового поликарбоната. Поверхность поликарбоната с защитой от ультрафиолетового излучения должна находиться с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке. Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа перед монтажом.

Для лучшего крепления поликарбоната к каркасу желательно использовать термошайбы (в комплект не входят).



Рис.15 Покрытие крыши поликарбонатом

6 этап. Установка нижних элементов.

В завершении установите на каркас уже обшитые боковые нижние и задний элемент. На основания столбов установите обшитые элементы, выровняйте и закрепите на саморезы (Рис.16). Навес готов (Рис.17).

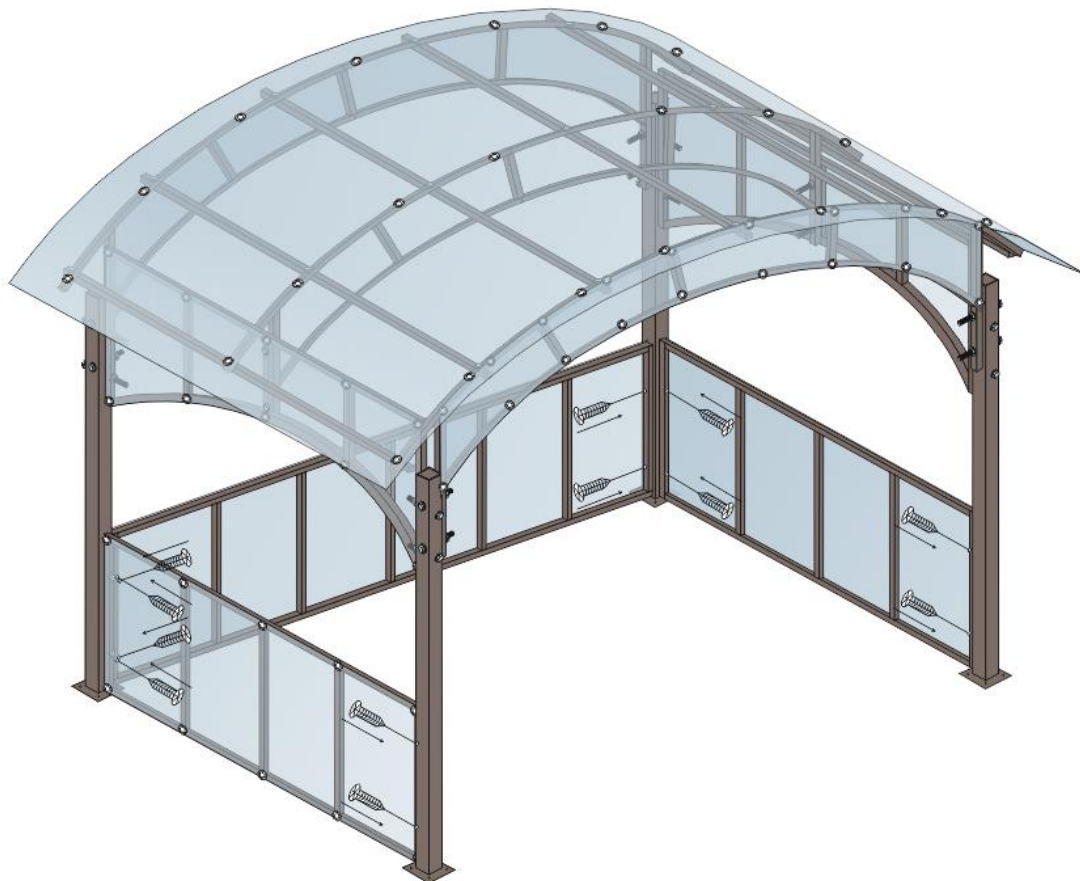


Рис.16 Установка нижних элементов.

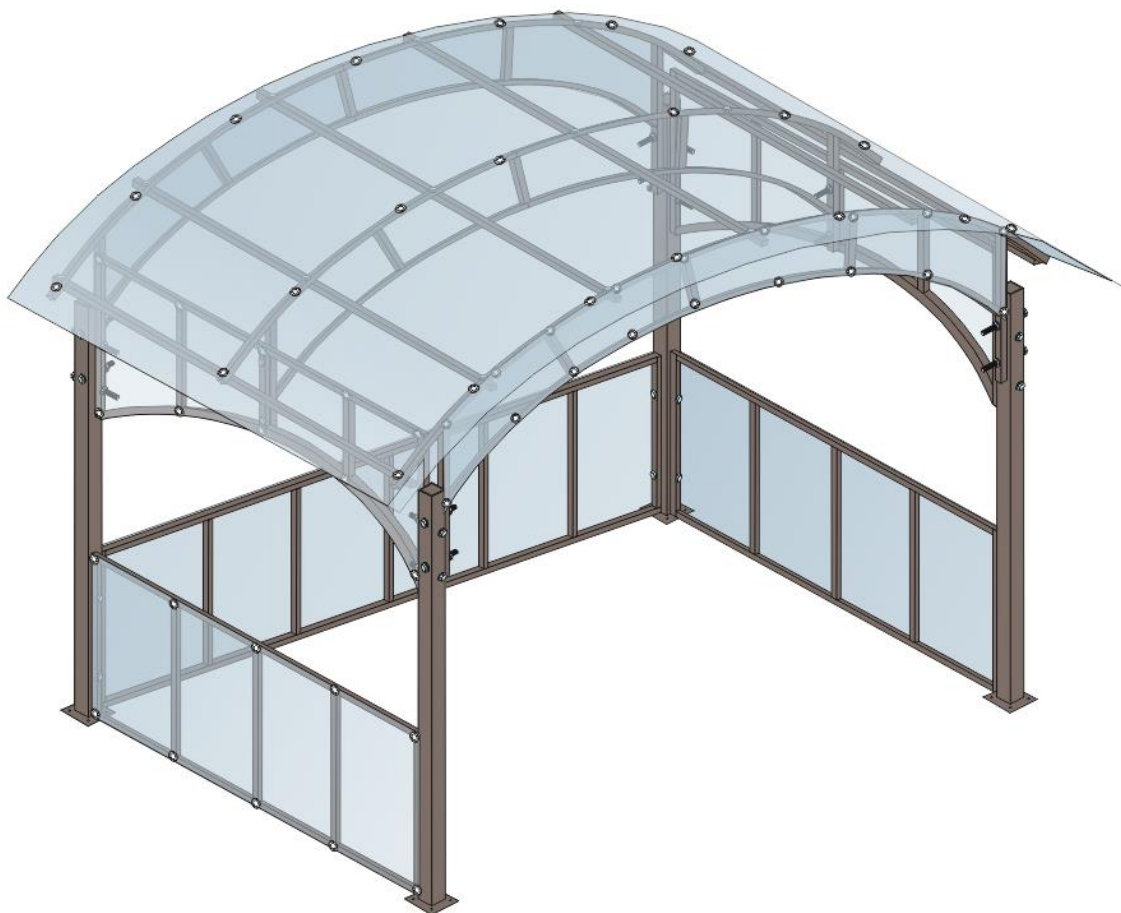


Рис.17 Готовое изделие.

Произведите крепление навеса к выбранной площадке.

ВНИМАНИЕ: покрытие каркаса навеса-беседки сотовым поликарбонатом не рекомендуется производить при сильных порывах ветра!

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание!!!

Беседка-навес в покрытом состоянии рассчитан на снеговую нагрузку не более 60 кг/кв.м. и ветер скоростью не более 11 м/сек. После сильных снегопадов и возникновения «снежной шапки» на поликарбонате толщиной более 30 см свежевывавшего снега (вес 52,5 кг на 1 кв.м.) необходимо аккуратно производить очистку поверхности. Нельзя допускать, чтобы снег слежался и образовался наст. Это затруднит последующую очистку и увеличит нагрузку на каркас, так как масса слежавшегося и утрамбованного снега в 3-4 раза больше, чем свежевывавшего.

Нельзя допускать образования наледи на поверхности каркаса – это препятствует скатыванию снега и способствует его накоплению.

Нарушение условий эксплуатации навеса-беседки в зимнее время может привести к деформации и разрушению конструкции каркаса и сотового поликарбоната.

Для очистки сотового поликарбоната в летний период нужно использовать мягкую ткань, смоченную чистой водой. Применение химических и абразивных средств очистки сотового поликарбоната и каркаса **ЗАПРЕЩЕНО**.

Конструкция навеса-беседки требует ухода. При повреждении лакокрасочного покрытия и образования сколов необходимо произвести подкраску данных участков. Нельзя разводить огонь под навесом, а также ближе 15 метров от каркаса. Не используйте агрессивные жидкости для очистки каркаса и сотового поликарбоната.

Регулярно проверяйте прочность крепления навеса-беседки к фундаменту и крепления сотового поликарбоната к каркасу.

Большой срок службы изделия возможен только при правильной эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие - изготовитель несет ответственность:

1. за полноту комплектации;
2. за качество изготовления деталей конструкции;
3. за прочность конструкции при указанных величинах внешних атмосферных воздействий.

Полезный срок службы каркаса при условии соблюдения правил эксплуатации – 20 лет.

Гарантийный срок – 1 год со дня покупки.

Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на изменения в конструкции навеса-беседки, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.



Фирма-изготовитель: ООО "Завод Тепличный выбор СПб"

г.Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, дом 6 А

тел.: (812) 245-15-45

www.spbparniki.ru