


## Монтаж ПВХ окна

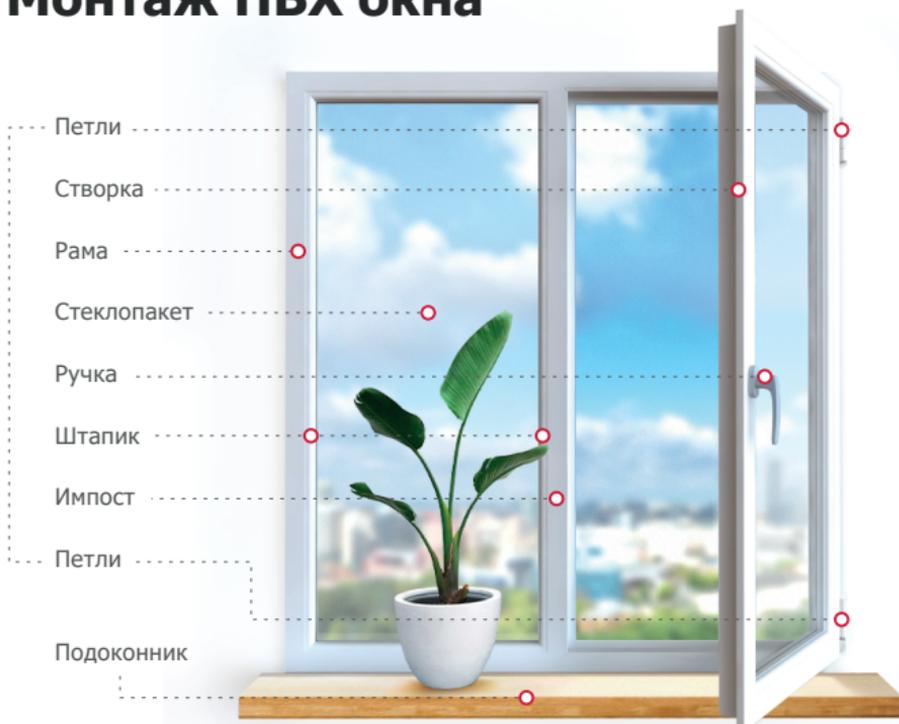

### Инструменты



Шуруповёрт

Дрель  
(перфоратор)Деревянный  
молоток  
или резиновая  
киянка

Перчатки



Рулетка



Плоскогубцы



Уровень



Отвертка

Комплект  
шестигранников  
и звездочек

Стамеска



Ножовка

### Монтажный комплект



Набор крепежей




Монтажная пена

Распорные  
клиньяАнкерные пластины  
(монтажные пластины)


**Видео-инструкция**  
по монтажу окна

## Снятие створок и расстекление глухих частей конструкции

01

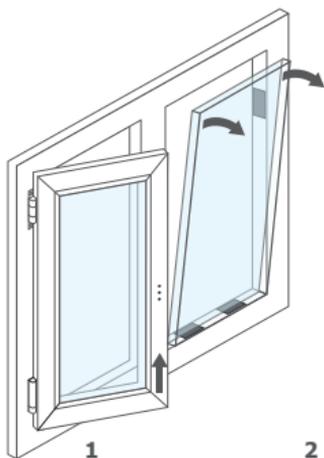


1. Из глухих частей конструкции снять штапик и аккуратно достать стеклопакеты.
2. Поставить ручку в положение «поворот» и открыть створку.
3. Штифт верхней петли потянуть при помощи отвертки, преодолев сопротивление.
4. Придерживая створку от выпадения, наклонить ее на себя и, приподняв вверх, снять с нижней петли.

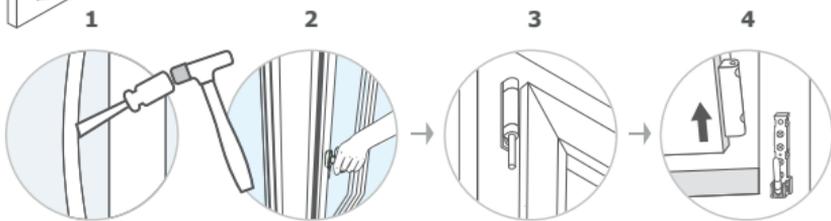


## Установка анкерных пластин

02

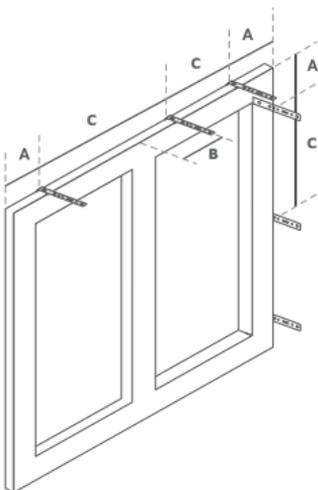

- A — минимальное расстояние от углов рамы до первого крепежа должно составлять не более 150 мм  
B — расстояние от импоста до крепежа 120-180 мм  
C — расстояние между анкерными пластинами на белых окнах не более 700 мм, на ламинированных окнах не более 600 м.

### Установка с помощью анкерных пластин

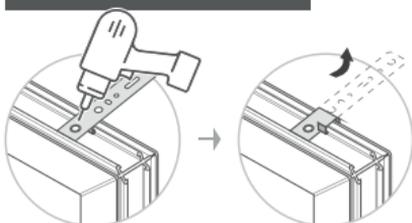


### Установка с помощью анкеров




## Выравнивание конструкции при помощи распорных клиньев и механическое крепление конструкции

03

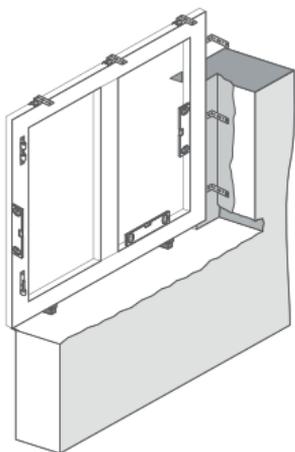

- ▶ При помощи распорных клиньев выравниваем конструкцию по уровню. Проверяем положение конструкции в 3-х плоскостях. Важно установить распорный клин рядом с местом крепления анкерных пластин, чтобы при закручивании крепежа не деформировать раму.
- ▶ Закрепляем по одной боковой анкерной пластине крепежным элементом.
- ▶ Проверяем диагонали рамы установленной конструкции:
  - При длине диагонали до 2 м разница не должна превышать 2 мм
  - При длине диагонали более 2 м разница не должна превышать 4 мм.
- ▶ Закрепить остальные анкерные пластины. Удалить все монтажные клинья, кроме нижних и диагональных

### Установка с помощью анкерных пластин

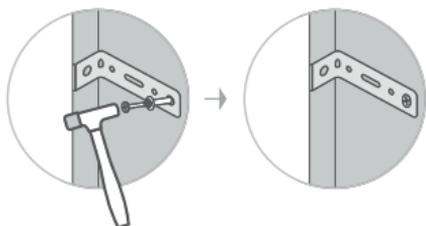


### Установка с помощью анкеров




## Навешивание створок стеклопакетов (установка штапика)

04

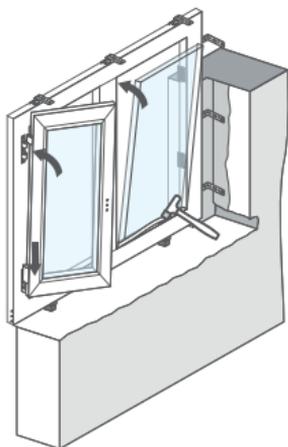


- ▶ Навесьте створки конструкции.
- ▶ Вставьте стеклопакеты в глухие части конструкции и закрепите их штапиком.

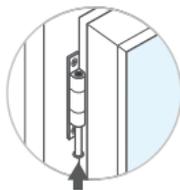

---

**Запенивание шва по всему периметру  
снизу вверх изнутри помещения**


05

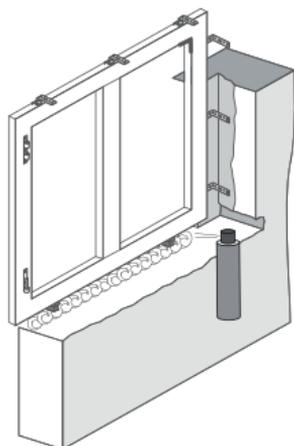

---



**Установка дренажных колпачков  
с внешней стороны**

06

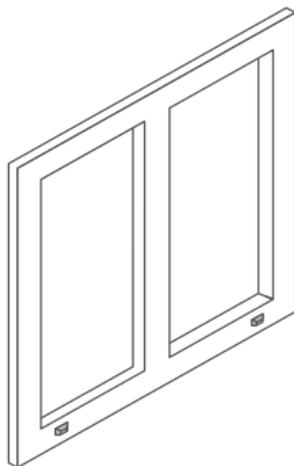


## Установка подоконников

07


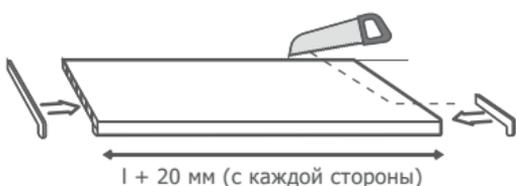
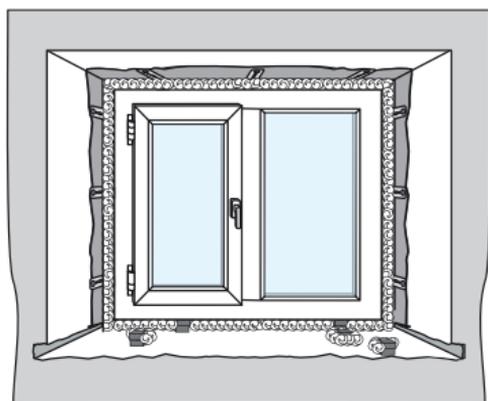


При помощи монтажных клиньев выставляем подоконник по уровню в горизонтальной плоскости

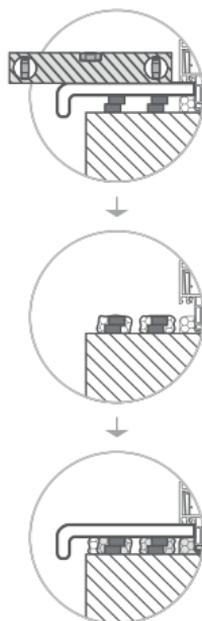


## Установка декоративных элементов

08

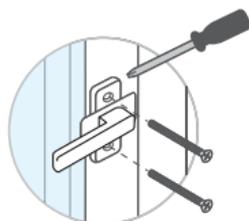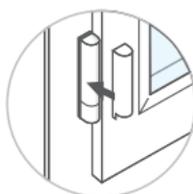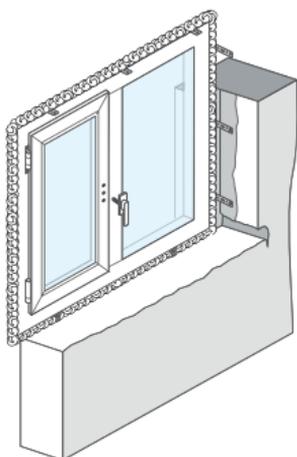

Удалить монтажную пленку. Протереть конструкцию от пыли влажной тканевой салфеткой.

Первые 16 часов после установки окон не рекомендуется открывать створку. Незначительное перемещение рамы может привести к нарушению монтажного шва.

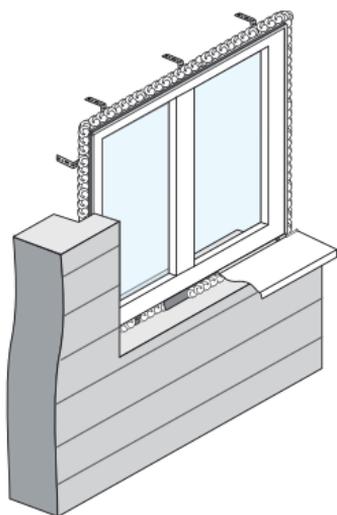


Отливы устанавливаются с наружной стороны после проведения всех монтажных и отделочных работ по установке окна ПВХ.

Загнутую часть отлива заведите под раму. Плотно прижмите отлив к профилю для крепления.

Шурупвертом и саморезами прикрепите отлив к подставочному профилю.

Места стыка отлива с откосами обработайте герметиком.

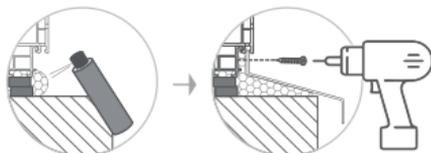

Правильно закрепленный отлив должен иметь наклон от окна.

Установка окна завершена!

