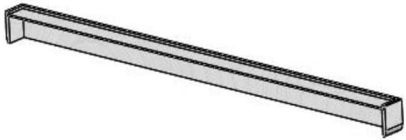
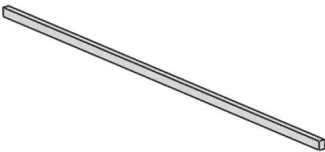


Инструкция по монтажу маскировочной планки

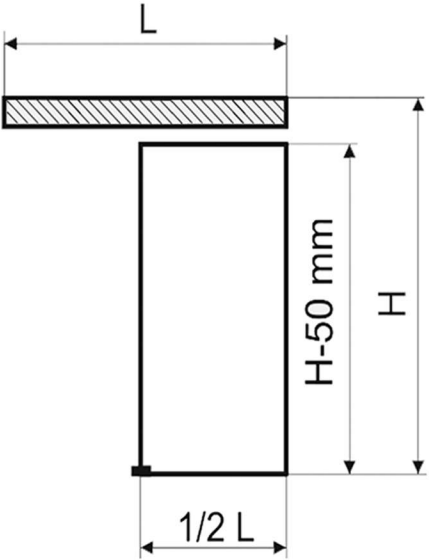
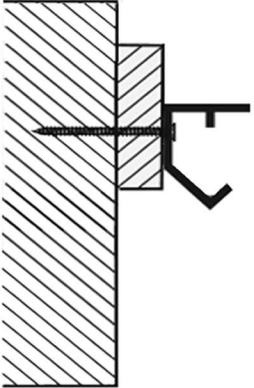

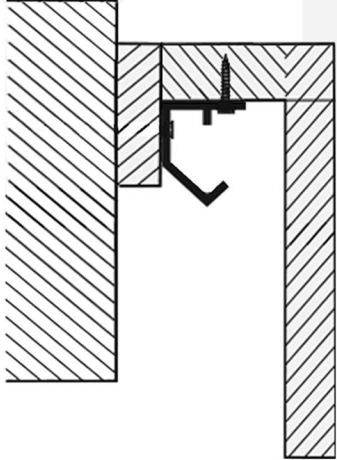
Комплект поставки

1 Маскировочная планка в сборе x 1 шт. 	2 Монтажная планка x 1 шт. 	3 Система Сатурн (крепления + ролики + направляющая) x 1 шт. 
4 Саморез 3,5x12 x 8 шт. 	5 Саморез 4x50 x 8 шт. 	6 Дюбель 6x25 x 8 шт. 

Необходимые инструменты и принадлежности (в комплект поставки не входят)

Молоток 	Рулетка 	Уровнемер 	Сверло Ø 5мм, Ø 6мм 	 Шурупверт или Крестовая отвертка
--	---	---	---	---

Порядок монтажа

1   Разметьте расположение направляющей к системе Сатурн по высоте, согласно предложенной схеме.	2   6x25 x 8 шт.  4x50 x 8 шт.  Прикрепите направляющую через монтажную планку к стене, используя саморезы, предварительно установив дюбели в заранее просверленные отверстия	3   3,5x12 x 8 шт.  Прикрепите маскировочную планку к направляющей, используя саморезы
--	--	--