

# Инструкция по монтажу отбойника

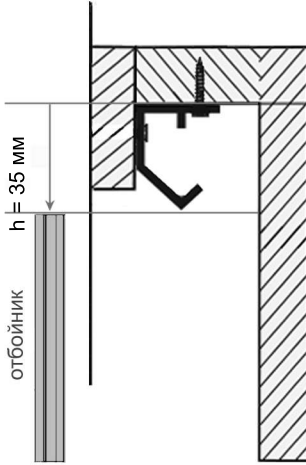
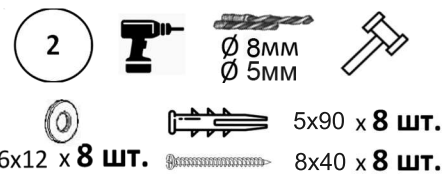
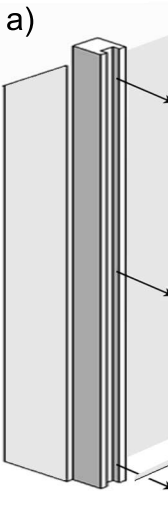
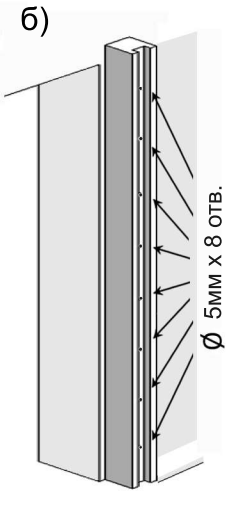
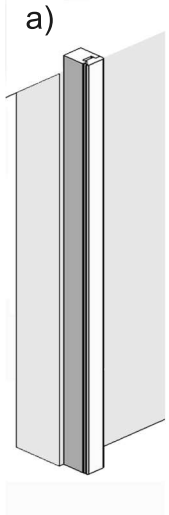
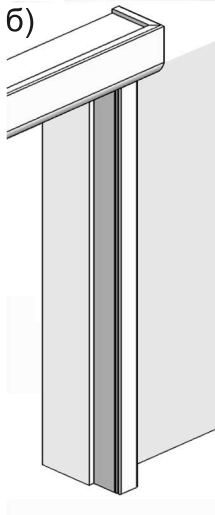
## Комплект поставки

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 Отбойник в сборе с крышкой и уплотнителем<br/>x 1 шт.</p>  | <p>2</p> <p>Саморез 5x90 x 8 шт.</p>  <p>Шайба 6x12 x 8 шт.</p>  <p>Дюбель 8x40 x 8 шт.</p>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Необходимые инструменты и принадлежности (в комплект поставки не входят)

|                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Молоток</p>  | <p>Рулетка</p>  | <p>Уровнемер</p>  <p>Пила по дереву</p>  | <p>Сверло Ø 5мм,<br/>Ø 8мм</p>  | <p>Шуруповерт<br/>или<br/>Крестовая отвертка</p>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Порядок монтажа

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1</p>   <p>Разметить высоту отбойника по нижнему краю направляющей к системе Сатурн*, где h - высота крепления направляющей), выровняв его по горизонтали при помощи уровня.</p> | <p>2</p>  <p>а) Снять крышку и просверлить в основании отбойника отверстия Ø 5мм<br/>б) Прикрутить основание отбойника к стене саморезами 5x90 установив их в заранее просверленные отверстия Ø 8x50мм.</p>   | <p>3</p>   <p>а) Одеть крышку на основание.<br/>б) Установить маскировочную планку.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* Приобретается отдельно