
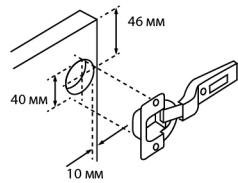


Меры предосторожности при установке.


Подходит для дверей высотой 1–2,5 м, минимальной глубины шкафа 400–700 мм. Ширина дверного полотна 300 мм - 500 мм, толщина дверного полотна 18-27 мм. Максимальный вес двери 10-18 кг. Если вы хотите поставить перегородку посередине, то обязательно оставьте достаточно места.

Требования к двери и шкафу

- Высота дверцы должна быть на 8 мм меньше внутренней высоты шкафа.
- Просверлите отверстия под петли в соответствии с требованиями чертежа.
- Требуются встроенные двери.

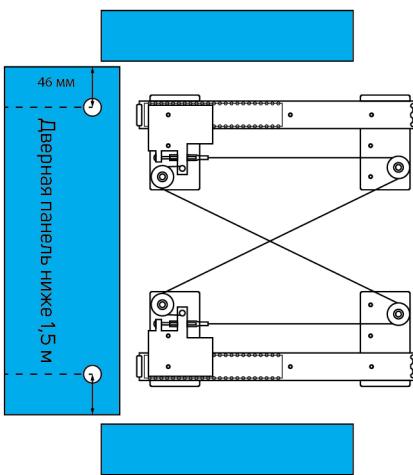


Стандартный демпфер со средним изгибом 40 мм (толщина дверного полотна 18-27 мм). Шкафы должны быть встроены.

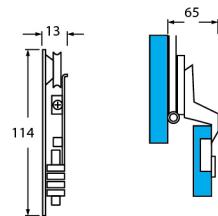

Руководство по установке


(1) Установите направляющие

- При установке направляющих расстояние между краем направляющих и краем шкафа равно толщине дверной панели шкафа. Если дверная панель 25 мм, расстояние равно 25 мм.
- Установите направляющие на верхнюю и нижнюю часть шкафа, а расстояние между отверстиями см. на рисунке 1.

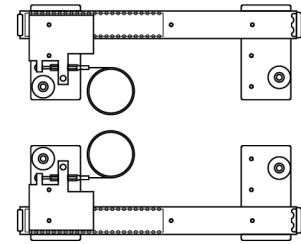


(2) Установка стального троса

- Установите направляющие в соответствии с (1).
- Потяните за стальной трос направляющей, а затем протяните стальной трос к ролику по диагонали. Обойдите ролик и закрепите стальной трос под винтом.
- Отрегулируйте натяжение стального троса и затяните винты.
- Повторите то же самое с другим направляющим роликом.

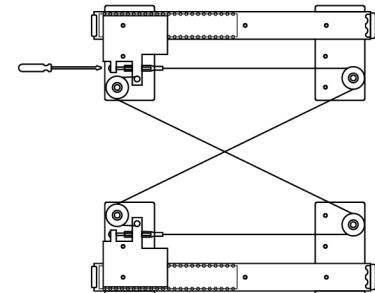


(3) Установите петли и двери

- Закрепите дверную панель и боковую панель (M4 x 5 мм) во время установки.
- Вставьте петли в отверстия и закрепите винтами.
- Петля крепится к направляющей и дверной панели.
- Закройте дверцу, чтобы проверить зазор. Если его необходимо отрегулировать, см. (5).

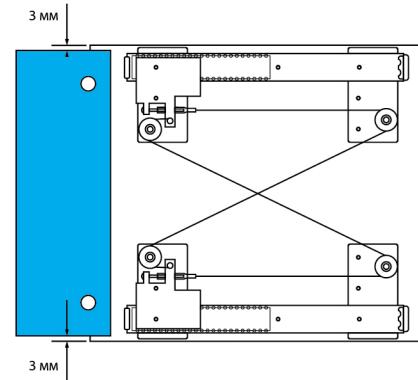

(4) Отрегулируйте дверное полотно

Если дверь немного провисает, убедитесь, что вес двери не превышает 18 кг. Стальной трос можно отрегулировать, регулируя винт, лучше всего поддерживать небольшое натяжение.

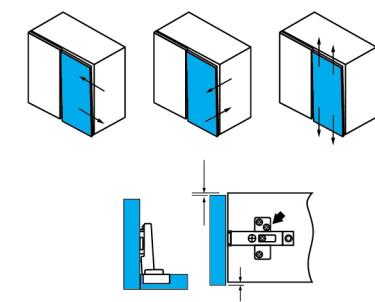

(5) Отрегулируйте петли

- Левая и правая регулировка: -0,5 мм/5,5 мм
- Регулировка до и после: 2,8 мм
- Отрегулируйте вверх и вниз: -1,5 мм/1,5 мм