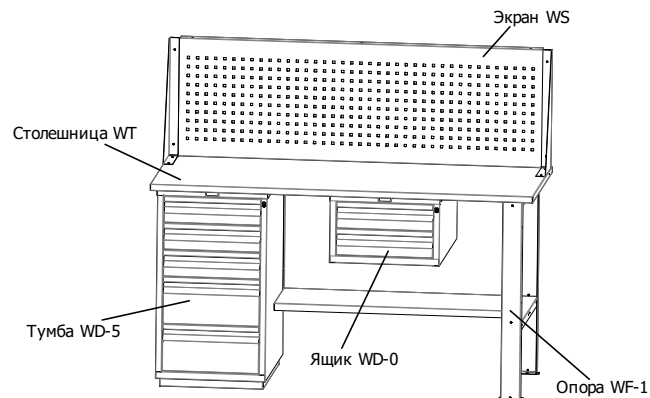
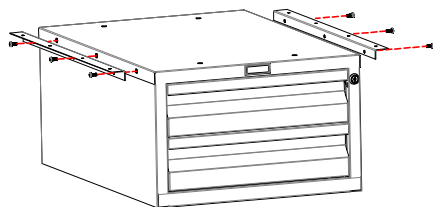



Инструкция по сборке и установке ящика подвесного WD-0

Все модификации верстаков Profi вы можете посмотреть на сайте www.safe.ru

Установка кронштейнов

С помощью винтов M5 установите кронштейны к ящику

1

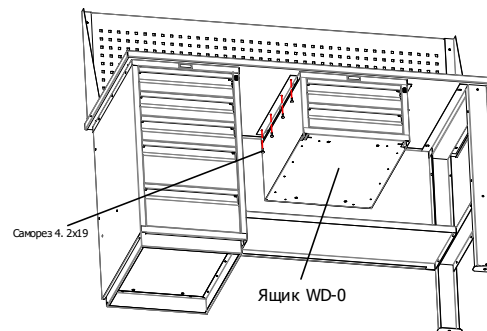Установка ящика на верстак

С помощью саморезов 4.2x19 установите ящик на верстак

2

ПОЯСНЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Надпись на поле изображения указывает на название устанавливаемого элемента.

Рекомендации по эксплуатации верстаков.

3. Рекомендуется равномерно распределять груз по дну ящиков для оптимальной загрузки шариковых направляющих.

Примечания

4. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.