



1


1. Вскрываем упаковку, проверяем комплектность изделия согласно инструкции по сборке.



4

4. Накручиваем винты к эксцентрику (12) на стенку переднюю ящика (11) в отверстие Ø 5 мм.

Соединяем все детали ящика и зажимаем эксцентрики (13), закручиваем в заднюю стенку ящика (5) в отверстие Ø 5 мм стяжку (18). Накрученную переднюю стенку (11) соединяем с ящиками зажимая эксцентрики (13).

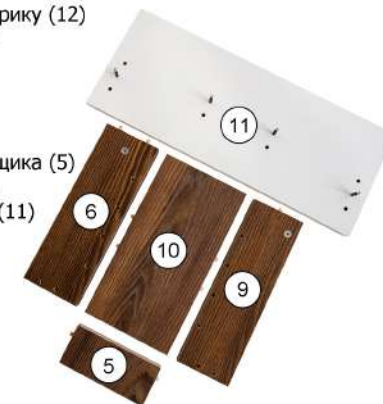

2

2. Вставляем шканты (17) в отверстие Ø 8 мм, в переднюю планку (4) и в стенку горизонтальную (3). Затем вставляем эксцентрик (13) в отверстие Ø 15 мм в переднюю планку (4) и в стенку горизонтальную (3).





5

5. Переворачиваем ящик выдвижной и устанавливаем замки направляющих (21, 22) при помощи шурупов (23).



3

3. Собираем выдвижной ящик, вставляем шканты (17) в отверстие Ø 8 мм в боковые стенки ящика, дно ящика (10) и в заднюю стенку ящика (5). Вставляем эксцентрик (13) в отверстие Ø 15 мм в боковые стенки ящика.

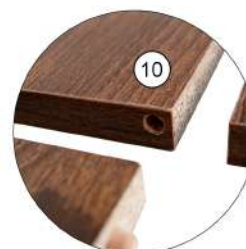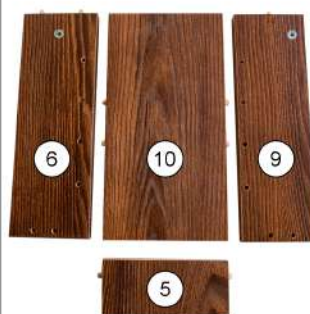

6

6. Берем боковую стенку (1,2) и вкручиваем винт к эксцентрику (12) в отверстие Ø 5 мм. Крепим металлическую завесу (19, 20) в отверстия Ø 10 мм.

Крепим направляющую полного выдвижения (15,16) к боковой стенке (1,2), прикладываем направляющую (15,16) к нанесенной на боковой стенке (1,2) разметке отверстий и прикручиваем при помощи евро винта (14).



1 Стенка вертикальная левая - 1 шт.
2 Стенка вертикальная правая - 1 шт.
3 Стенка горизонтальная - 1 шт.
4 Передняя планка - 1 шт.
5 Стенка задняя ящика - 2 шт.
6 Правая боковина правого ящика - 1 шт.
7 Левая боковина левого ящика - 1 шт.
8 Внутр. боковина левого ящика - 1 шт.
9 Внутр. боковина правого ящика - 1 шт.
10 Дно ящика - 2 шт.
11 Передняя стенка ящика - 1 шт.

15 Направляющая левая - 1 шт.
16 Направляющая правая - 1 шт.
17 Шкант 8*35 - 24 шт.
18 Стяжка ЕВРО 7*50 - 12 шт.
19 Завеса левая - 1 шт.
20 Завеса правая - 1 шт.
21 Замок левый - 1 шт.
22 Замок правый - 1 шт.
23 Шурупы 4*16 - 8 шт.
24 Шурупы 4*50 - 4 шт.
25 Дюбель 8*50 - 4 шт.
26 Планка для навесов - 2 шт.
27 Накладка для завесы - 2 шт.
28 Заглушки



7. После того, как накрутили все комплектующие, соединяем все детали тумбы путем зажатия эксцентров (13).

7




8

8. В полученный каркас тумбы вставляем выдвижной ящик на направляющие, путем нажатия до щелчка.

9

9. Крепим к стене металлическую планку для завес выбрав нужную высоту, как будет расположено изделие. После установки планки к стене крепим тумбу к планке. Далее регулируем по высоте и расстоянию от стены.

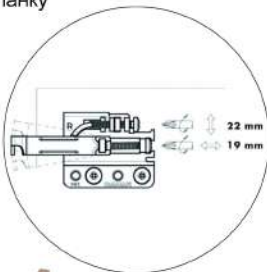

ТУМБА НОВА

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



НОВА (60 см; 70 см; 80 см)



Производитель:
ООО «Мебесон», 220108,
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца И.П., д. 121 А, к. 135.
Телефон: +375 17 388-10-80
E-mail: export@mebeson.com
Сайт: <https://akval.by>

Для сборки изделия рекомендуем обратиться к специалисту.