1 Стенка вертикальная правая - 1 шт.	15 Направляющая левая - 1 шт.
2 Стенка вертикальная левая - 1 шт.	16 Направляющая правая - 1 шт.
3 Стенка горизонтальная - 5 шт.	17 Шкант 8*35 - 32 шт.
4 Стенка задняя ДВП верхняя - 1 шт.	18 Стяжка ЕВРО 7*50 - 12 шт.
5 Стенка задняя ДВП нижняя - 1 шт.	19 Завеса левая - 1 шт.
6 Передняя планка - 1 шт.	20 Завеса правая - 1 шт.
7 Дно ящика - 1 шт.	21 Замок левый - 1 шт.
8 Стенка задняя ящика - 1 шт.	22 Замок правый - 1 шт
9 Стенка боковая ящика правая - 1 шт.	23 Шурупы 4*16 - 8 шт.
10 Стенка боковая ящика левая - 1 шт.	24 Шурупы 4*50 - 4 шт.
11 Стенка передняя ящика - 1 шт.	25 Дюбель 8*50 - 4 шт.
	26 Планка для навесов 27*60 - 2 шт.
12 Винт к эксцентрику - 24 шт.	27 Накладка для завесы - 2 шт.
13 Эксцентрик - 24 шт.	28 Заглушки
14 Винты EURO 4,2*10,5 - 4 шт.	29 Гвозди

1

1. Вскрываем упаковку, проверяем комплектность изделия согласно инструкции по сборке.

2

2. Вставляем в отверстие Ø 8 мм шканты (17) в горизонтальные стенки (3).
Следом вставляем в отверстие Ø 15 мм эксцентрики (13) в горизонтальные стенки (3).

3

3. В отверстия задней стенки (8) и дна ящика (7) вставляем шканты (17), вкручиваем в отверстие Ø 5 мм на стенке передней ящика (11) винты к эксцентрику (13).
Вставляем шканты (17) в отверстие Ø 8 мм и эксцентрики (13) в отверстие Ø 15 мм на передней планке (6).

4

4. Соединяем все детали ящика выдвижного, зажимаем эксцентрики (13).
Вкручиваем стяжку (18) и переворачиваем ящик
Монтируем замки (21,22)
под направляющие (15,16)
при помощи шурупов (23).

5

5. В боковые стенки (1,2) шкафа вкручиваем в отверстие Ø 5 мм винты к эксцентрику (12).
Монтируем в отверстие Ø 10 мм металлические завесы (19,20).
Устанавливаем направляющие (15,16) при помощи винтов (14).

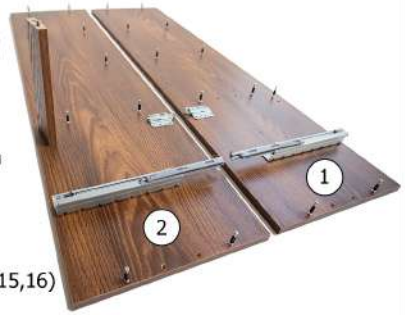

6

6. В накрученную боковую стенку (1) вставляем стенки горизонтальные (3) направлением эксцентриком (13) вниз.
Вставляем планку переднюю(6) и зажимаем детали эксцентриками (13).

На закреплённые горизонтальные стенки (3) кладем вторую боковую стенку (2) шкафа и зажимаем эксцентрики (13).

7

7.Крепим задние стенки (4,5)
шкафа (ДВП) при помощи гвоздей (29)

8

8. Прикручиваем к стене
металлическую планку
для навес (26)
выбрав нужную высоту,
как будет расположено изделие.

9

9. После установки планки к стене
навешиваем шкаф на планку.

Далее регулируем по высоте
и расстоянию от стены.

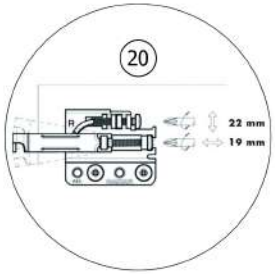

10

10. В готовый каркас изделия
вставляем выдвижной ящик
и путем нажатия до щелчка
заводим ящик в шкаф.

Шкаф НОВА

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

НОВА.02.23.00.N; НОВА.02.23.36.N; НОВА.02.23.07.N

АКВАЛЬ

Производитель:
ООО «Мебесон»,220108.
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца И.П., д. 121 А, к. 135.
Телефон: +375 17 388-10-80
E-mail: export@mebeson.com
Сайт: https://akval.by

Для сборки изделия рекомендуем обратится к специалисту.