

# ИНСТРУКЦИЯ СБОРКИ

*Дачная скамейка Frame Basic*

## Комплектация:



*Каркас-опора (правая + левая)  
60x90 см*



*Подлокотник - 2 шт. ( 47x6x2 см).*



*Саморез для дерева 6x25мм - 28 шт.*



*Ламели для сиденья - 4 шт.  
150x11,5x3,5 см*



*Ламели для спинки - 3 шт.  
150x11,5x3,5см*



*Саморез с пресс-шайбой - 6 шт.  
4.2x16*




*Заглушка для отверстий - 6 шт.*




# Сборка


1. Возьмите одну каркас-опору и установите в ее паз ламели для сиденья и спинки. Закрепите с помощью саморезов для дерева (6x25мм).

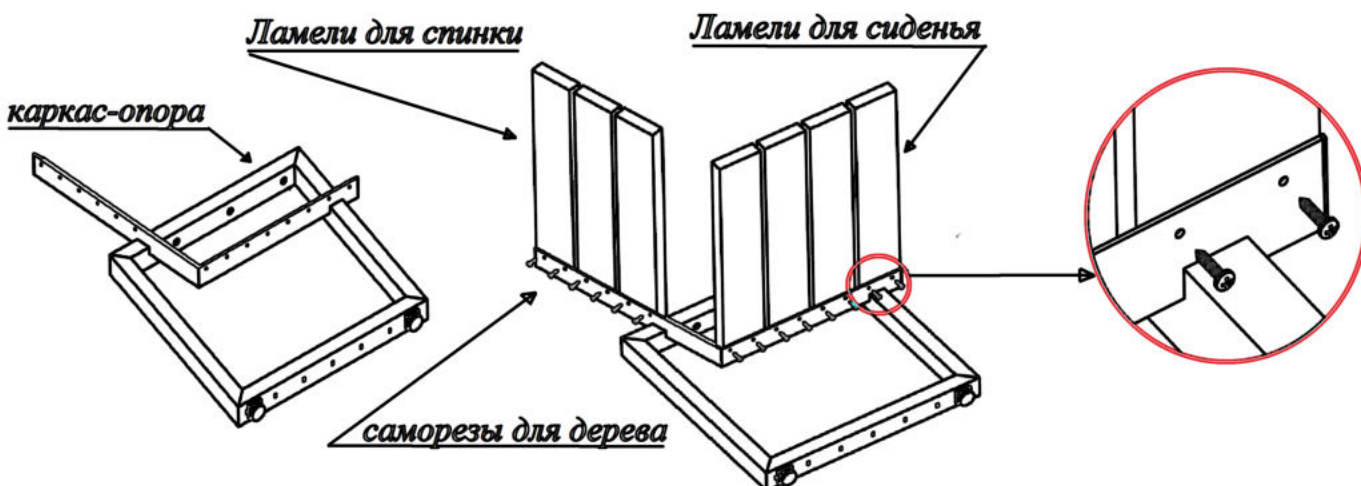

2. Соедините с ламелями вторую каркас-опору и закрепите саморезами для дерева (6x25мм).

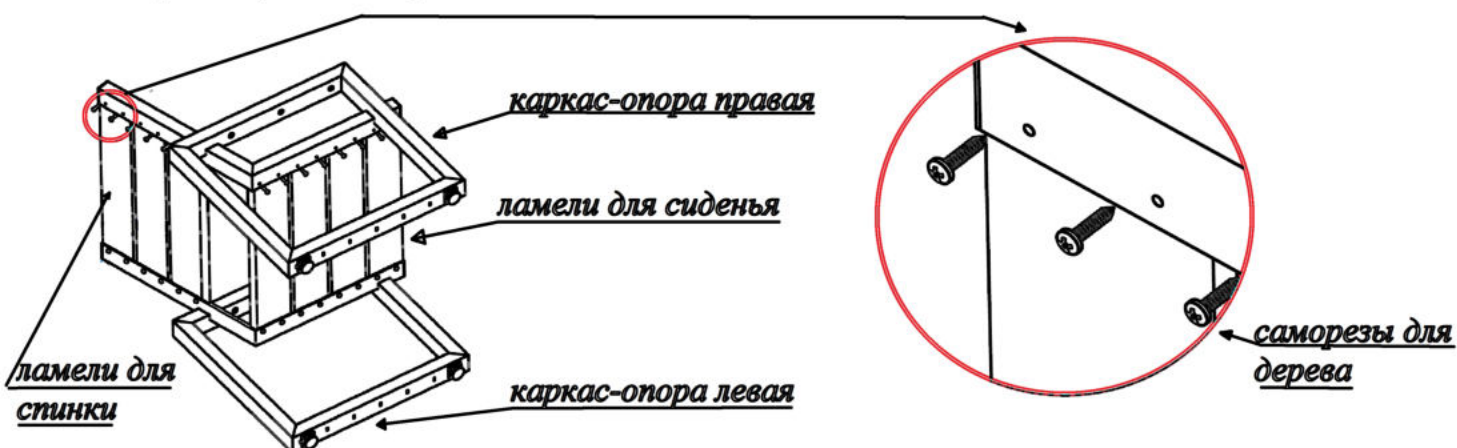

3. Прикрепите подлокотники к каркас-опорам с помощью саморезов (4.2x16) и закройте отверстия крепления подлокотников заглушками.

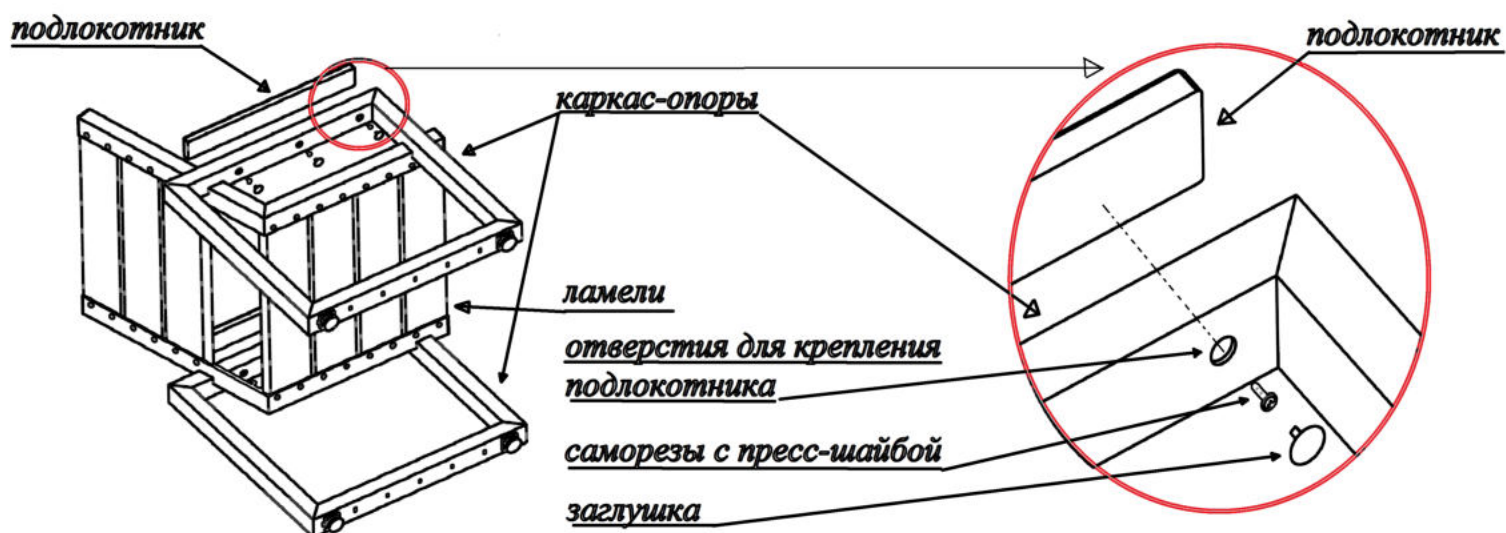

**Важно :** При прикручивании подлокотников к каркас-опорам рекомендуется использовать намагниченную отвертку во избежание падения самореза в профиль опоры.