


№	деталь	размер	Кол-во
1	Боковина	932*385	2
2	Крышка	804*405	1
3	Цоколь	100*768	3
4	Планка	60*768	4
5	Ящик	120*350	8
6	Ящик	120*710	4
7	Фасад	167*796	4
8	ХДФ	860*395	2
9	ХДФ	740*355	4

Фурнитура		
1	Направляющие 350 роликовые	4 шт.
2	Эксцентрик	20 компл.
3	Евровинт	6 шт.
4	Заглушка	6 шт.
5	Ключ	1 шт.
6	Гвозди	70 шт.
7	Шуруп 3,5*16	40 шт.
8	Шуруп 4*45	16 шт.
9	Подпятник	4 шт.
10	Шкант 8*30	16 шт.
11	Брус соединительный 860 мм	1 шт.

Комод 4-х фасадный


ш800*в950*г405

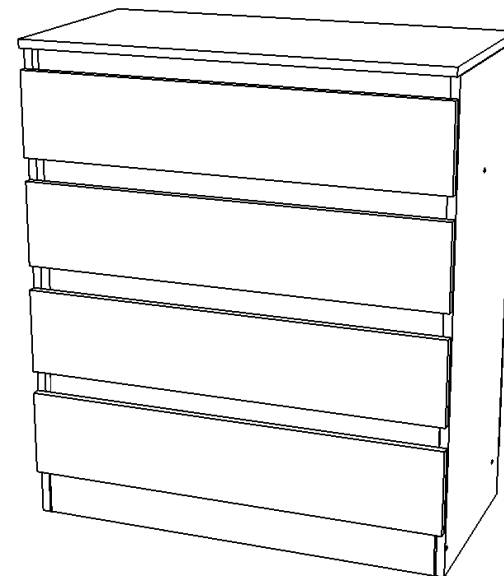

**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

Общие положения


- Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.
- Сборку изделия необходимо проводить согласно схемы сборки, указанных на рисунках, проверить комплектацию фурнитуры.
- Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обёрнутый тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную) угольник на 90 градусов, рулетку.
- Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.
- Все изделия набора выполнены из щитовых деталей:
 - стенки горизонтальных, стенок вертикальных, дверей и полок
- Изделия собирают по схеме:
 - сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных с креплением стенок задних (ЛДВП);
 - навеска дверей и крепление ручек;
 - установка кронштейнов, полкодержателей, штангодержателей и размещение на них соответственно полок и штанг;
 - сборка и установка ящиков.

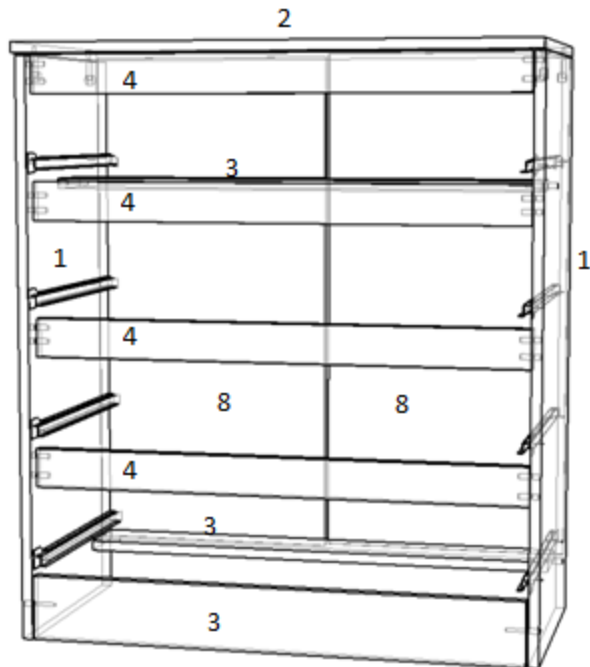

К детали 1 шурупами 3,5*16 привернуть направляющие колесиком вперед. Прибить гвоздями подпятник. В готовые отверстия вставить шкант 8*30. Евровинтами скрепить детали 1 и 3 предварительно установить планку 4 на шканты. Ввернуть шток эксцентрика в деталь 2 и скрепить крышку с боковинами замком эксцентрика.

Прибить гвоздями ХДФ деталь 8 соединив брусом к деталям 1, 2 и 3 предварительно измерив диагональ.

Ввернуть шток эксцентрика в деталь 7. Шурупами 4*45 детали 5 и 6. Соединить детали 5 и 7 замком эксцентрика. К деталям 5 и 6 прибить ХДФ деталь 9 предварительно измерив диагональ. К деталям 5 привернуть шурупами 3,5*16 направляющие колесиком назад. Установить ящики на направляющие привернутые к боковинам.

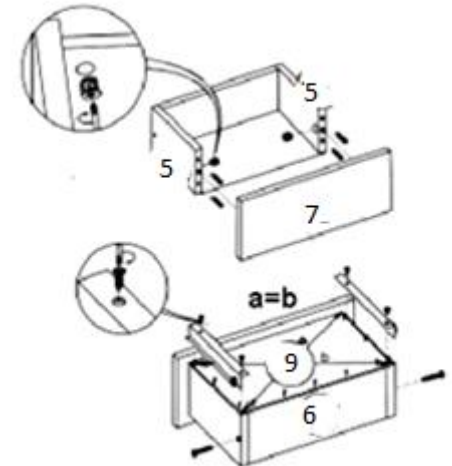

Установить заглушки на видимые евровинты.