

ИНСТРУКЦИЯ СБОРКИ
СТОПОР МАГНИТНЫЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Корпус стопора с
вытяжным стержнем - 1 шт.



Магнит неодимовый
дисковый d20 - 1 шт.



Основание под магнит
с бортиком d20 - 1 шт.

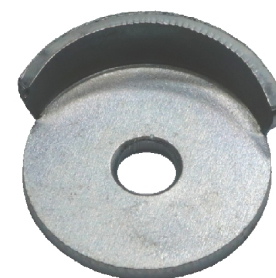

Клейкая двусторонняя
высечка d20 - 1 шт.



Саморез с потайной
головкой - 1 шт.



СБОРКА

1. Снять дверное полотно. В нижнем торце дверного полотна высверлить отверстие глубиной 50мм, используя сверло по дереву $d14,5\text{мм}$. Сверление производить строго в вертикальном положении под углом 90 градусов к дверному полотну. Установить корпус стопора в отверстие на герметик или монтажный клей.
2. Установить дверное полотно на петли, открыть дверь на нужный Вам угол и произвести разметку на полу для установки основания с бортиком под магнит.
3. Наклеить двустороннюю высечку на основание под магнит. Перед наклейкой обезжирить поверхность любым спиртовым или ацетоновым составом.
4. Удалить язычок на высечке и приклеить основание под магнит на место разметки на полу. При этом бортик основания под магнит должен находиться в положении, препятствующем открыванию двери. Прижать основание под магнит пальцем и удерживать под давлением в течение минуты.
5. Вставить магнит на посадочное место основания. Основание под магнит плотно фиксируется к полу клеевой высечкой. В случае необходимости можно дополнительно зафиксировать основание саморезом (поставляется в комплекте). Полное высыхание клеевого состава - 24 часа.

ВАЖНО: Минимальное расстояние от пола до дверного полотна - 6 мм. Максимальное расстояние - 20 мм. Допустимая нагрузка дверного полотна - 20кг.

