

Пункт 7 Пункт 9

7. Берем стенку вертикальную (1,2) и вкручиваем винт к эксцентрику (15) в отверстие Ø 5 мм. Устанавливаем металлическую завесу (22, 23) в отверстия Ø 10 мм. Крепим направляющие (18,19) к нанесенным на боковой стенке (1,2) разметкам отверстий и прикручиваем при помощи евро винта (17).



9. На закрепленные детали устанавливаем вертикальную стенку правую (2) совмещая отверстия. Зажимаем эксцентрики (16) и зажимаем винты профиля мебельного (32).




Пункт 8

8. На вертикальную стенку (1) устанавливаем стенку горизонтальную (3), планку горизонтальную (4) и профиль мебельный (32). Зажимаем эксцентрики (16)



Пункт 10

10. Крепим к стене металлическую планку для завес (29) выбрав нужную высоту, как будет расположено изделие.

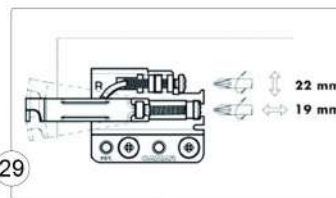


После установки планки к стене крепим тумбу к планке. Далее регулируем по высоте и расстоянию от стены.



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТУМБА НАОМИ 60

Производитель:
ООО «Мебесон», 220108.
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца И.П., д. 121 А, к. 135.
Телефон: +375 17 388-10-80
E-mail: export@mebeson.com
Сайт: <https://akval.by>


Для сборки изделия рекомендуем обратиться к специалисту.

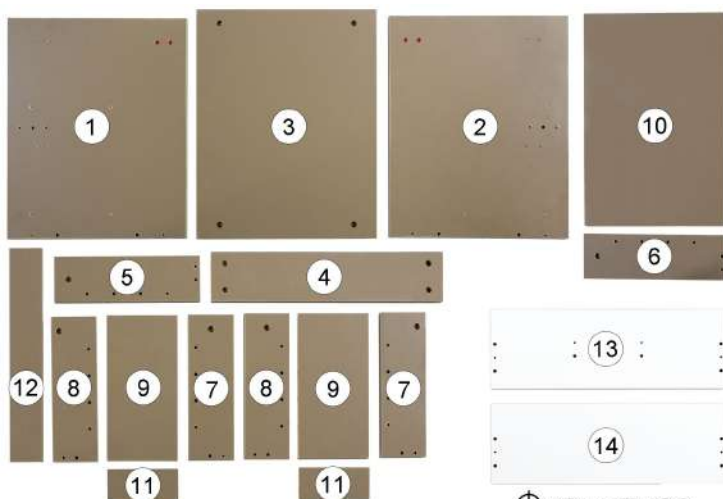

Детали

- 1 Стенка вертикальная левая - 1 шт.
- 2 Стенка вертикальная правая - 1 шт.
- 3 Стенка горизонтальная - 1 шт.
- 4 Горизонтальная планка - 1 шт.
- 5 Внутренняя боковина ящика левая - 1 шт.
- 6 Внутренняя боковина ящика правая - 1 шт.
- 7 Стенка боковая ящика левая - 2 шт.
- 8 Стенка боковая ящика правая - 2 шт.
- 9 Дно ящика верхнего - 2 шт.
- 10 Дно ящика нижнего - 1 шт.
- 11 Стенка задняя ящика верхнего - 2 шт.
- 12 Стенка задняя ящика нижнего - 1 шт.
- 13 Стенка передняя ящика верхнего - 1 шт.
- 14 Стенка передняя ящика нижнего - 1 шт.

- ## Фурнитура
- 15 Винт к эксцентрику - 14 шт.
 - 16 Эксцентрик - 18 шт.
 - 17 Винты EURO 4,2*10,5 - 18 шт.
 - 18 Направляющая левая - 2 шт.
 - 19 Направляющая правая - 2 шт.
 - 20 Шкант 8*35 - 8 шт.
 - 21 Стяжка ЕВРО 7*50 - 14 шт.
 - 22 Завеса левая - 1 шт.
 - 23 Завеса правая - 1 шт.
 - 24 Замок левый - 1 шт.
 - 25 Замок правый - 1 шт.
 - 26 Шурупы 4*16 - 34 шт.
 - 27 Шурупы 4*50 - 4 шт.
 - 28 Дюбель 8*50 - 4 шт.
 - 29 Планка для навесов - 2 шт.
 - 30 Накладка для завесы - 2 шт.
 - 31 Заглушки
 - 32 Профиль мебельный - 2 шт.
 - 33 Крепление мебельное - 4 шт.

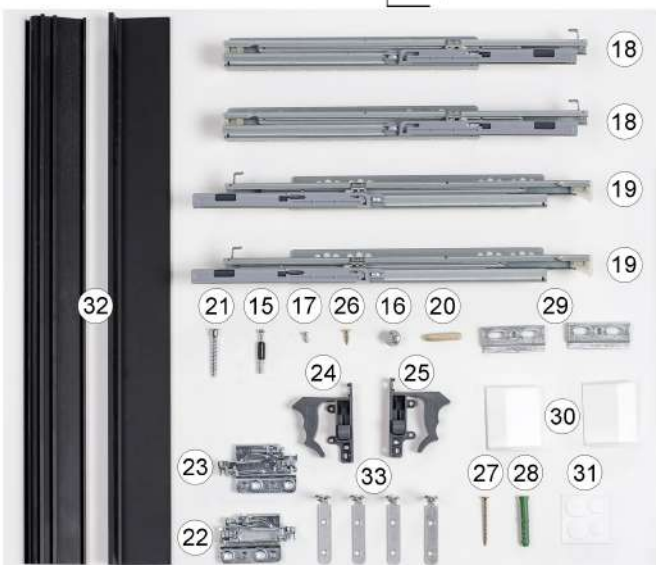


Пункт 1

1. Вставляем шканты (20) в отверстие Ø 8 мм, в горизонтальную планку (4) и стенку горизонтальную (3). Затем вставляем эксцентрик (16) в отверстие Ø 15 мм в горизонтальную планку (4) и стенку горизонтальную (3).



Пункт 2


2. Собираем выдвижной ящик. Вставляем шканты (20) в отверстие Ø 8 мм в боковые стенки ящика (7, 8), дно ящика (9) и заднюю стенку ящика (11). Вставляем эксцентрик (16) в отверстие Ø 15 мм в боковые стенки ящика (7, 8).

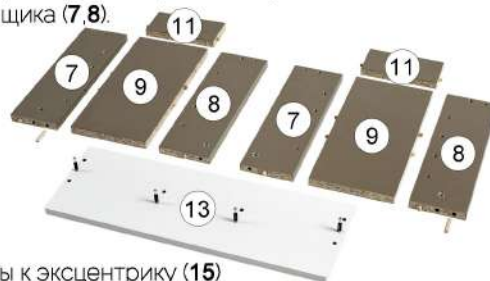

Накручиваем винты к эксцентрику (15) на стенку переднюю ящика верхнего (13) в отверстие Ø 5 мм.

Пункт 3

3. Соединяем все детали ящика и зажимаем эксцентрики (16). Закручиваем в заднюю стенку ящика (11) в отверстие Ø 5 мм стяжку (21). Накрученную переднюю стенку (13) соединяем с ящиком зажимая эксцентрики (16).

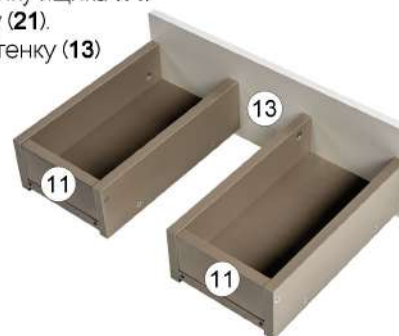


Пункт 4

4. Переворачиваем ящик выдвижной и устанавливаем замки направляющих (24, 25) при помощи шурупов (26).



Пункт 5

5. Собираем выдвижной ящик, вставляем шканты (20) в отверстие Ø 8 мм в боковые стенки ящика (5, 6), дно ящика (10) и в заднюю стенку ящика (12). Вставляем эксцентрик (16) в отверстие Ø 15 мм в боковые стенки ящика (5, 6).

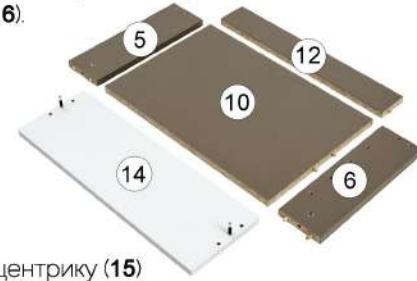

Накручиваем винты к эксцентрику (15) на стенку переднюю ящика нижнего (14) в отверстие Ø 5 мм.

Пункт 6

6. Переворачиваем ящик выдвижной и устанавливаем замки направляющих (24, 25) при помощи шурупов (26).

