



Пункт 5

5. В вертикальные стенки (1,2) шкафа вкручиваем в отверстие Ø 5 мм винты к эксцентрику (14). Монтируем в отверстие Ø 10 мм металлические завесы (21,22). Устанавливаем направляющие (17,18) при помощи винтов (16) и внутренние петли с доводчиком (34) на вертикальную стенку (1 или 2) по нанесенным разметкам.

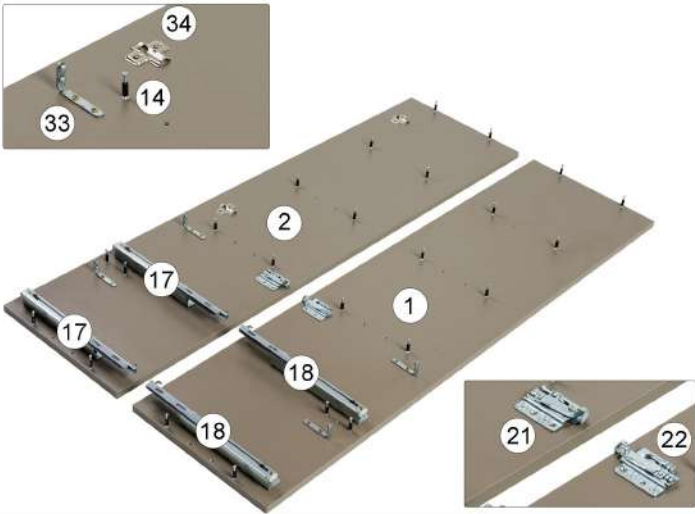

7. Крепим задние стенки шкафа (10,11) при помощи гвоздей (35)


Прикручиваем к стене металлическую планку для навес (28) выбрав нужную высоту, как будет расположено изделие.

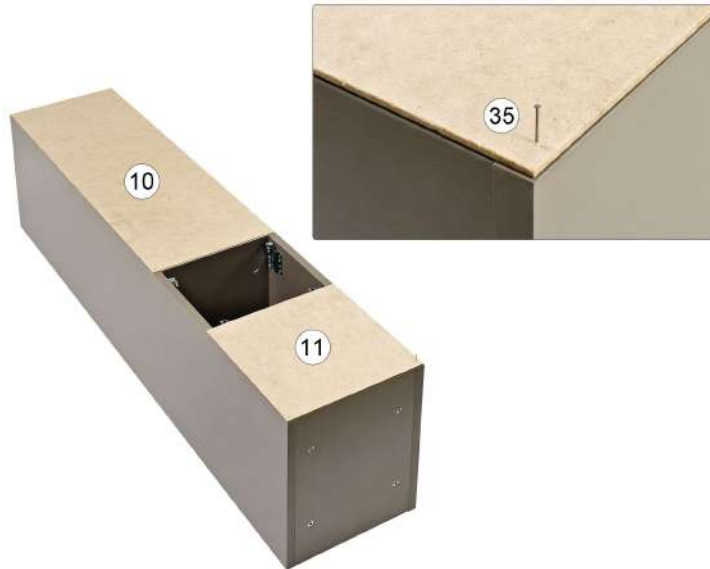

Пункт 7


Пункт 6

6. В накрученную вертикальную стенку (1) вставляем стенки горизонтальные (4) и полки (3) направлением эксцентриком (15) вниз. Вставляем планку горизонтальную (5) и зажимаем детали эксцентриками (15). Устанавливаем ручки (31, 32) на крепление (33). Прикручиваем дверь (13) на вертикальную стенку (1 или 2) при помощи шурупов (25). На закрепленные горизонтальные стенки (4) и полки (3) кладем вертикальную стенку шкафа (2) и зажимаем эксцентрики (15).

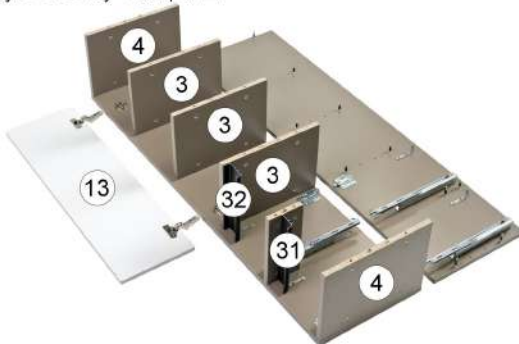

8. После установки планки к стене навешиваем шкаф на планку.

Далее регулируем по высоте и расстоянию от стены.

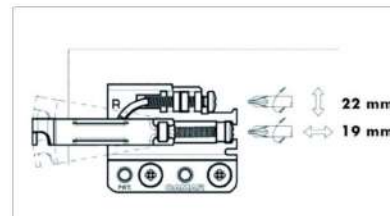

В готовый каркас изделия вставляем выдвижные ящики и путем нажатия до щелчка заводим ящики в шкаф.




Пункт 8 Для сборки изделия рекомендуем обратиться к специалисту.



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ШКАФ НАОМИ 30

Производитель:
ООО «Мебесон», 220108,
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца И.П., д. 121 А, к. 135.
Телефон: +375 17 388-10-80
E-mail: export@mebeson.com
Сайт: <https://akval.by>

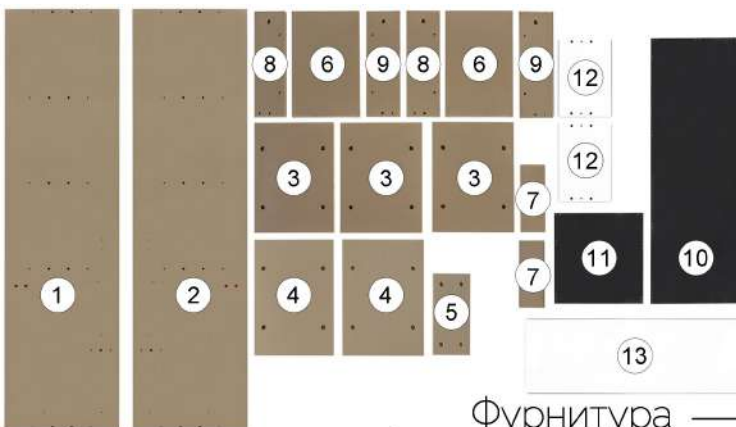

Шкаф универсальный:
может быть как в левом,
так и в правом исполнении.

Детали

- 1 Стенка вертикальная правая - 1 шт.
- 2 Стенка вертикальная левая - 1 шт.
- 3 Полка - 3 шт.
- 4 Стенка горизонтальная - 2 шт.
- 5 Планка горизонтальная - 1 шт.
- 6 Дно ящика - 2 шт.
- 7 Стенка задняя ящика - 2 шт.
- 8 Стенка боковая ящика правая - 2 шт.
- 9 Стенка боковая ящика левая - 2 шт.
- 10 Стенка задняя ДВП верхняя - 1 шт.
- 11 Стенка задняя ДВП нижняя - 1 шт.
- 12 Стенка передняя ящика - 2 шт.
- 13 Дверь - 1 шт.

Фурнитура

- 14 Винт к эксцентрику - 28 шт.
- 15 Эксцентрик - 28 шт.
- 16 Винты EURO 4,2*10,5 - 8 шт.
- 17 Направляющая левая - 2 шт.
- 18 Направляющая правая - 2 шт.
- 19 Шкант 8*35 - 42 шт.
- 20 Стяжка ЕВРО 7*50 - 12 шт.
- 21 Завеса левая - 1 шт.
- 22 Завеса правая - 1 шт.
- 23 Замок левый - 2 шт.
- 24 Замок правый - 2 шт.
- 25 Шурупы 4*16 - 28 шт.
- 26 Шурупы 4*50 - 4 шт.
- 27 Добель 8*50 - 4 шт.
- 28 Планка для навесов - 2 шт.
- 29 Накладка для завесы - 2 шт.
- 30 Заглушки
- 31 Ручка L-образная - 1 шт.
- 32 Ручка С-образная - 1 шт.
- 33 Крепление мебельное - 4 шт.
- 34 Петля внутренняя с доводчиком - 2 шт.
- 35 Гвозди



Пункт 1

1. Вставляем в отверстие \varnothing 8 мм шканты (19) в горизонтальные стенки (4) и полки (3). Следом вставляем в отверстие \varnothing 15 мм эксцентрики (15) в горизонтальные стенки (4) и полки (3).



Пункт 2

2. В отверстия задней стенки (7) и дна ящика (6) вставляем шканты (19), вкручиваем в отверстие \varnothing 5 мм на стенке передней ящика (12) винты к эксцентрику (14).

Вставляем шканты (19) в отверстие \varnothing 8 мм и эксцентрики (15) в отверстие \varnothing 15 мм на передней планке (12).



Пункт 3

3. Соединяем все детали ящика и зажимаем эксцентрики (15). Закручиваем в заднюю стенку ящика (7) в отверстие \varnothing 5 мм стяжку (20). Накрученную переднюю стенку (12) соединяем с ящиком зажимая эксцентрики (15).



Пункт 4

4. Переворачиваем ящик выдвигной и устанавливаем замки направляющих (23, 24) при помощи шурупов (25).

