


Пункт 11



11. Переворачиваем ящик выдвижной и устанавливаем замки направляющих (25, 26) при помощи шурупов (27).



12. Крепим к стене металлическую планку для завес (30) выбрав нужную высоту, как будет расположено изделие. После установки планки к стене крепим тумбу к планке. Далее регулируем по высоте и расстоянию от стены.

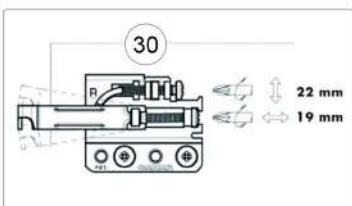


Пункт 12

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ТУМБА НАОМИ 80


Производитель:
ООО «Мебесон», 220108.
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца И.П., д. 121 А, к. 135.
Телефон: +375 17 388-10-80
E-mail: export@mebeson.com
Сайт: <https://akval.by>

Для сборки изделия рекомендуем обратиться к специалисту.

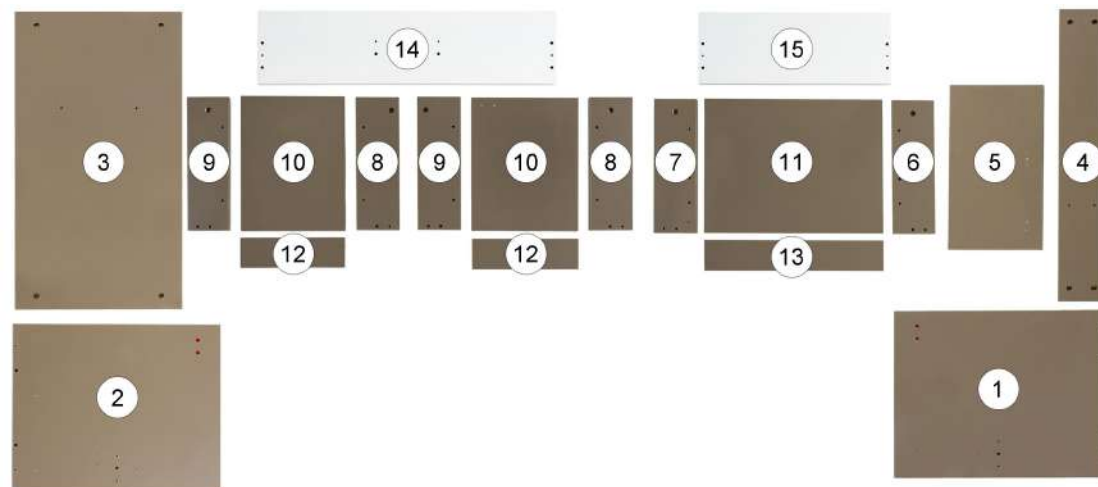

Детали

- | | |
|--|---|
| 1 Стенка вертикальная левая - 1 шт. | 8 Стенка боковая ящика левая - 2 шт. |
| 2 Стенка вертикальная правая - 1 шт. | 9 Стенка боковая ящика правая - 2 шт. |
| 3 Стенка горизонтальная - 1 шт. | 10 Дно ящика верхнего - 2 шт. |
| 4 Горизонтальная планка - 1 шт. | 11 Дно ящика нижнего - 1 шт. |
| 5 Стенка внутренняя - 1 шт. | 12 Стенка задняя ящика верхнего - 2 шт. |
| 6 Внутренняя боковина ящика левая - 1 шт. | 13 Стенка задняя ящика нижнего - 1 шт. |
| 7 Внутренняя боковина ящика правая - 1 шт. | 14 Стенка передняя ящика верхнего - 1 шт. |
| | 15 Стенка передняя ящика нижнего - 1 шт. |

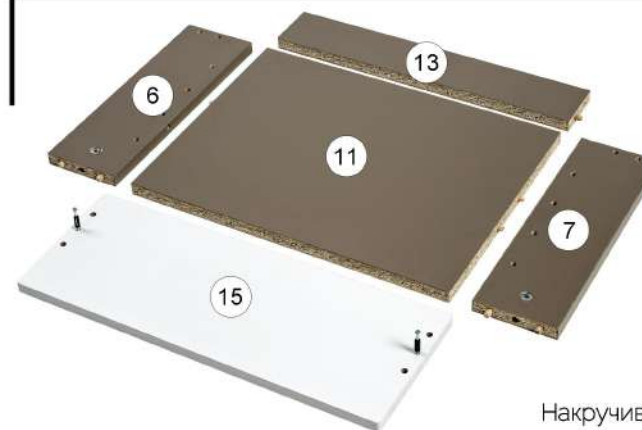

9. Собираем выдвижной ящик, вставляем шканты (21) в отверстие Ø 8 мм в боковые стенки ящика (6,7), дно ящика (11) и в заднюю стенку ящика (13). Вставляем эксцентрик (17) в отверстие Ø 15 мм в боковые стенки ящика.

Накручиваем винты к эксцентрику (16) на стенку переднюю ящика нижнего (15) в отверстие Ø 5 мм.

Фурнитура

- | |
|--------------------------------|
| 16 Винт к эксцентрику - 14 шт. |
| 17 Эксцентрик - 14 шт. |
| 18 Винты EURO 4,2*10,5 - 8 шт. |
| 19 Направляющая левая - 2 шт. |
| 20 Направляющая правая - 2 шт. |
| 21 Шкант 8*35 - 34 шт. |
| 22 Стяжка ЕВРО 7*50 - 22 шт. |
| 23 Завеса левая - 1 шт. |
| 24 Завеса правая - 1 шт. |
| 25 Замок левый - 1 шт. |
| 26 Замок правый - 1 шт. |
| 27 Шурупы 4*16 - 12 шт. |
| 28 Шурупы 4*50 - 4 шт. |
| 29 Дюбель 8*50 - 4 шт. |
| 30 Планка для навесов - 2 шт. |
| 31 Накладка для завесы - 2 шт. |
| 32 Заглушки |
| 33 Профиль нижний - 1 шт. |
| 34 Профиль верхний - 1 шт. |
| 35 Крепление мебельное - 4шт. |

10. Соединяем все детали ящика, зажимаем эксцентрики (17) и вкручиваем стяжки (22). Накрученную переднюю стенку (15) соединяем с ящиком зажимая эксцентрики (17).






7. Соединяем все детали ящика и зажимаем эксцентрики (17). Закручиваем в заднюю стенку ящика (12) в отверстие Ø 5 мм стяжку (22). Накрученную переднюю стенку (14) соединяем с ящиком зажимая эксцентрики (17).



Пункт 7

Пункт 8

8. Переворачиваем ящик выдвижной и устанавливаем замки направляющих (25, 26) при помощи шурупов (27).

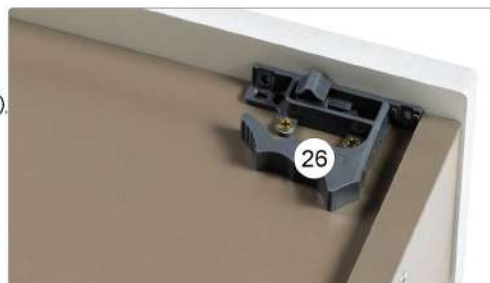

стр. 6

Пункт 1


1. Вставляем шканты (21) в отверстие Ø 8 мм, в горизонтальную планку (4) и в стенку горизонтальную (3). Затем вставляем эксцентрик (17) в отверстие Ø 15 мм в горизонтальную планку (4) и в стенку горизонтальную (3).



2. Берем стенку вертикальную (1,2) и вкручиваем винт к эксцентрику (16) в отверстие Ø 5 мм. Крепим металлическую завесу (23, 24) в отверстия Ø 10 мм.

Крепим направляющие (19,20) к нанесенным на боковой стенке (1,2) разметкам отверстий и прикручиваем при помощи евро винта (18).

На внутреннюю стенку (5) крепим левую направляющую (19) при помощи винта (18) и прикручиваем шурупами (27) крепление мебельное (35).

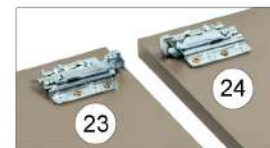


стр. 3

Пункт 2

Пункт 3

3. На левую вертикальную стенку (1) устанавливаем стенку горизонтальную (3), планку горизонтальную (4) и профиль верхний (34). Зажимаем эксцентрики (17)

На внутреннюю стенку (5) крепим профиль нижний (33)

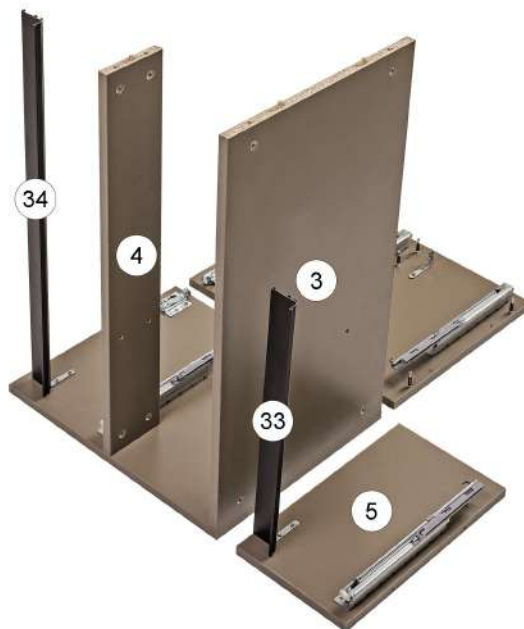

5. На закрепленные детали устанавливаем вертикальную стенку правую (2) совмещая отверстия. Зажимаем эксцентрики (17) и зажимаем винты профиля мебельного (34).





Пункт 5

Пункт 4

4. Устанавливаем стенку внутреннюю (5) между стенкой горизонтальной (3) и планкой горизонтальной (4).

Соединяем с отверстиями и фиксируем стяжкой (22).

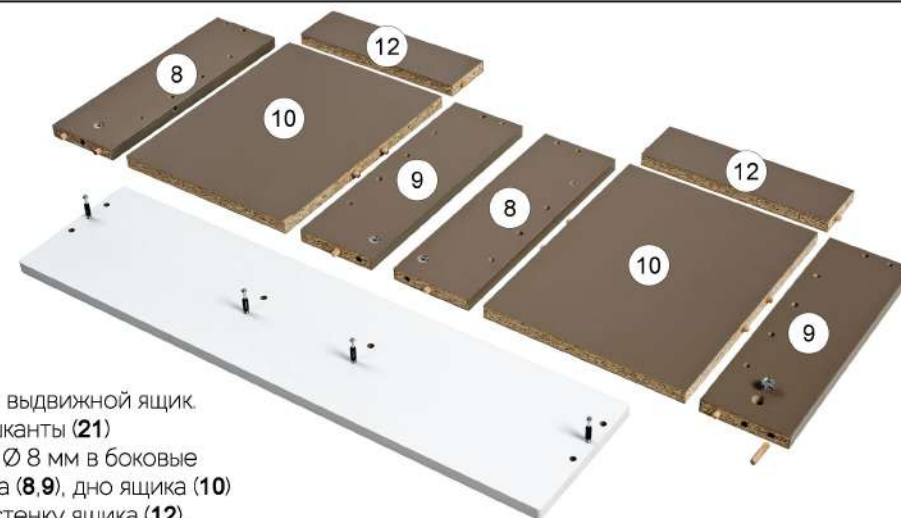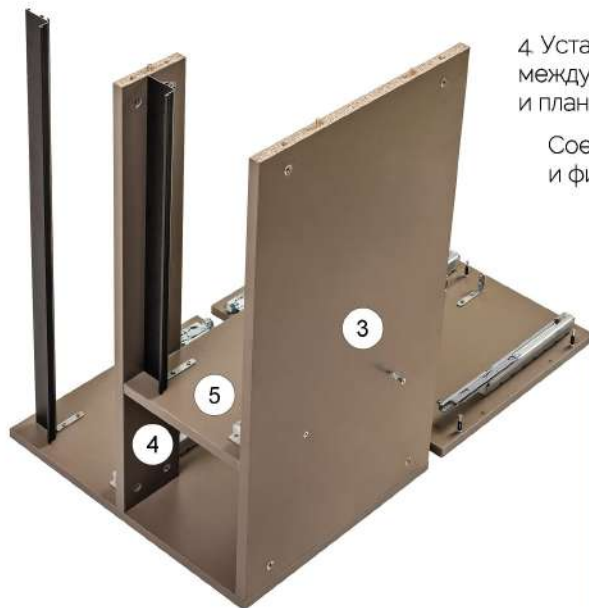

6. Собираем выдвижной ящик. Вставляем шканты (21) в отверстие Ø 8 мм в боковые стенки ящика (8,9), дно ящика (10) и в заднюю стенку ящика (12). Вставляем эксцентрик (17) в отверстие Ø 15 мм в боковые стенки ящика.