


Инструкция по сборке


Комод "Сонгесанд 3"

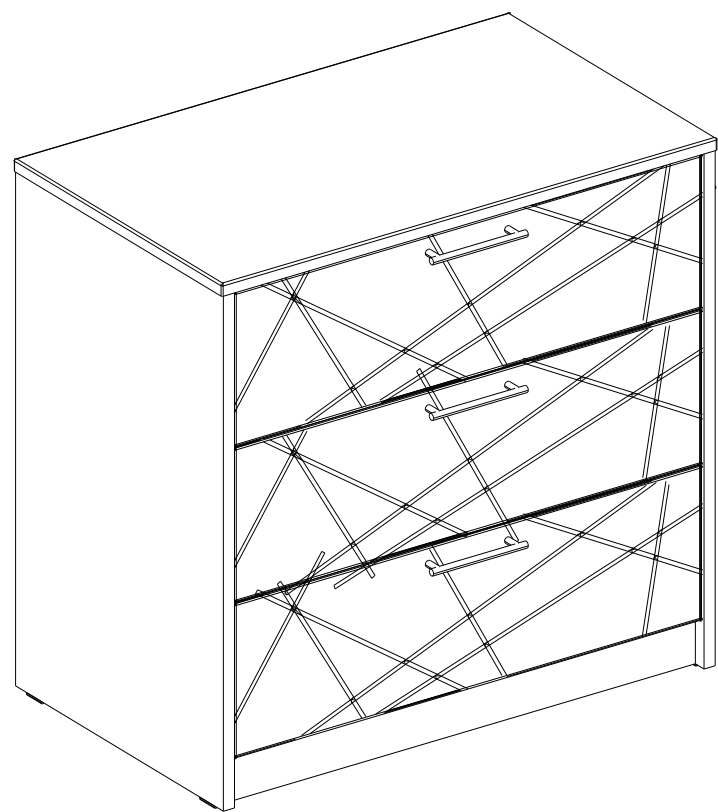


ВхШхГ
(770x800x480)

№	Наименование	Изображение	Кол-во
1	Евровинт 7x50		6
2	Гвоздь толевый 2x20		20
3	Заглушка конфирмата		16
4	Заглушка эксцентрик		22
5	Колюч шестигранный		1
6	Направляющие шариковые		3
7	Подпятник пласт.		4
8	Стойка к эксцентрику (Дюбель)		16
9	Саморез 3,5x16		30
10	Стяжка эксцентрика		16
11	Шкант		38
12	Уголок для крепления		15
13	Ручка скоба		3


№	Наименование детали	Позиция по рис.	Размер, мм.	Кол-во
1	Крышка	А	800x480x18	1
2	Бок левый	Б	752x479x18	1
3	Бок правый	В	752x479x18	1
4	Дно	Г	758x444x18	1
5	Стенка задняя	Д	687x384x3,2	2
6	Цоколь	Е	758x70x16	1
7	Фасад	З	225x754x16	3
8	Боковина ящика левая	И	400x150x16	3
9	Боковина ящика правая	К	400x150x16	3
10	Задняя панель ящика	Л	700x150x16	3
11	Дно ящика	М	714x398x3,2	3
12	Профиль для ДВП	Н	L=663	1

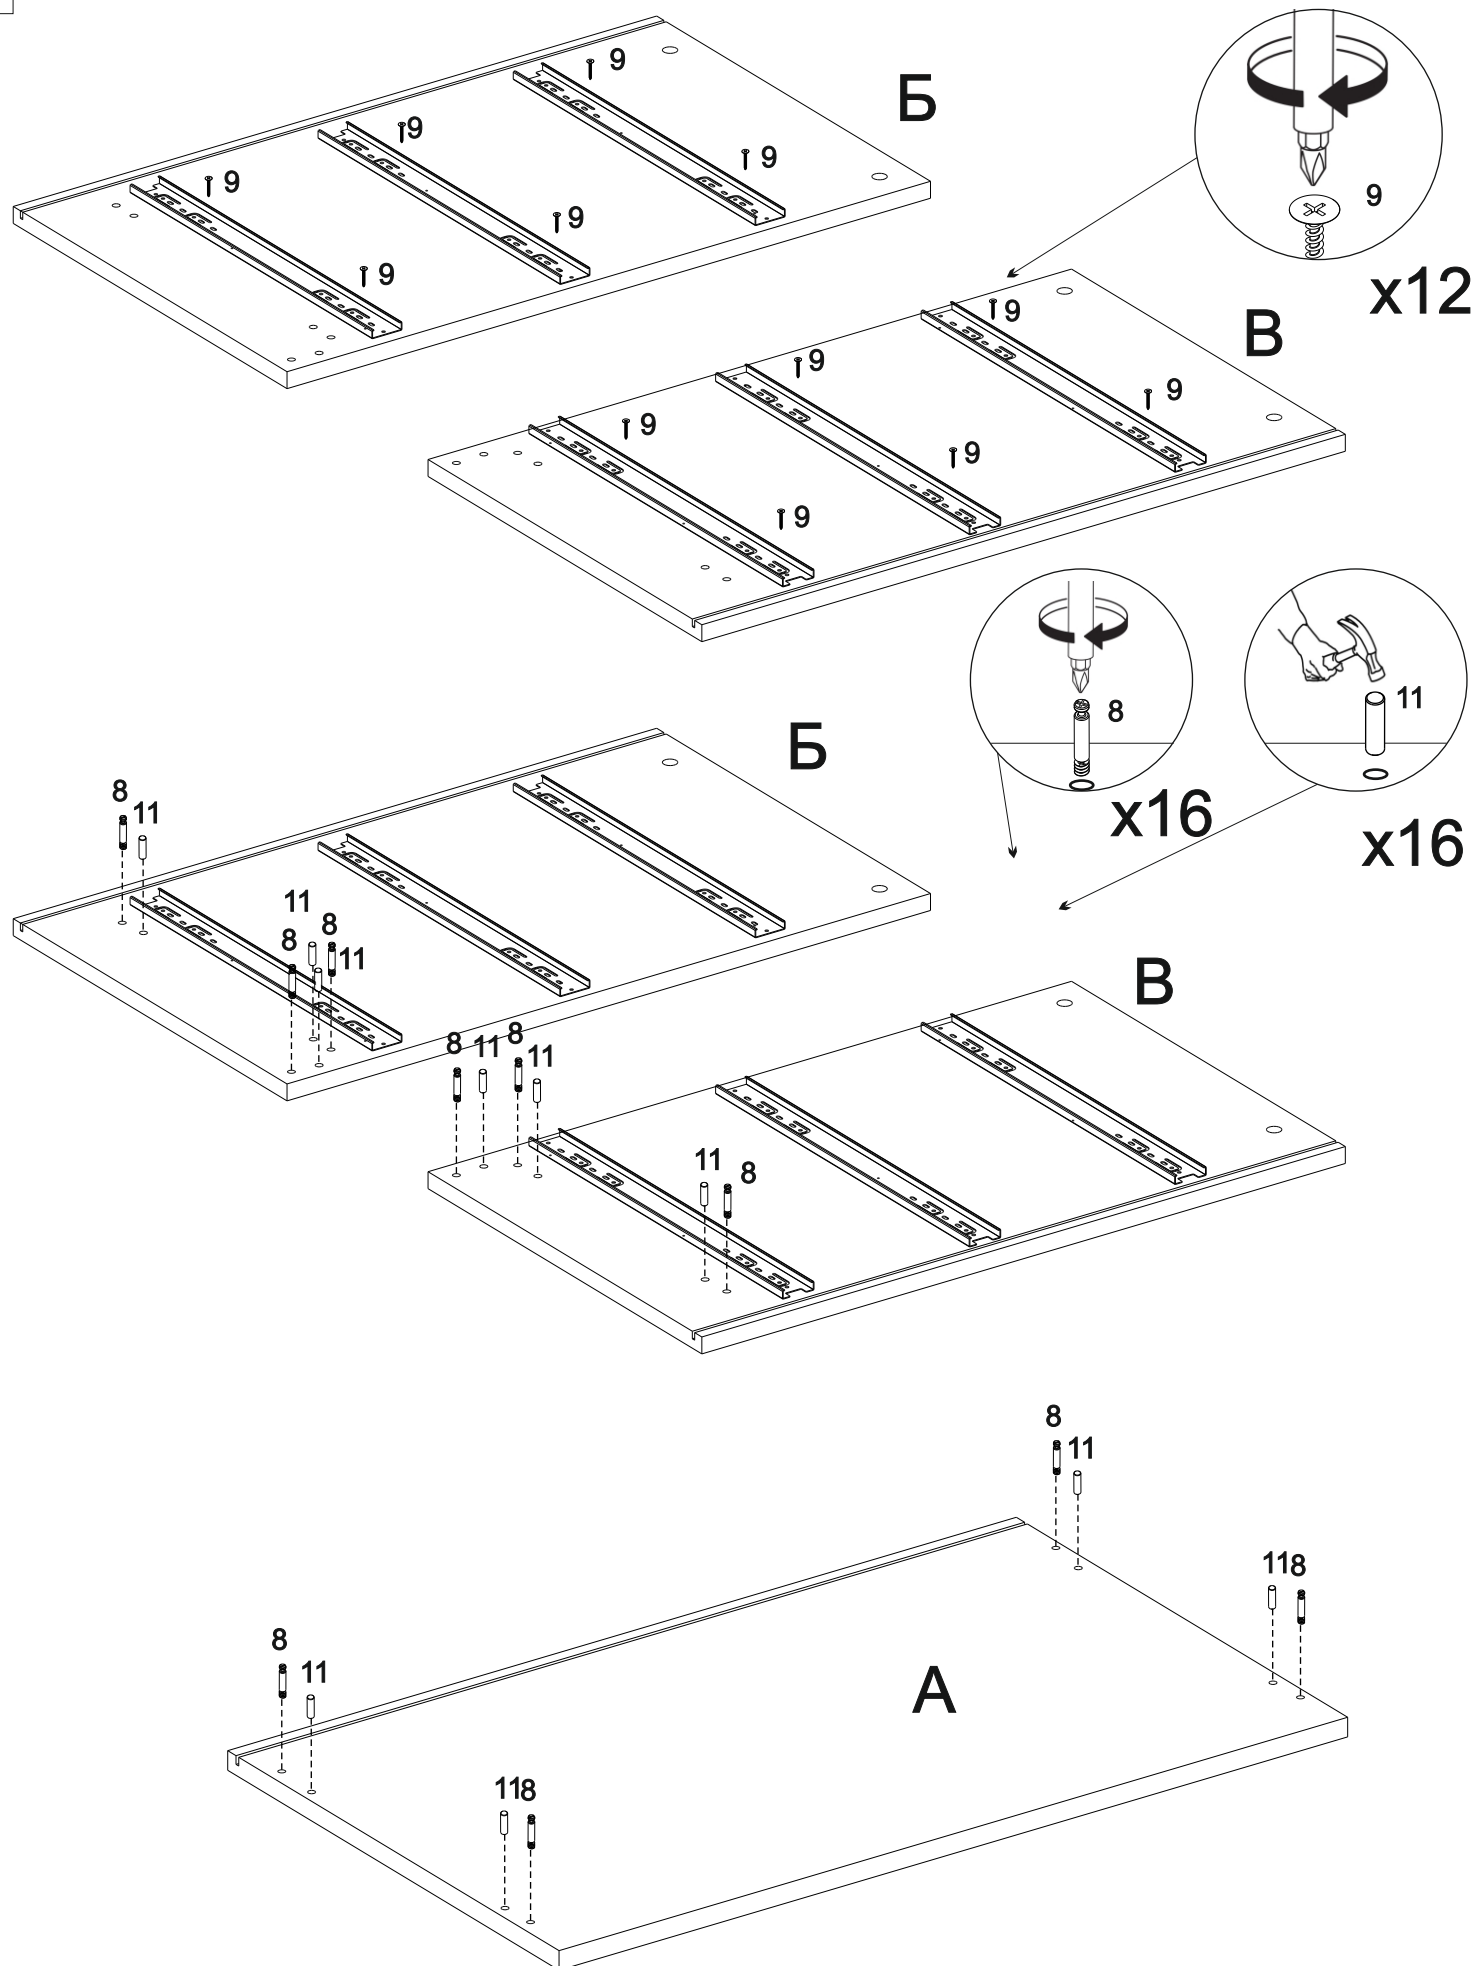


2

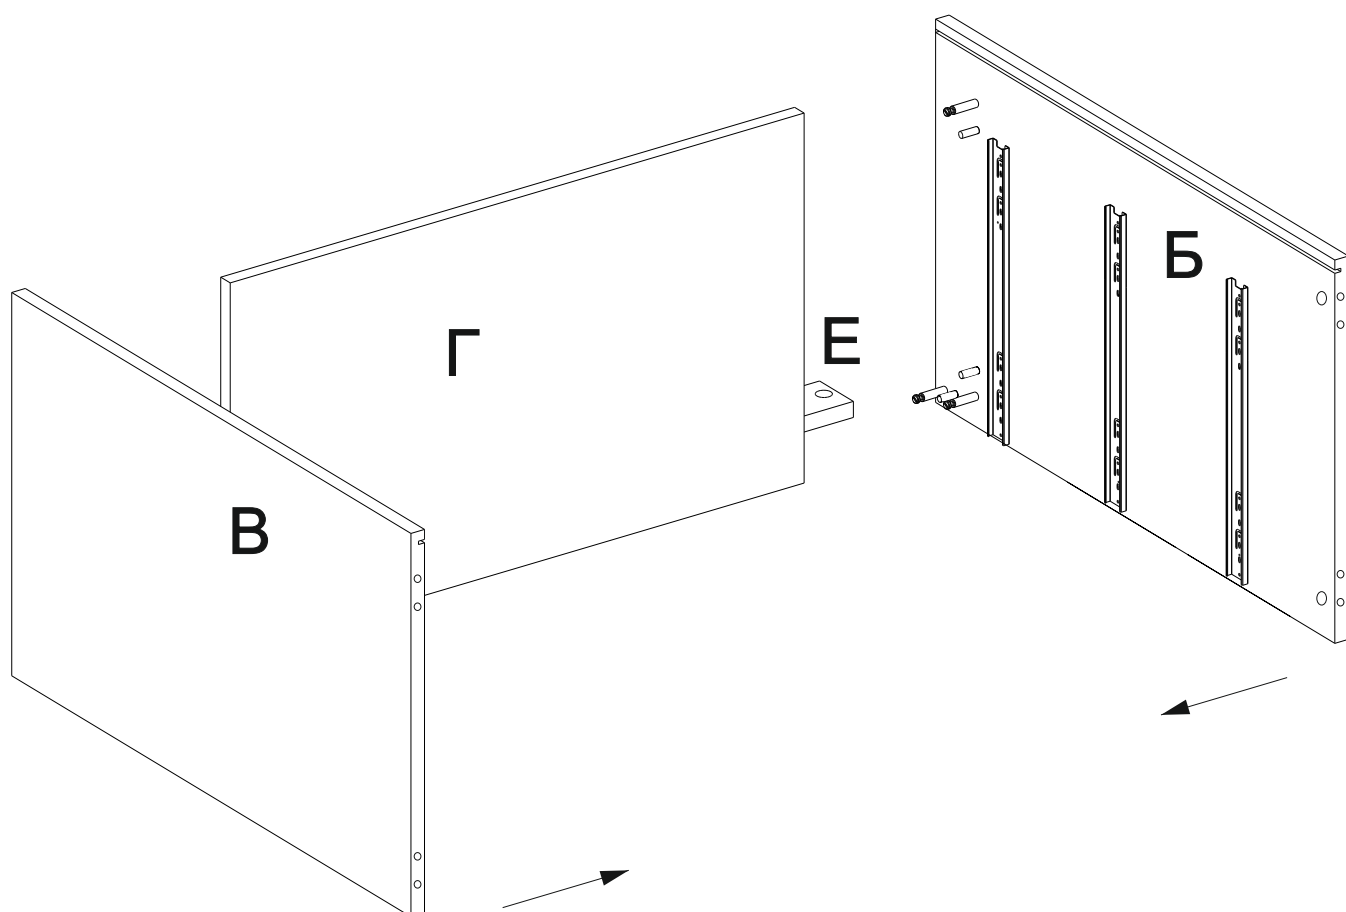

3

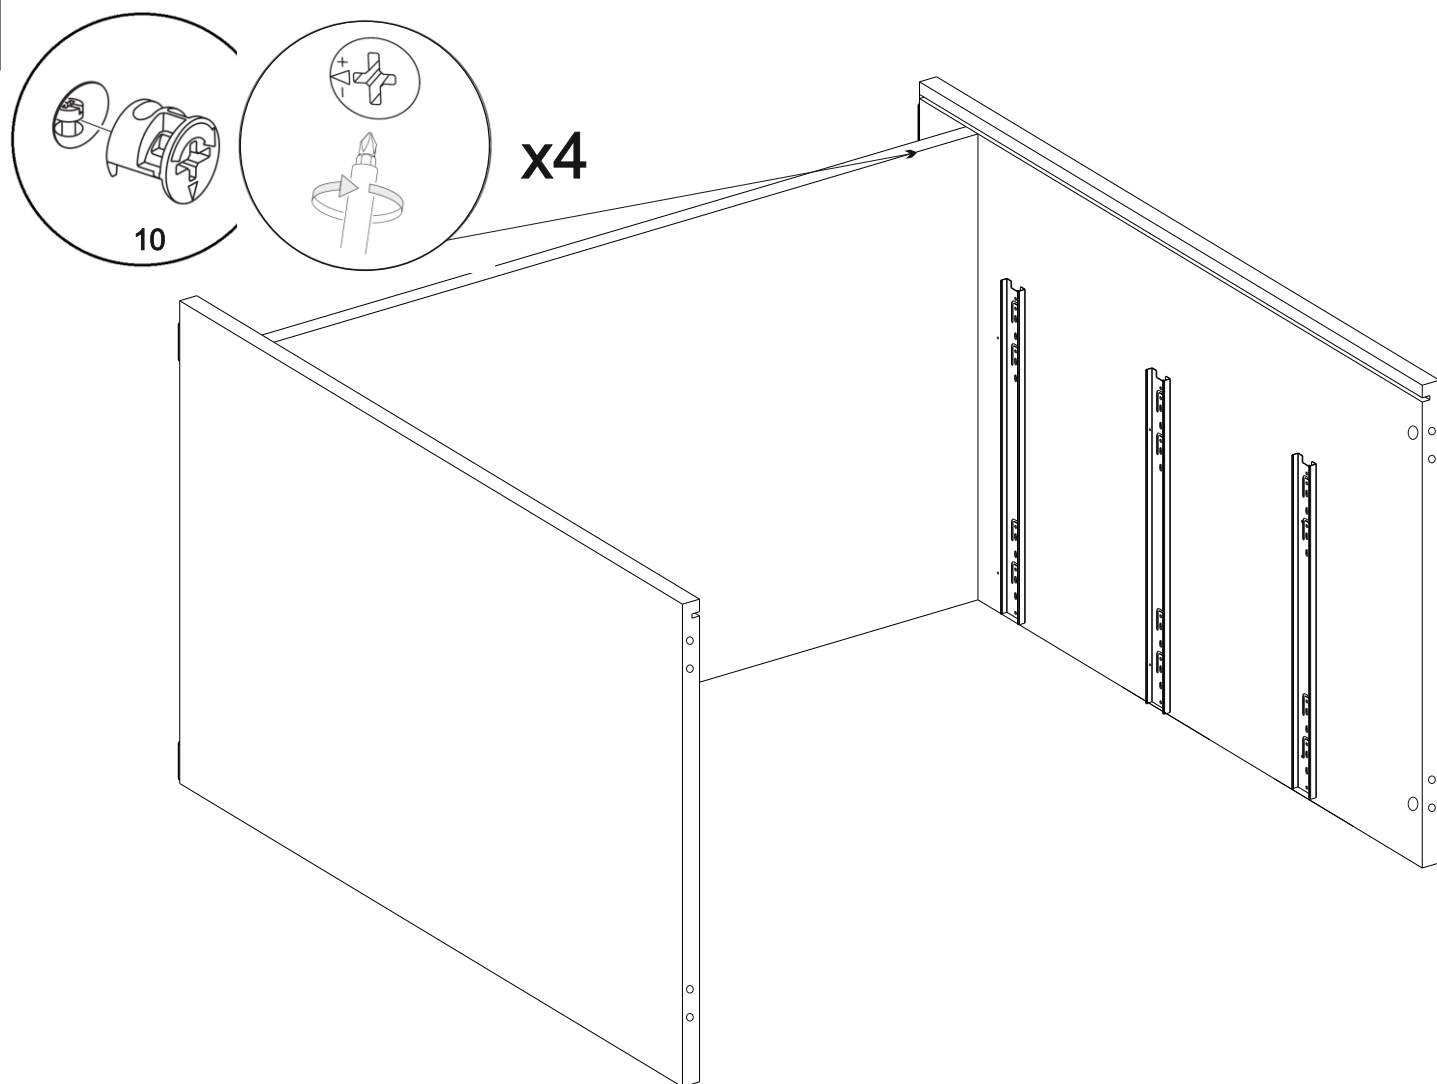


A circular cross-section of a pipe. A horizontal crack is shown, labeled with a large 'H'. The crack is a small gap in the pipe wall, with a small circle at its center indicating a hole or a specific feature.

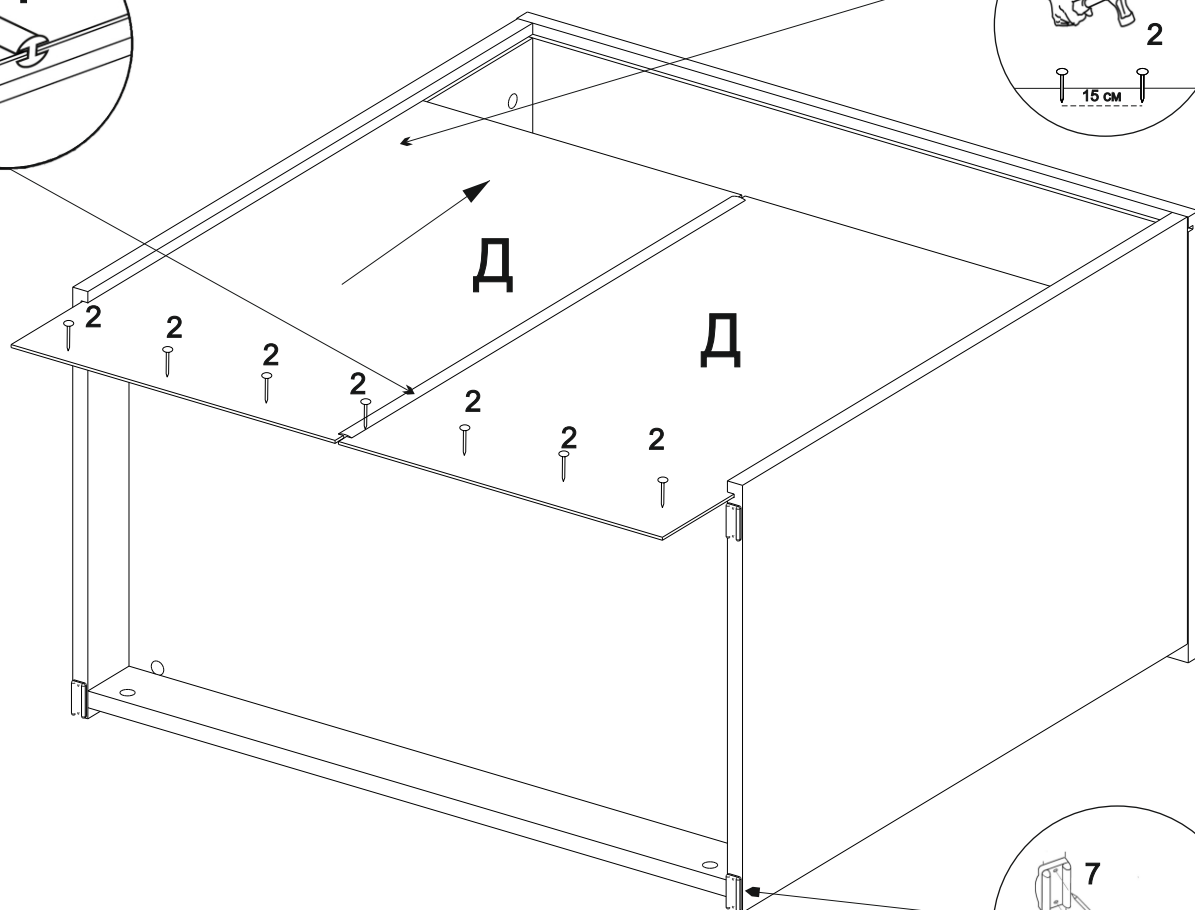


7

x4


6

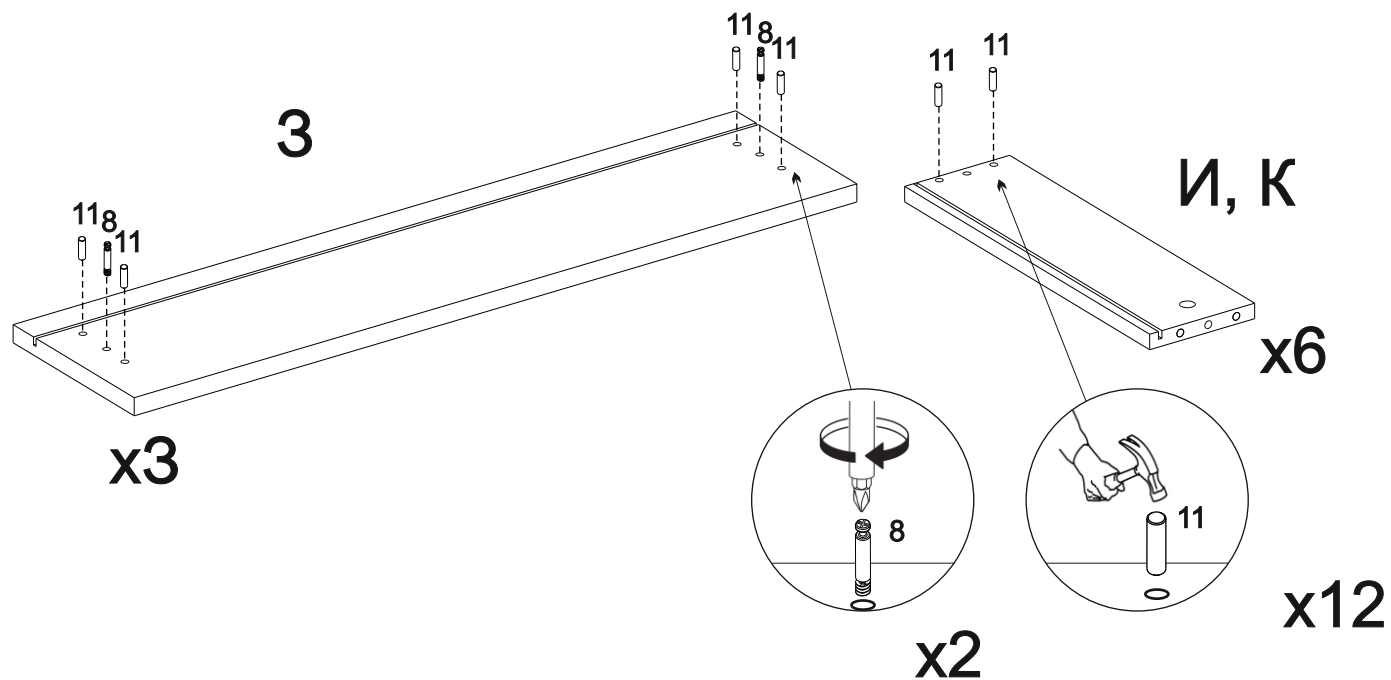


7

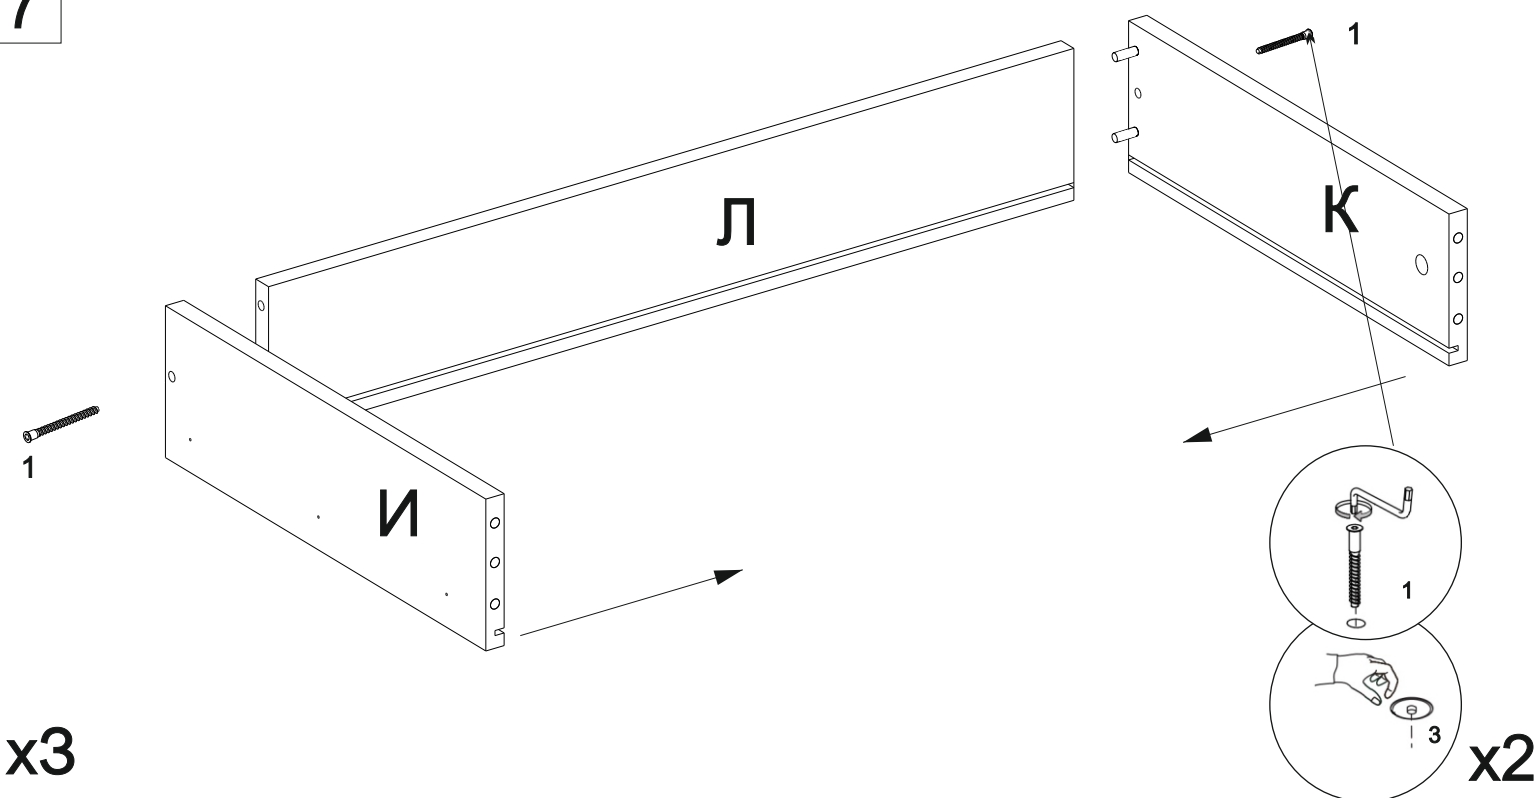

8

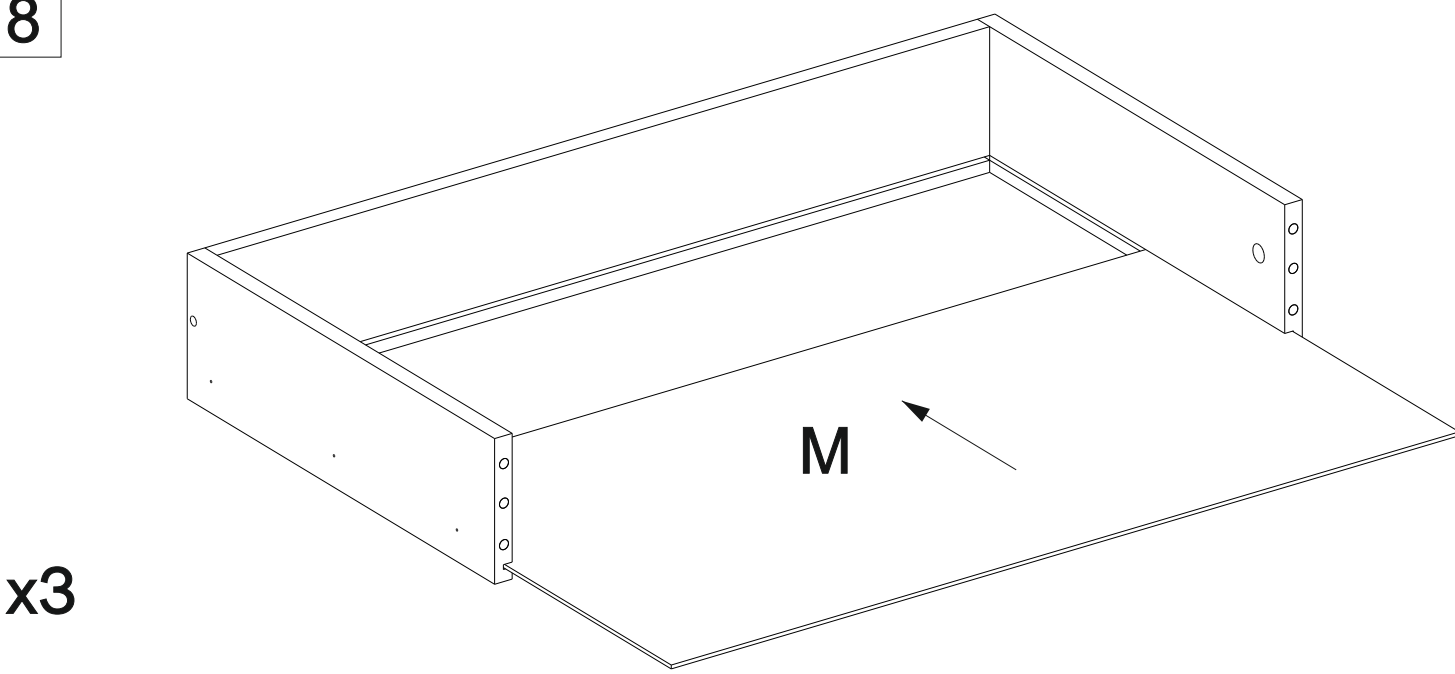


9

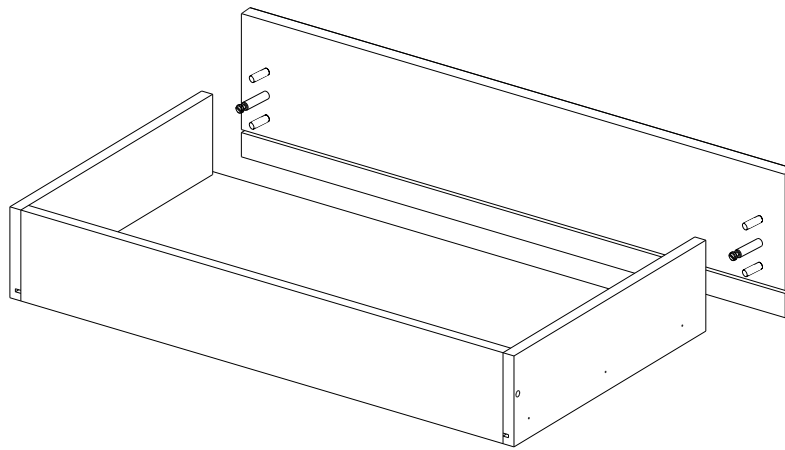

x3


10

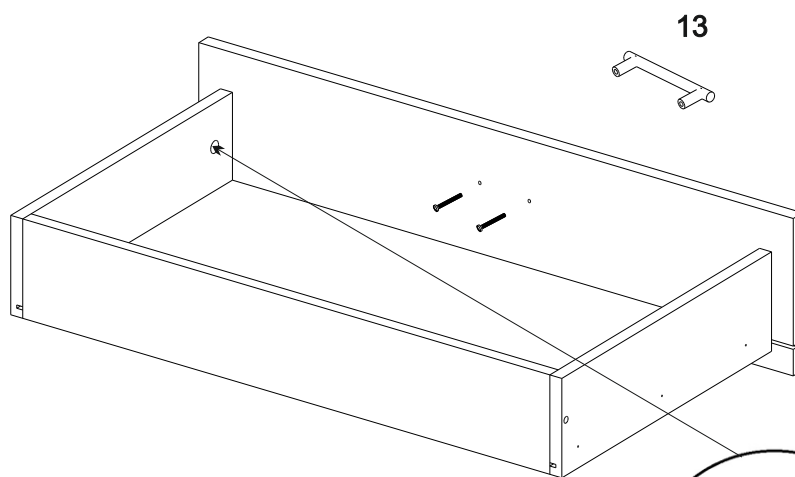

13


x3

x2

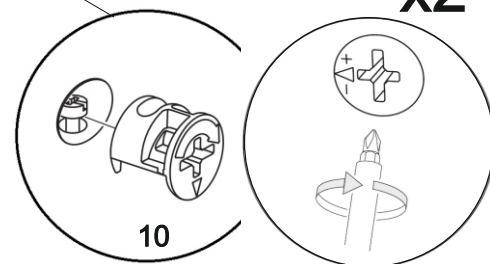

10

11

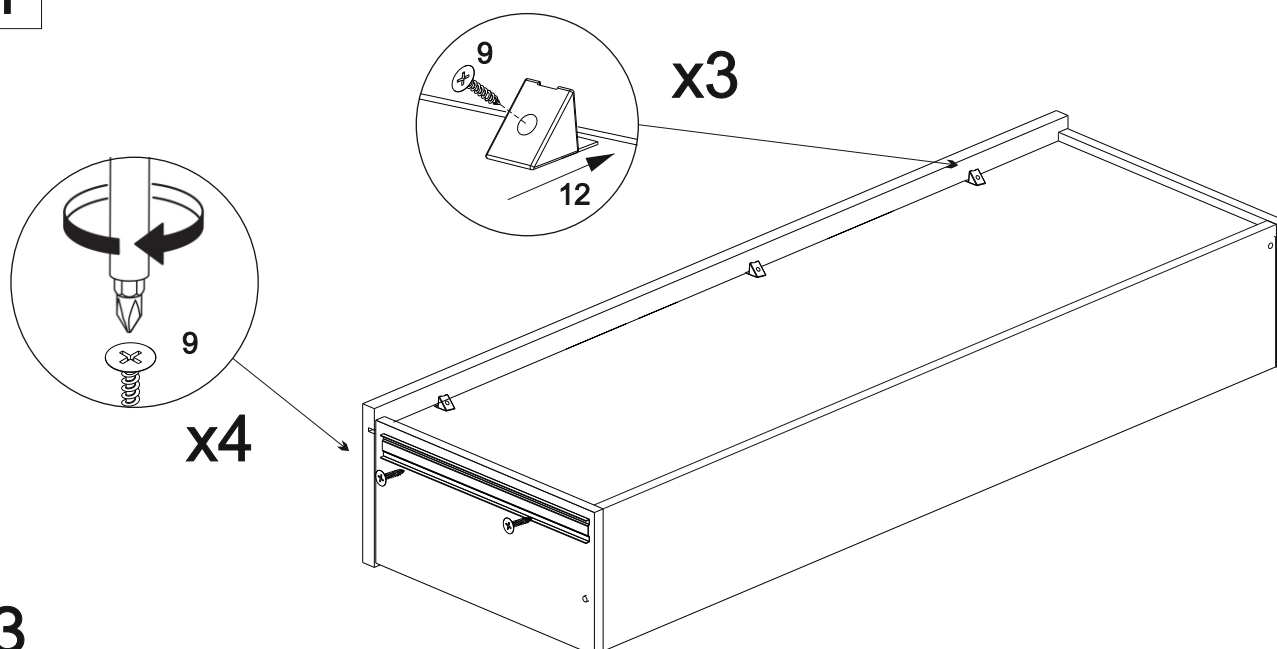

x3

x4

x3

