


Инструкция по сборке







Комод "Сонгесанд 6"

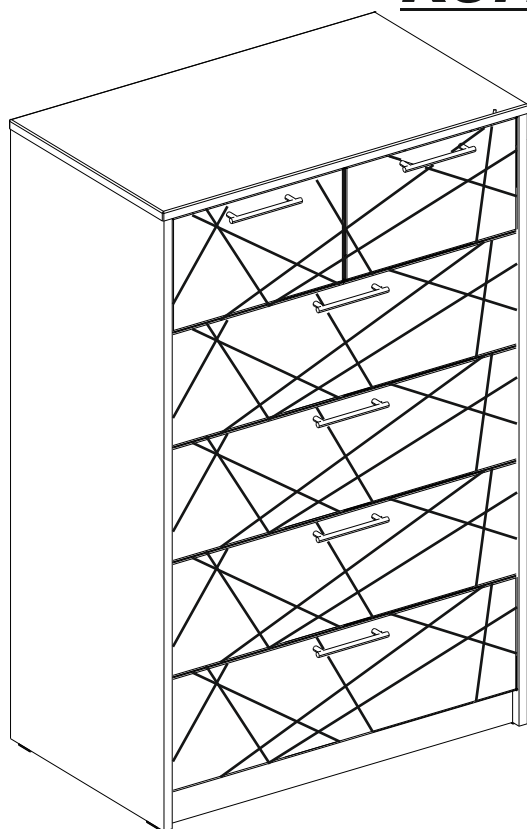


ВхШхГ
(1230х800х480)

№	Наименование	Изображение	Кол-во
1	Евровинт 7х50		26
2	Гвоздь толевый 2х20		12
3	Заглушка конфирмата		12
4	Заглушка эксцентрик		38
5	Колюч шестигранный		1
6	Направляющие шариковые		6
7	Подпятник пласт.		4
8	Стойка к эксцентрику (Дюбель)		38
9	Саморез 3,5х16		74
10	Стяжка эксцентрика		38
11	Шкант		50
12	Уголок для крепления		14
13	Ручка скоба		6

№	Наименование детали	Позиция по рис.	Размер, мм.	Кол-во
1	Крышка	А	800х480х18	1
2	Бок левый	Б	1206х479х18	1
3	Бок правый	В	1206х479х18	1
4	Дно	Г	758х444х18	1
5	Стенка задняя	Д	1141х384х3,2	2
6	Цоколь	Е	758х70х18	1
7	Полка	Ж	758х744х18	1
8	Фасад	З	190х794х18	4
9	Боковина ящика левая	И	400х150х16	6
10	Боковина ящика правая	К	400х150х16	6
11	Задняя панель ящика	Л	700х150х16	4
12	Дно ящика	М	714х398х3,2	4
13	Профиль для ДВП	Н	L=870	1
14	Фасад лев	Р	395х190х18	1
15	Фасад прав	С	395х190х18	1
16	Дно малого ящика	Т	327х398х3,2	2
17	Перемычка	У	219х444х18	2
18	Задняя панель малого ящика	Ф	303х150х16	2

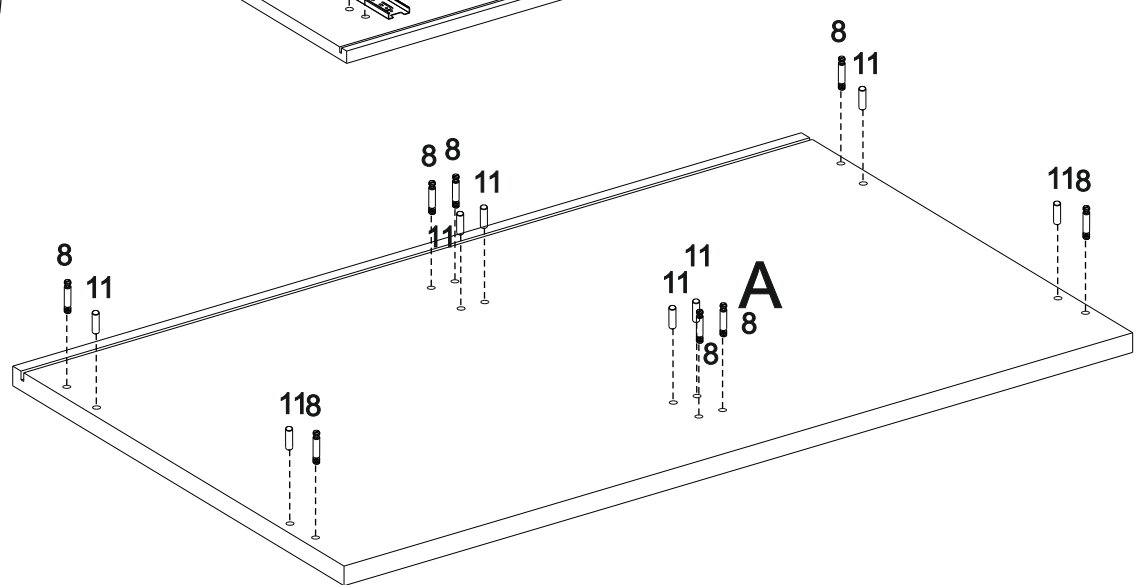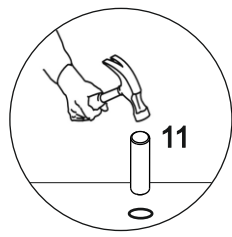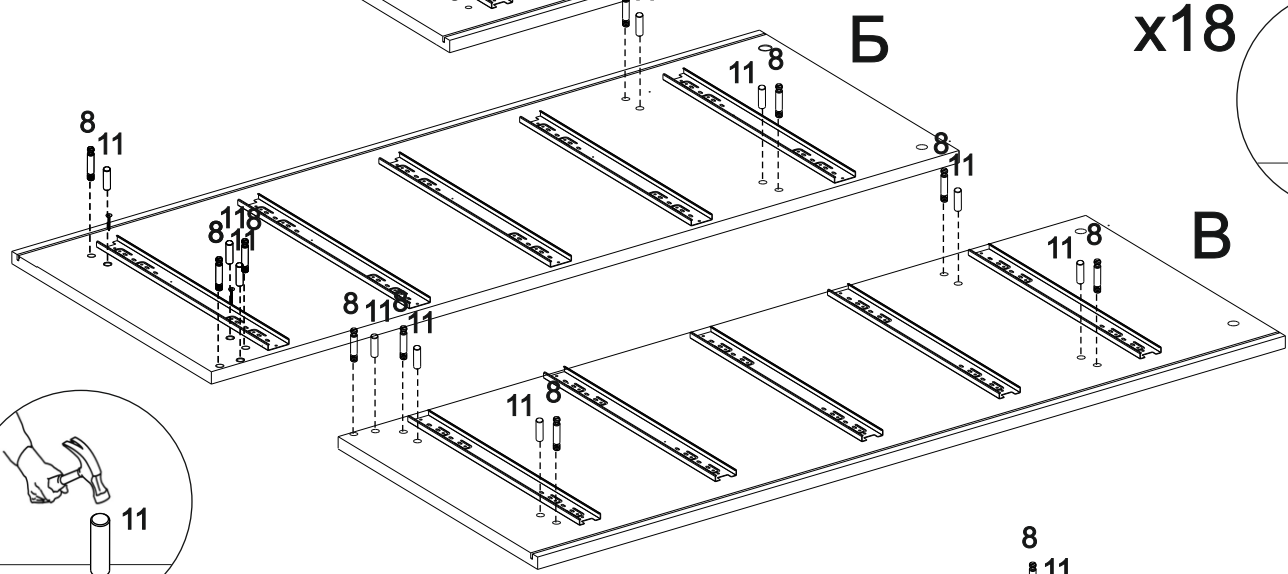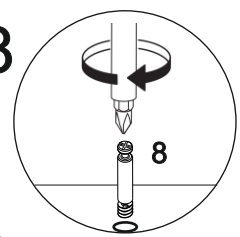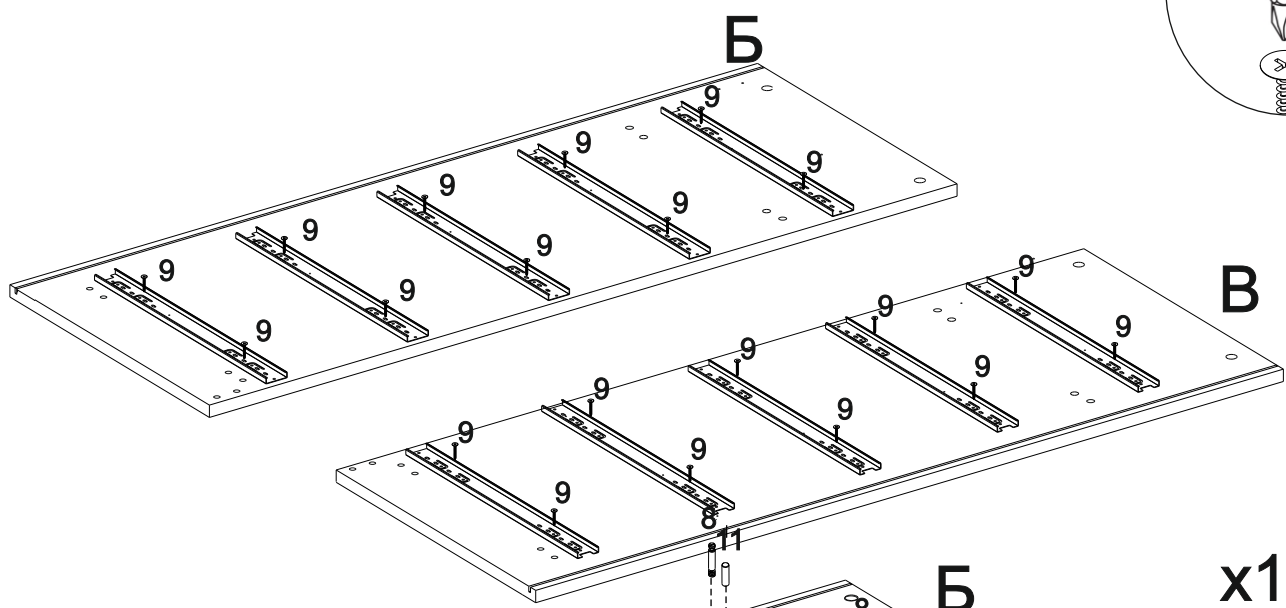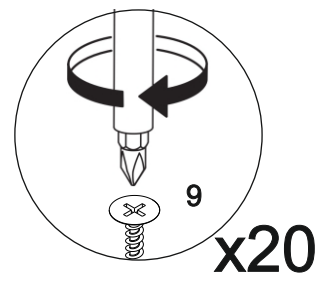


y

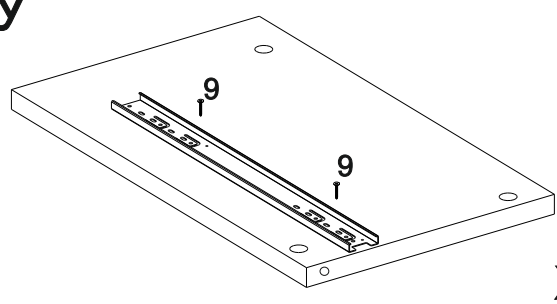


x2


2

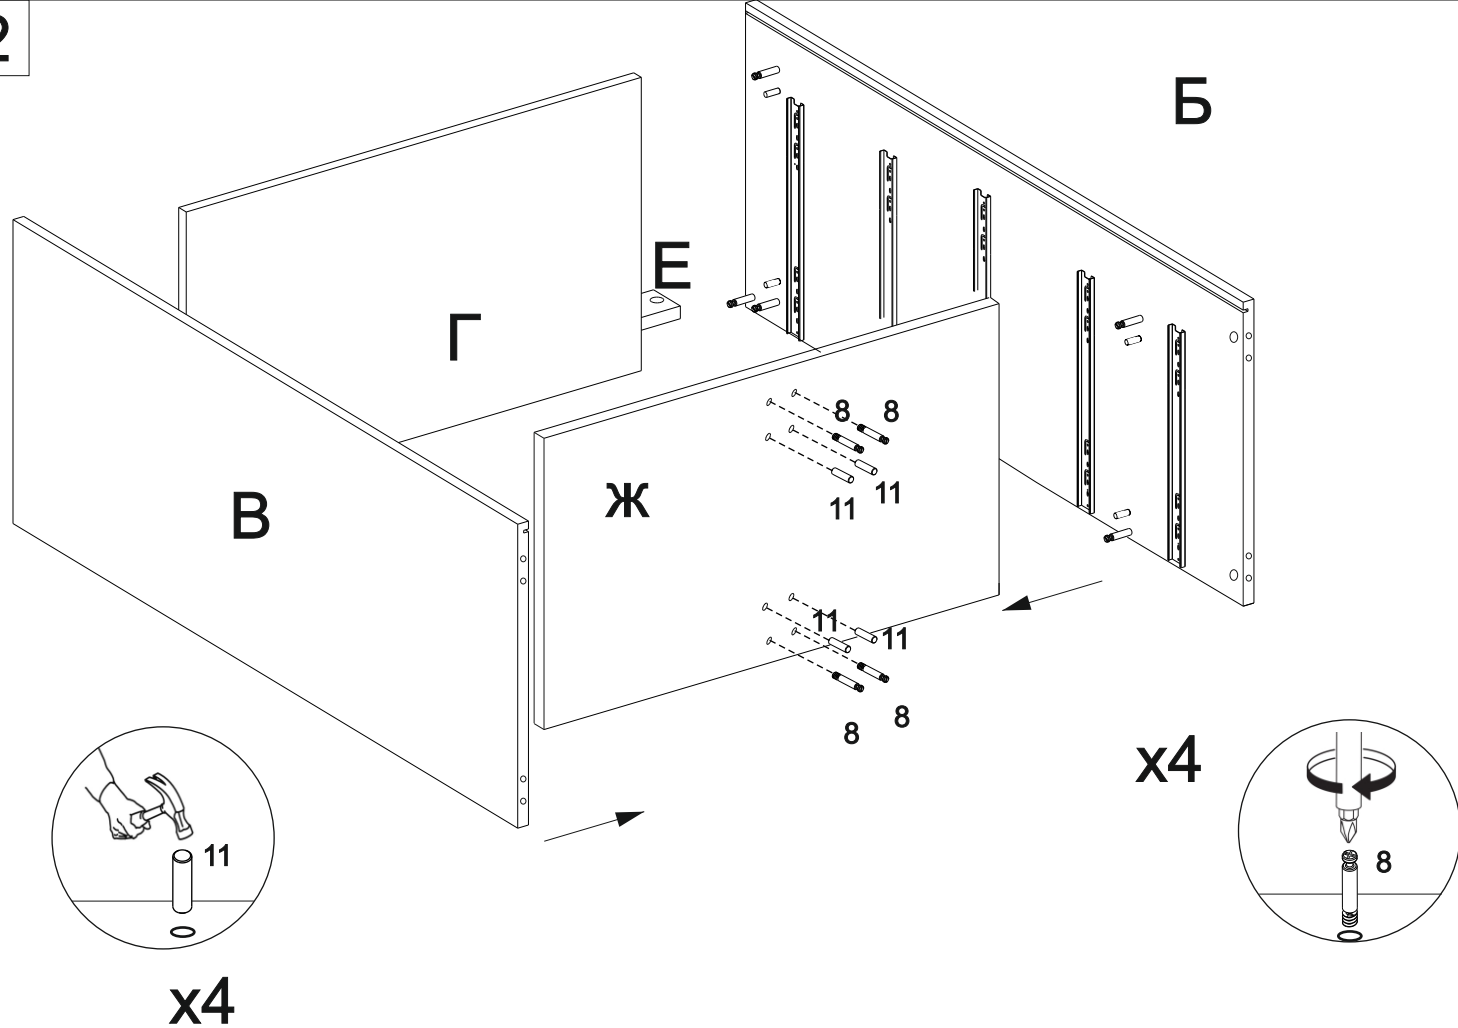


3

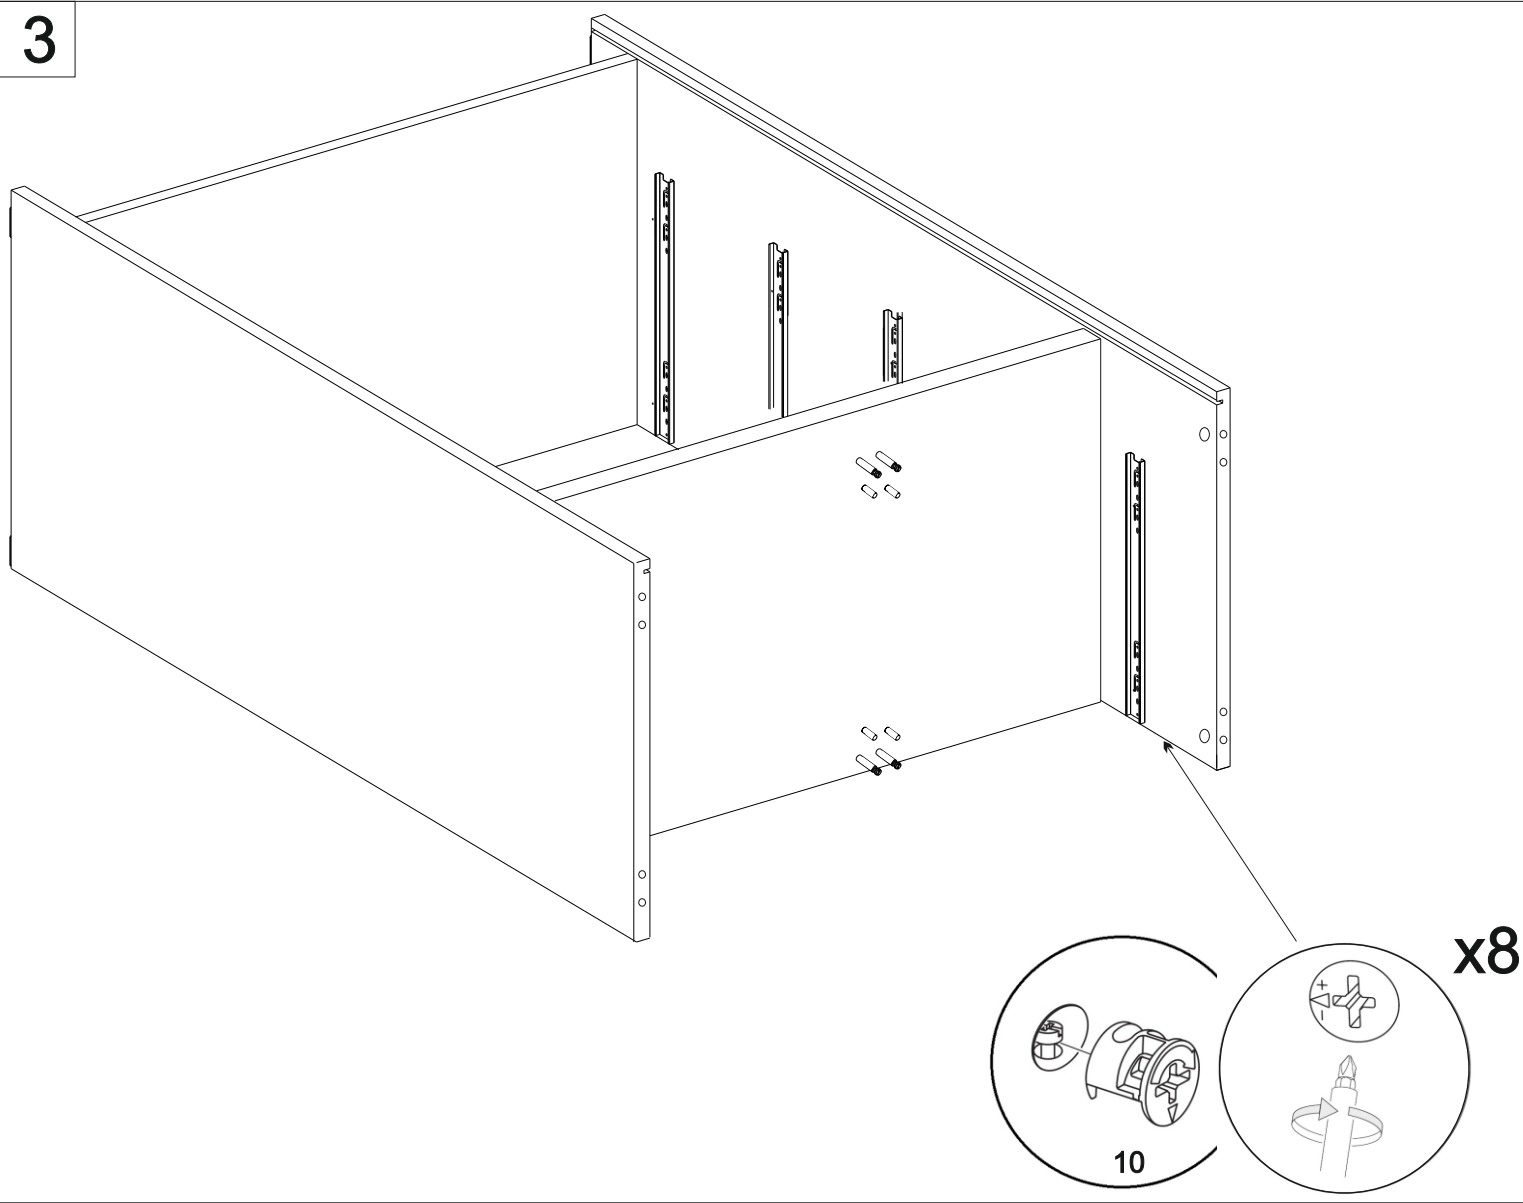



4

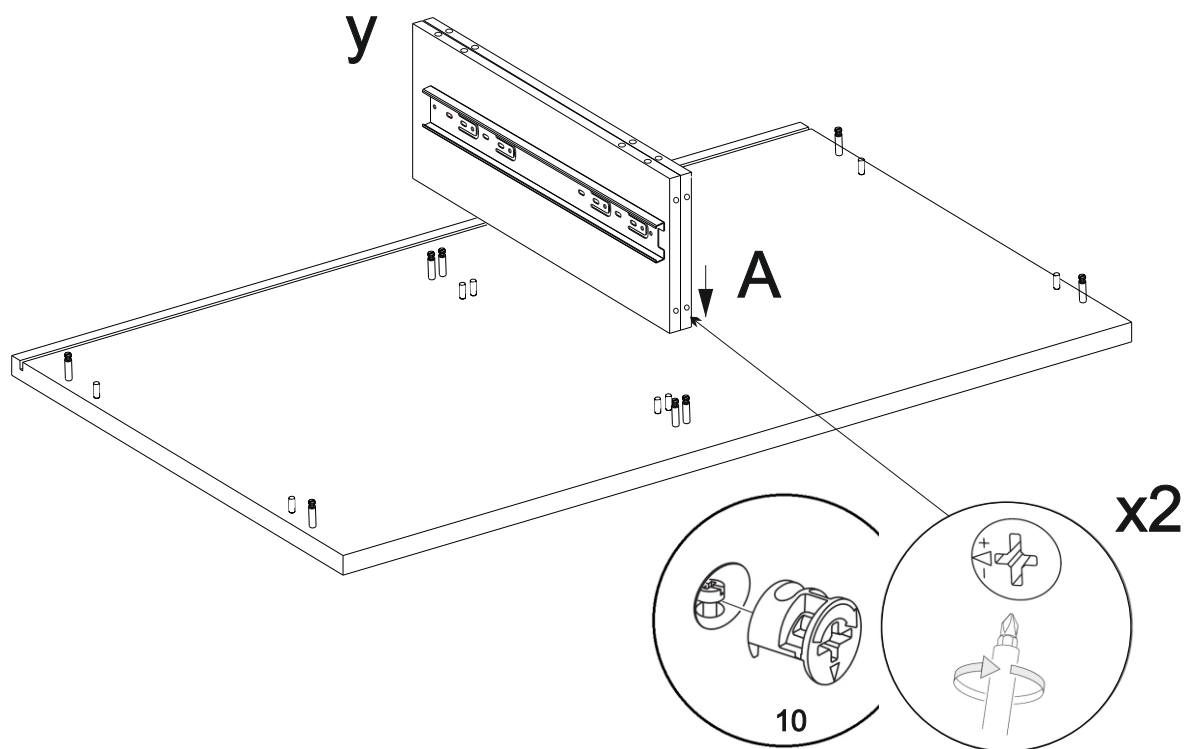



5

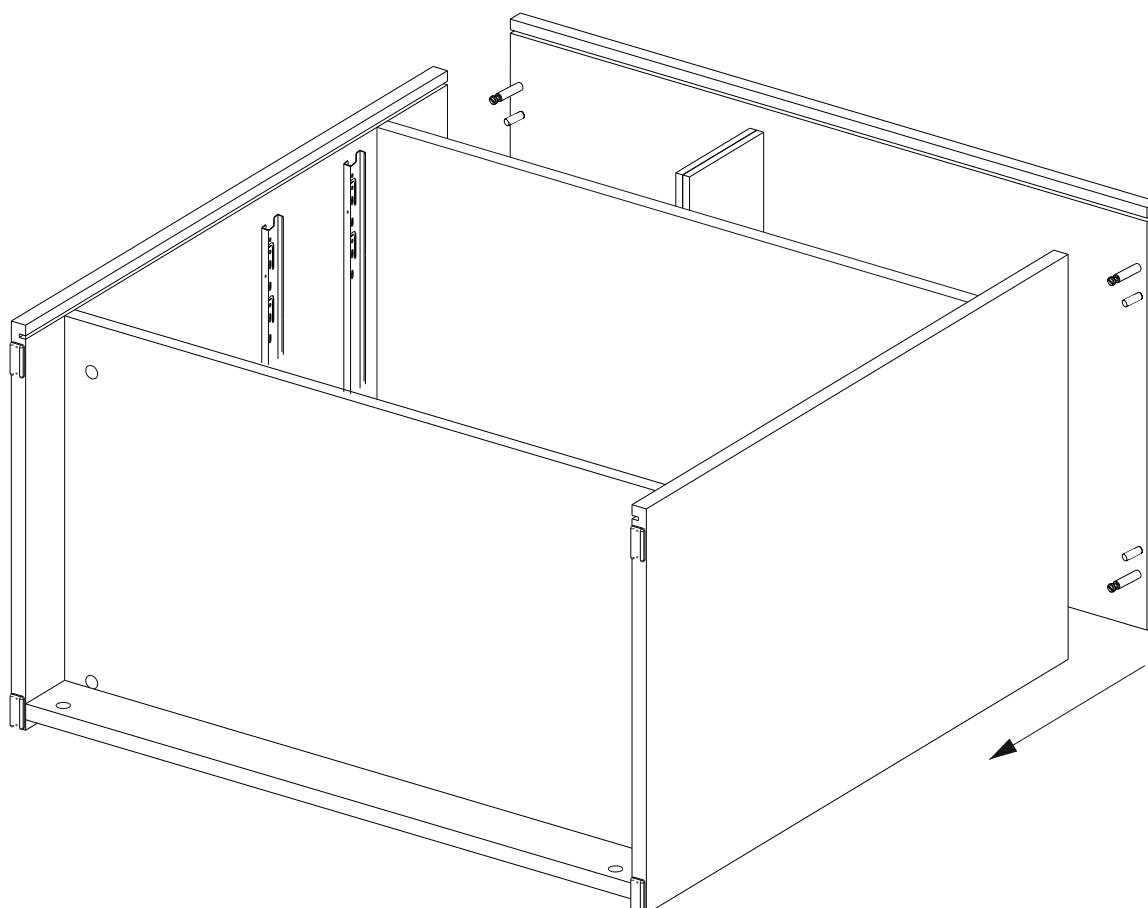

6

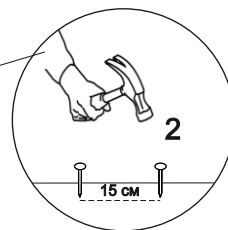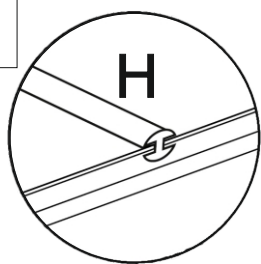


x6

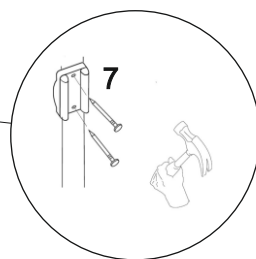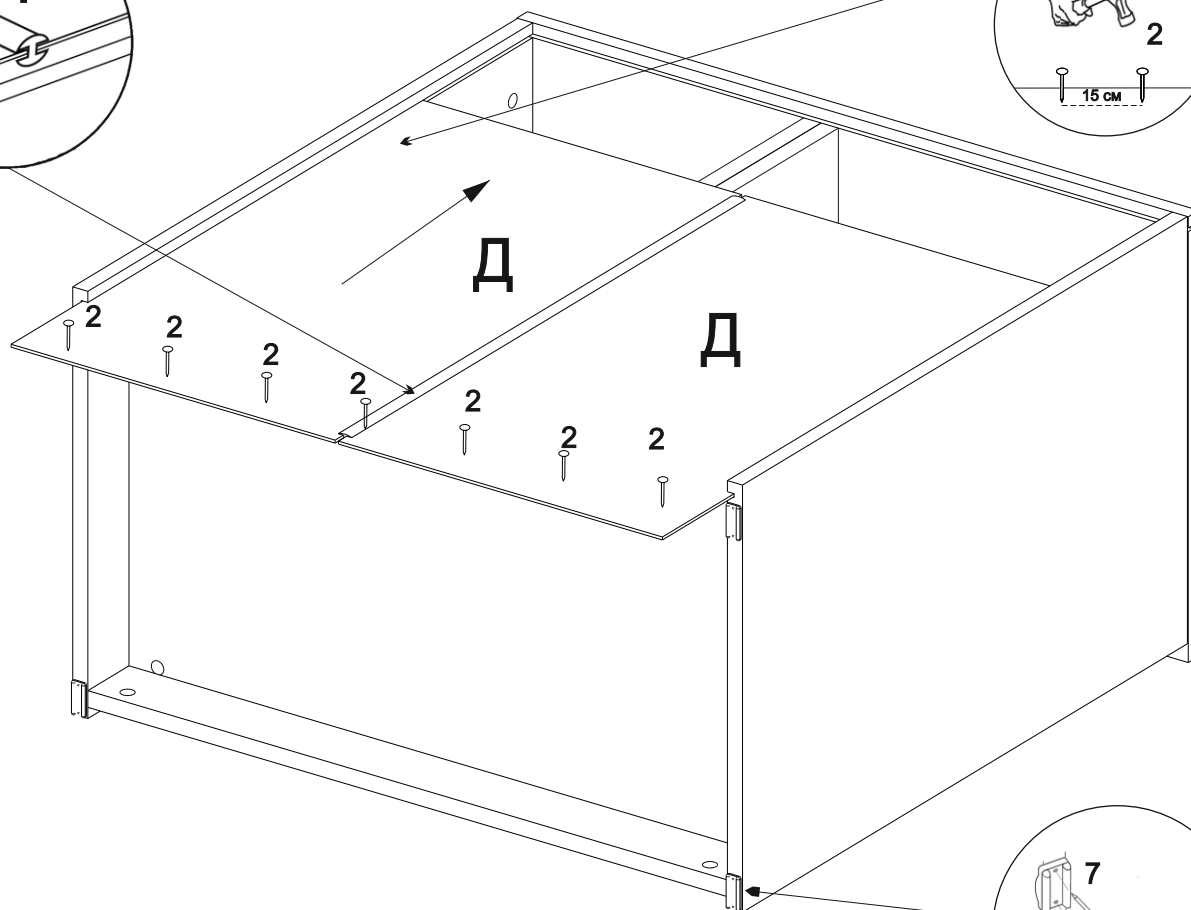


x4


7

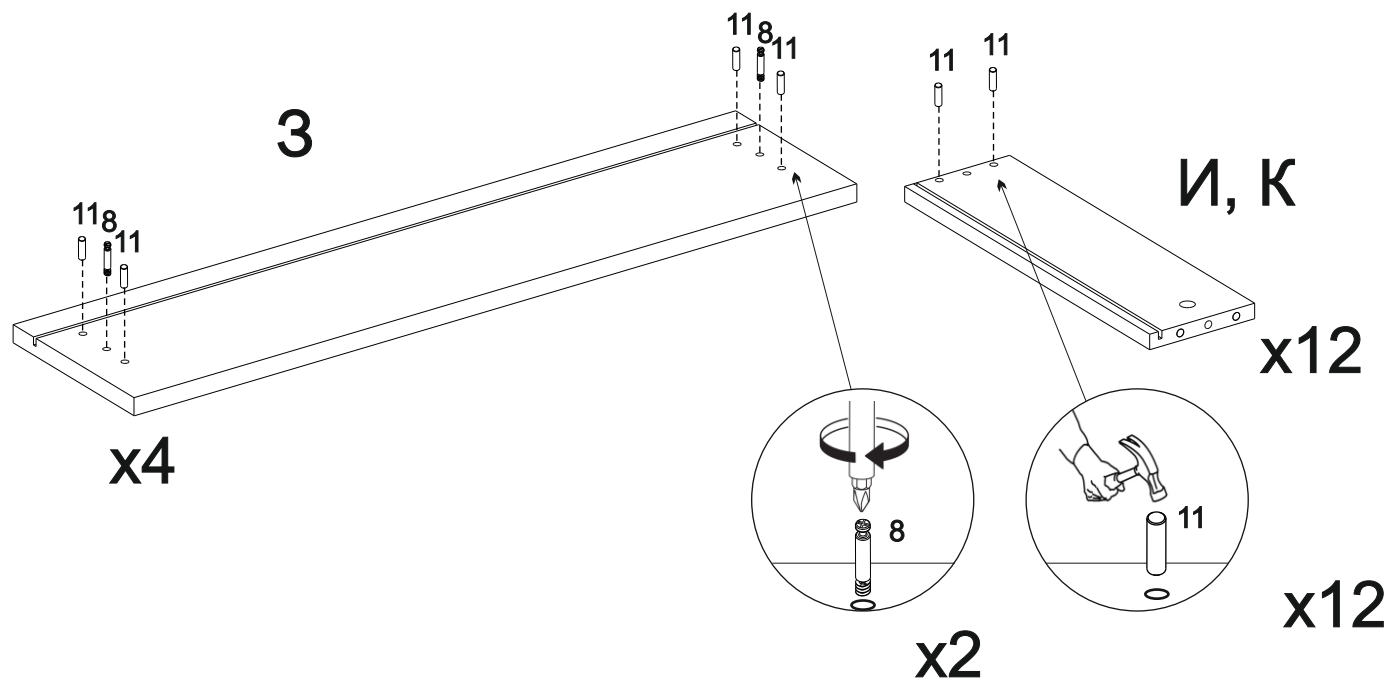


8

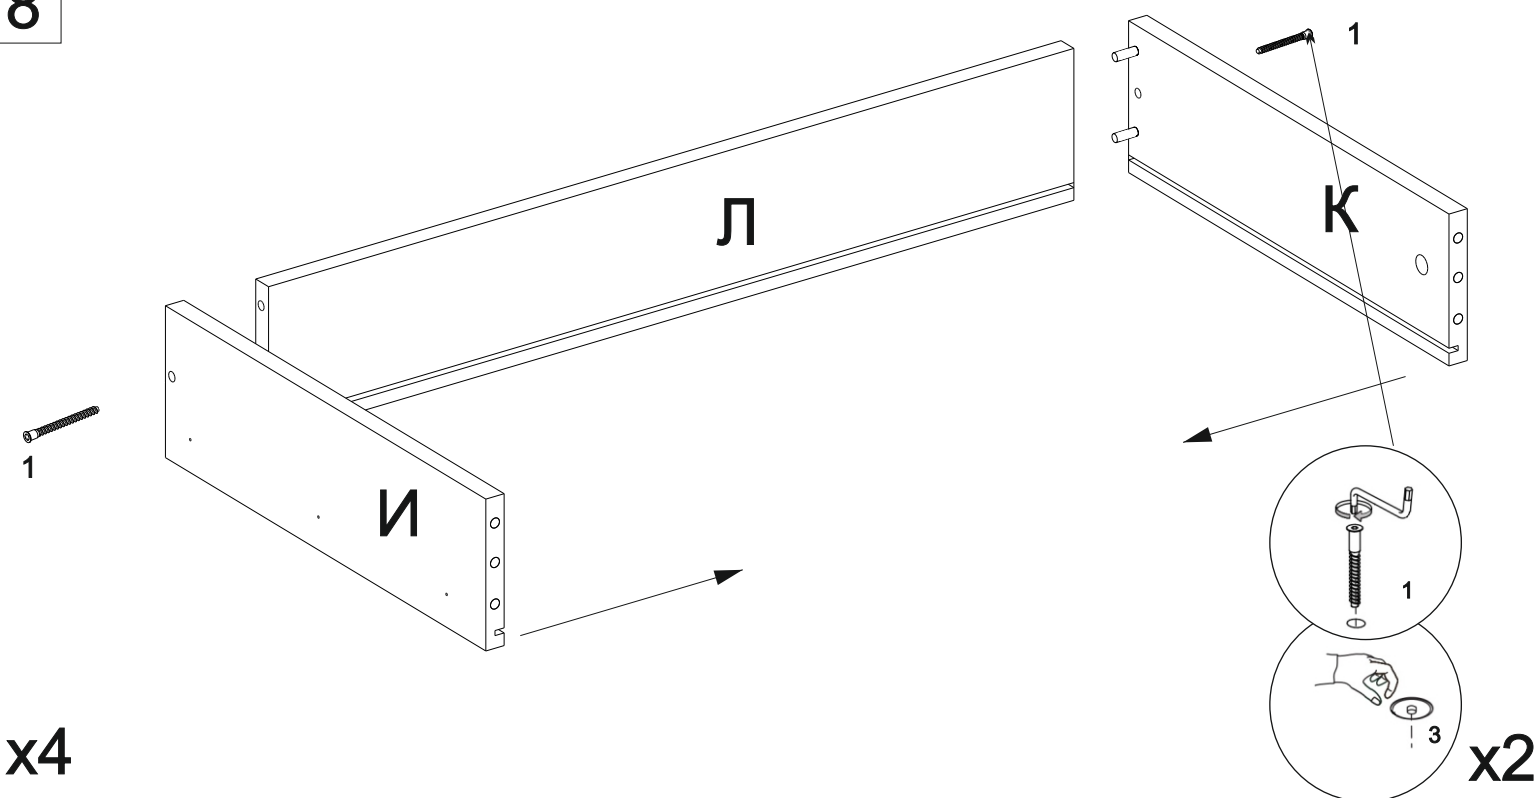

9

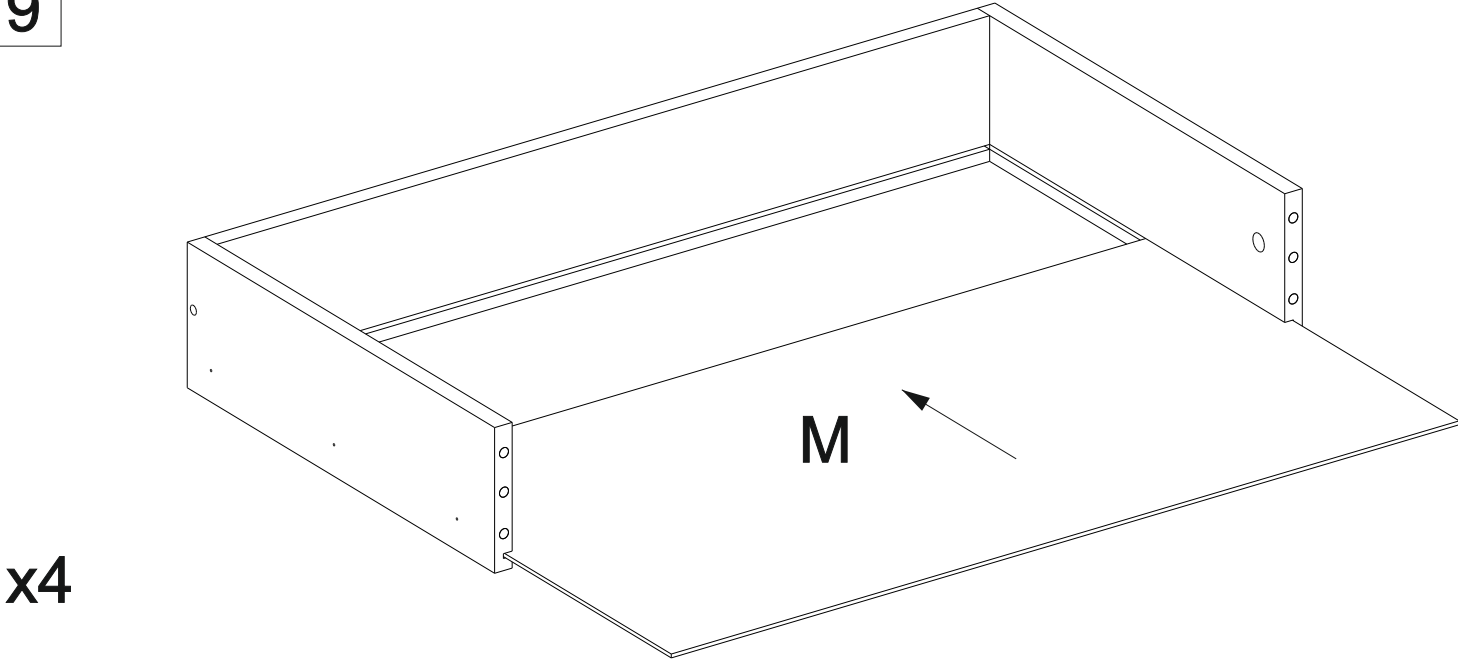


10

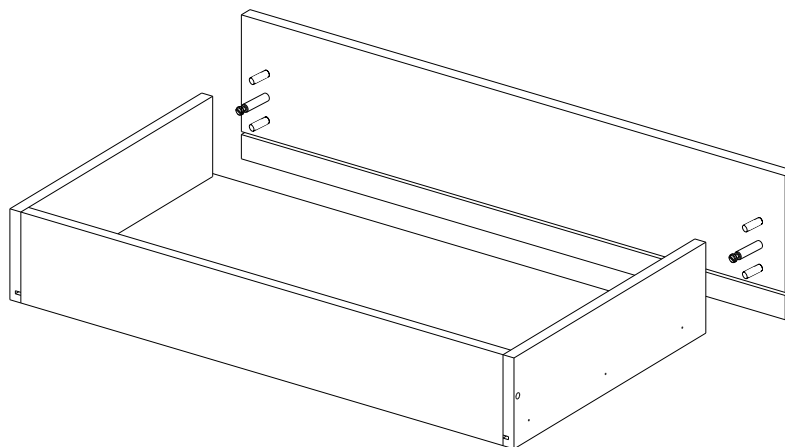


x4

11

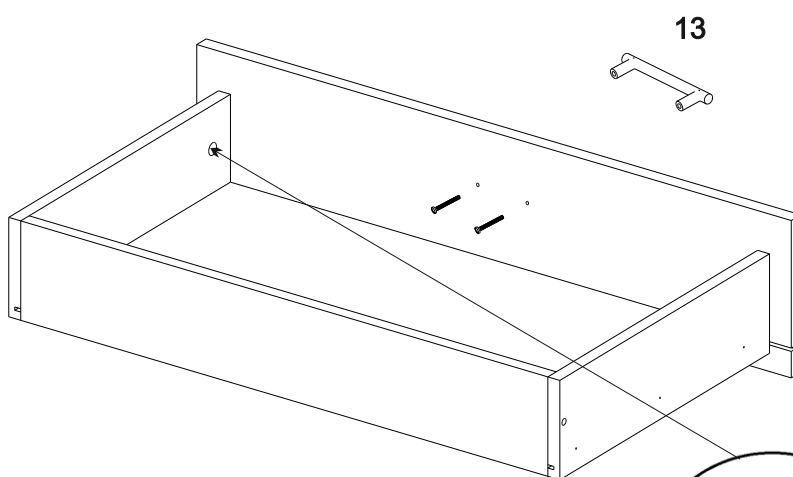

13


x4

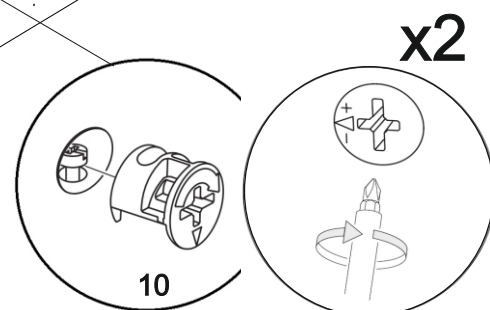

x2

10

12

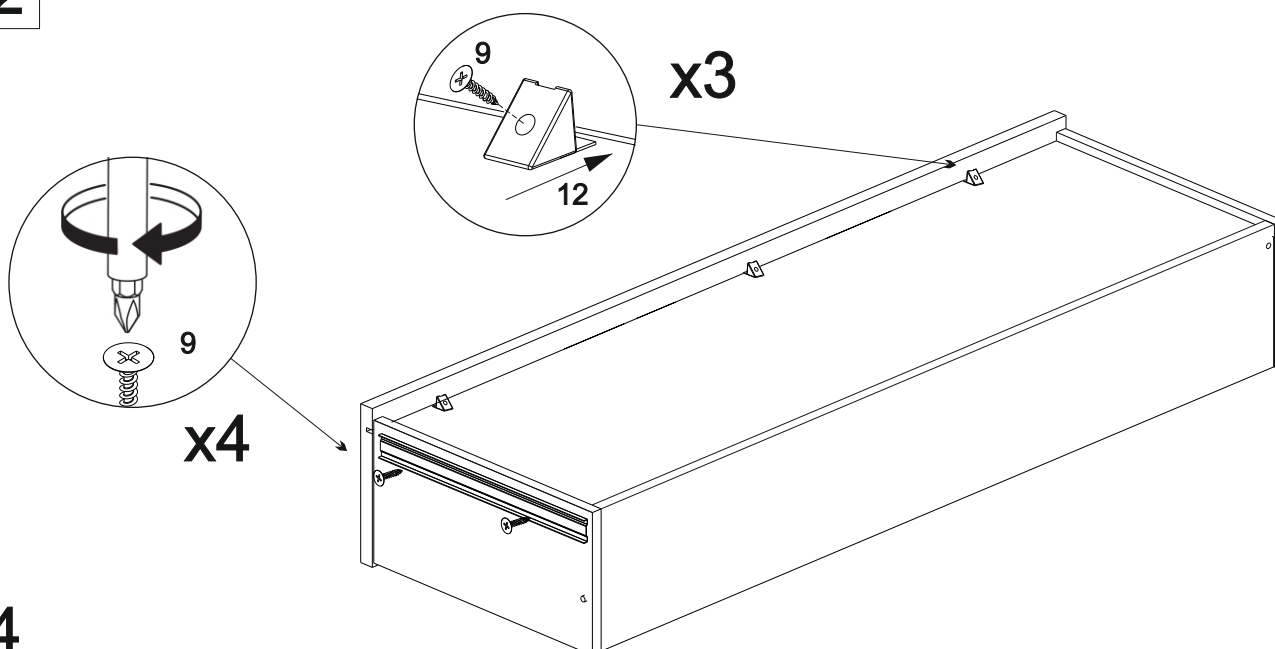


x3


x4

x4


13

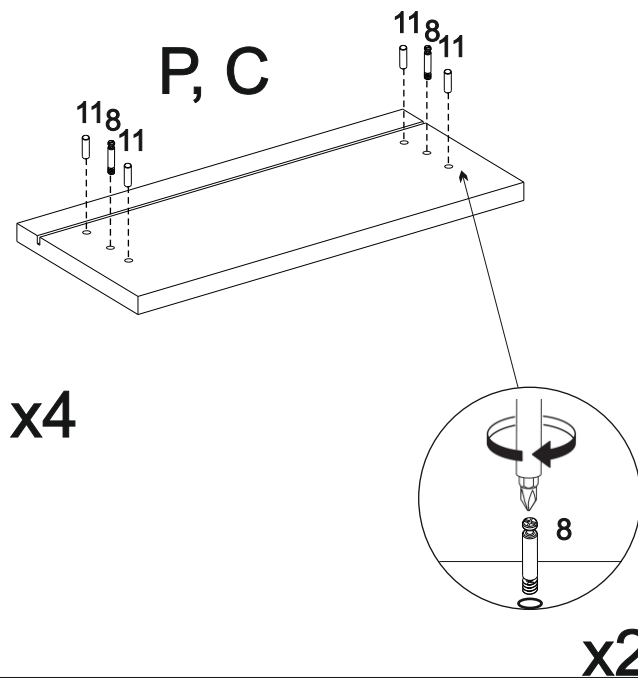


14

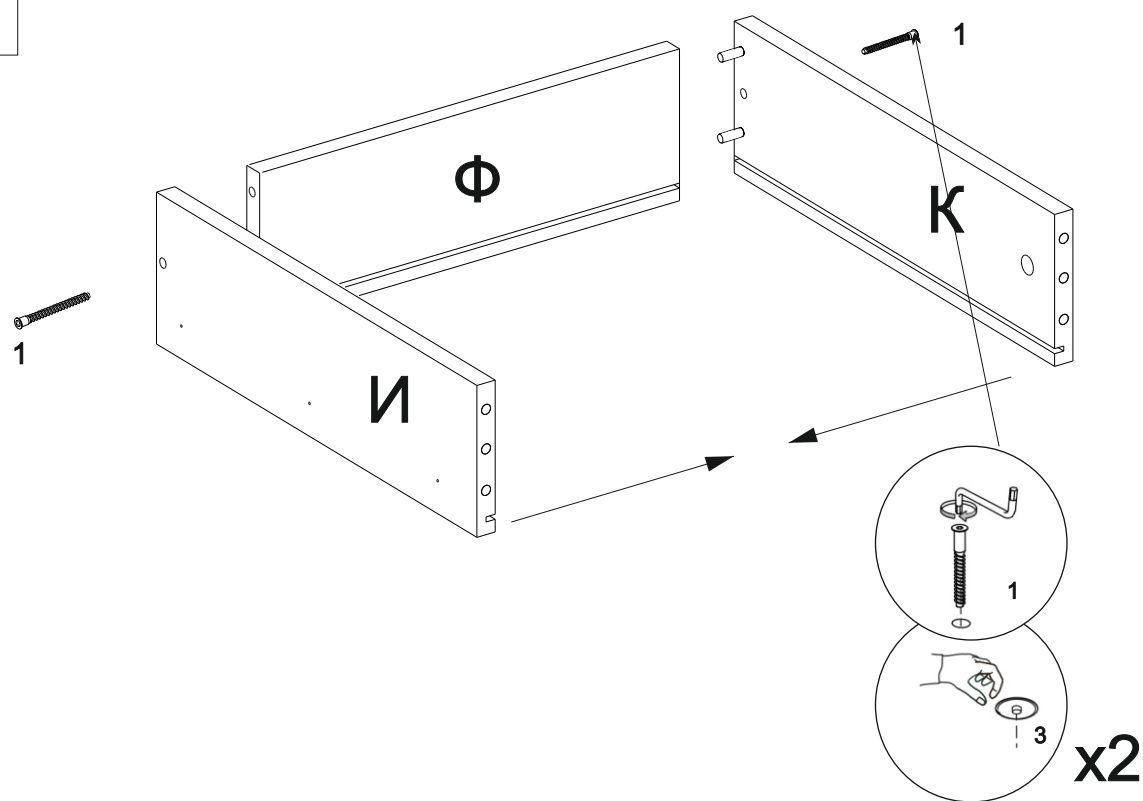

15

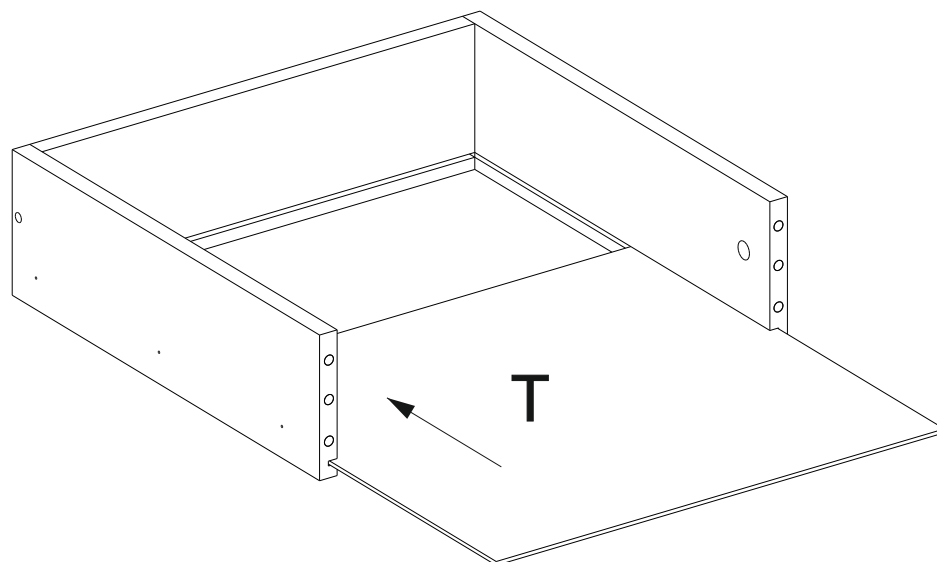


16

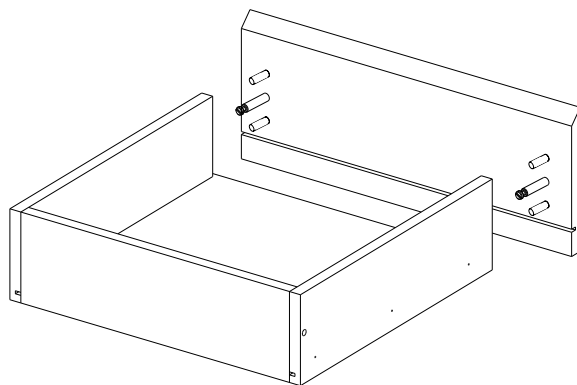


x2

17

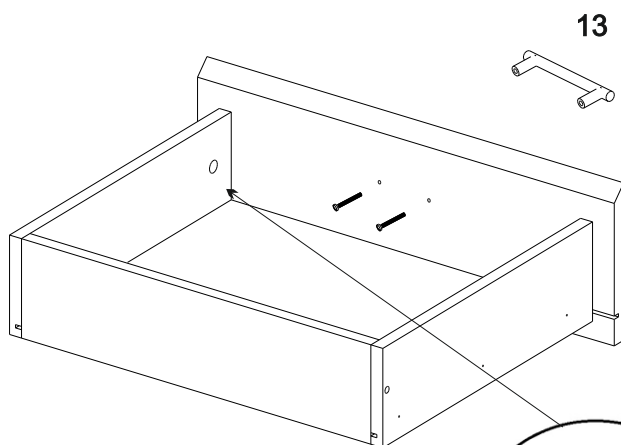

13


x2

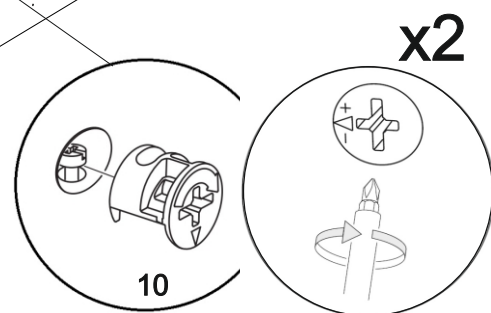

x2

10

18

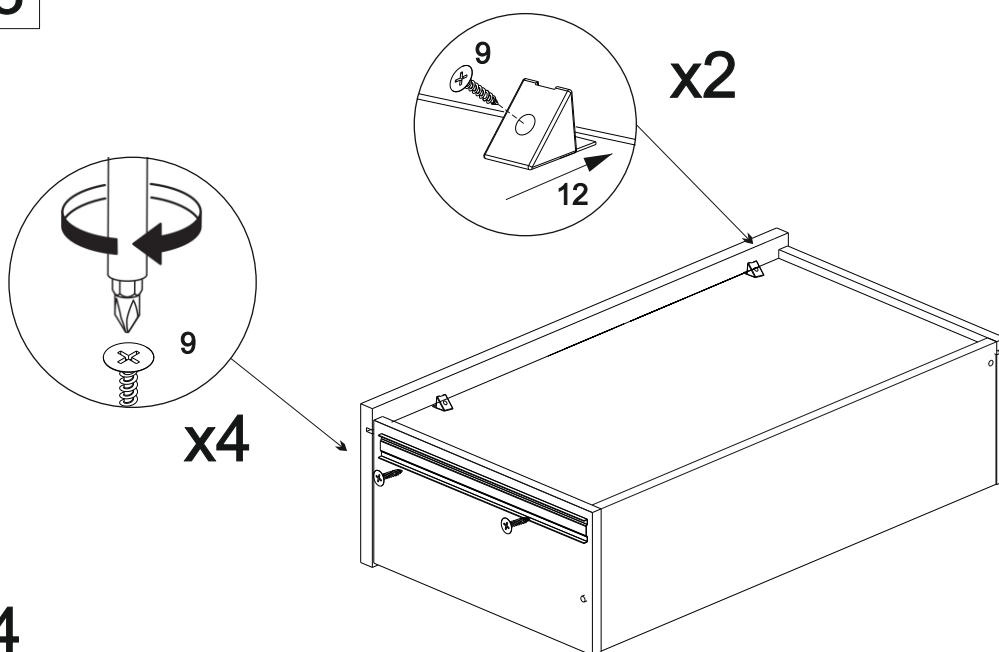

x2

x4

x4

