


Инструкция по сборке

Комод "Сонгесанд 4"

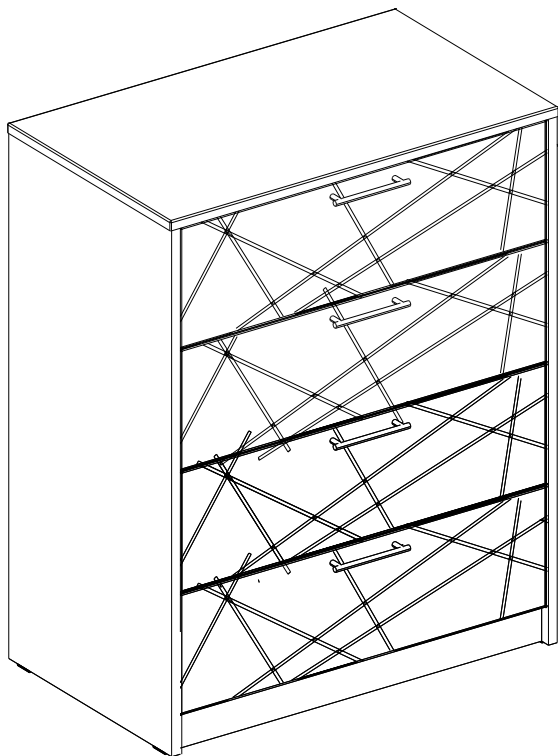


ВхШхГ
(995x800x480)


№	Наименование	Изображение	Кол-во
1	Евровинт 7x50		8
2	Гвоздь толевый 2x20		14
3	Заглушка конфирмата		8
4	Заглушка эксцентрик		26
5	Колюч шестигранный		1
6	Направляющие шариковые		4
7	Подпятник пласт.		4
8	Стойка к эксцентрику (Дюбель)		24
9	Саморез 3,5x16		56
10	Стяжка эксцентрика		24
11	Шкант		50
12	Уголок для крепления		10

№	Наименование детали	Позиция по рис.	Размер, мм.	Кол-во
1	Крышка	А	800x480x18	1
2	Бок левый	Б	974x479x18	1
3	Бок правый	В	974x479x18	1
4	Дно	Г	758x444x18	1
5	Стенка задняя	Д	687x384x3,2	2
6	Цоколь	Е	758x70x16	1
7	Фасад	З	225x754x16	4
8	Боковина ящика левая	И	400x150x16	4
9	Боковина ящика правая	К	400x150x16	4
10	Задняя панель ящика	Л	700x150x16	4
11	Дно ящика	М	714x398x3,2	4
12	Профиль для ДВП	Н	L=690	1


1

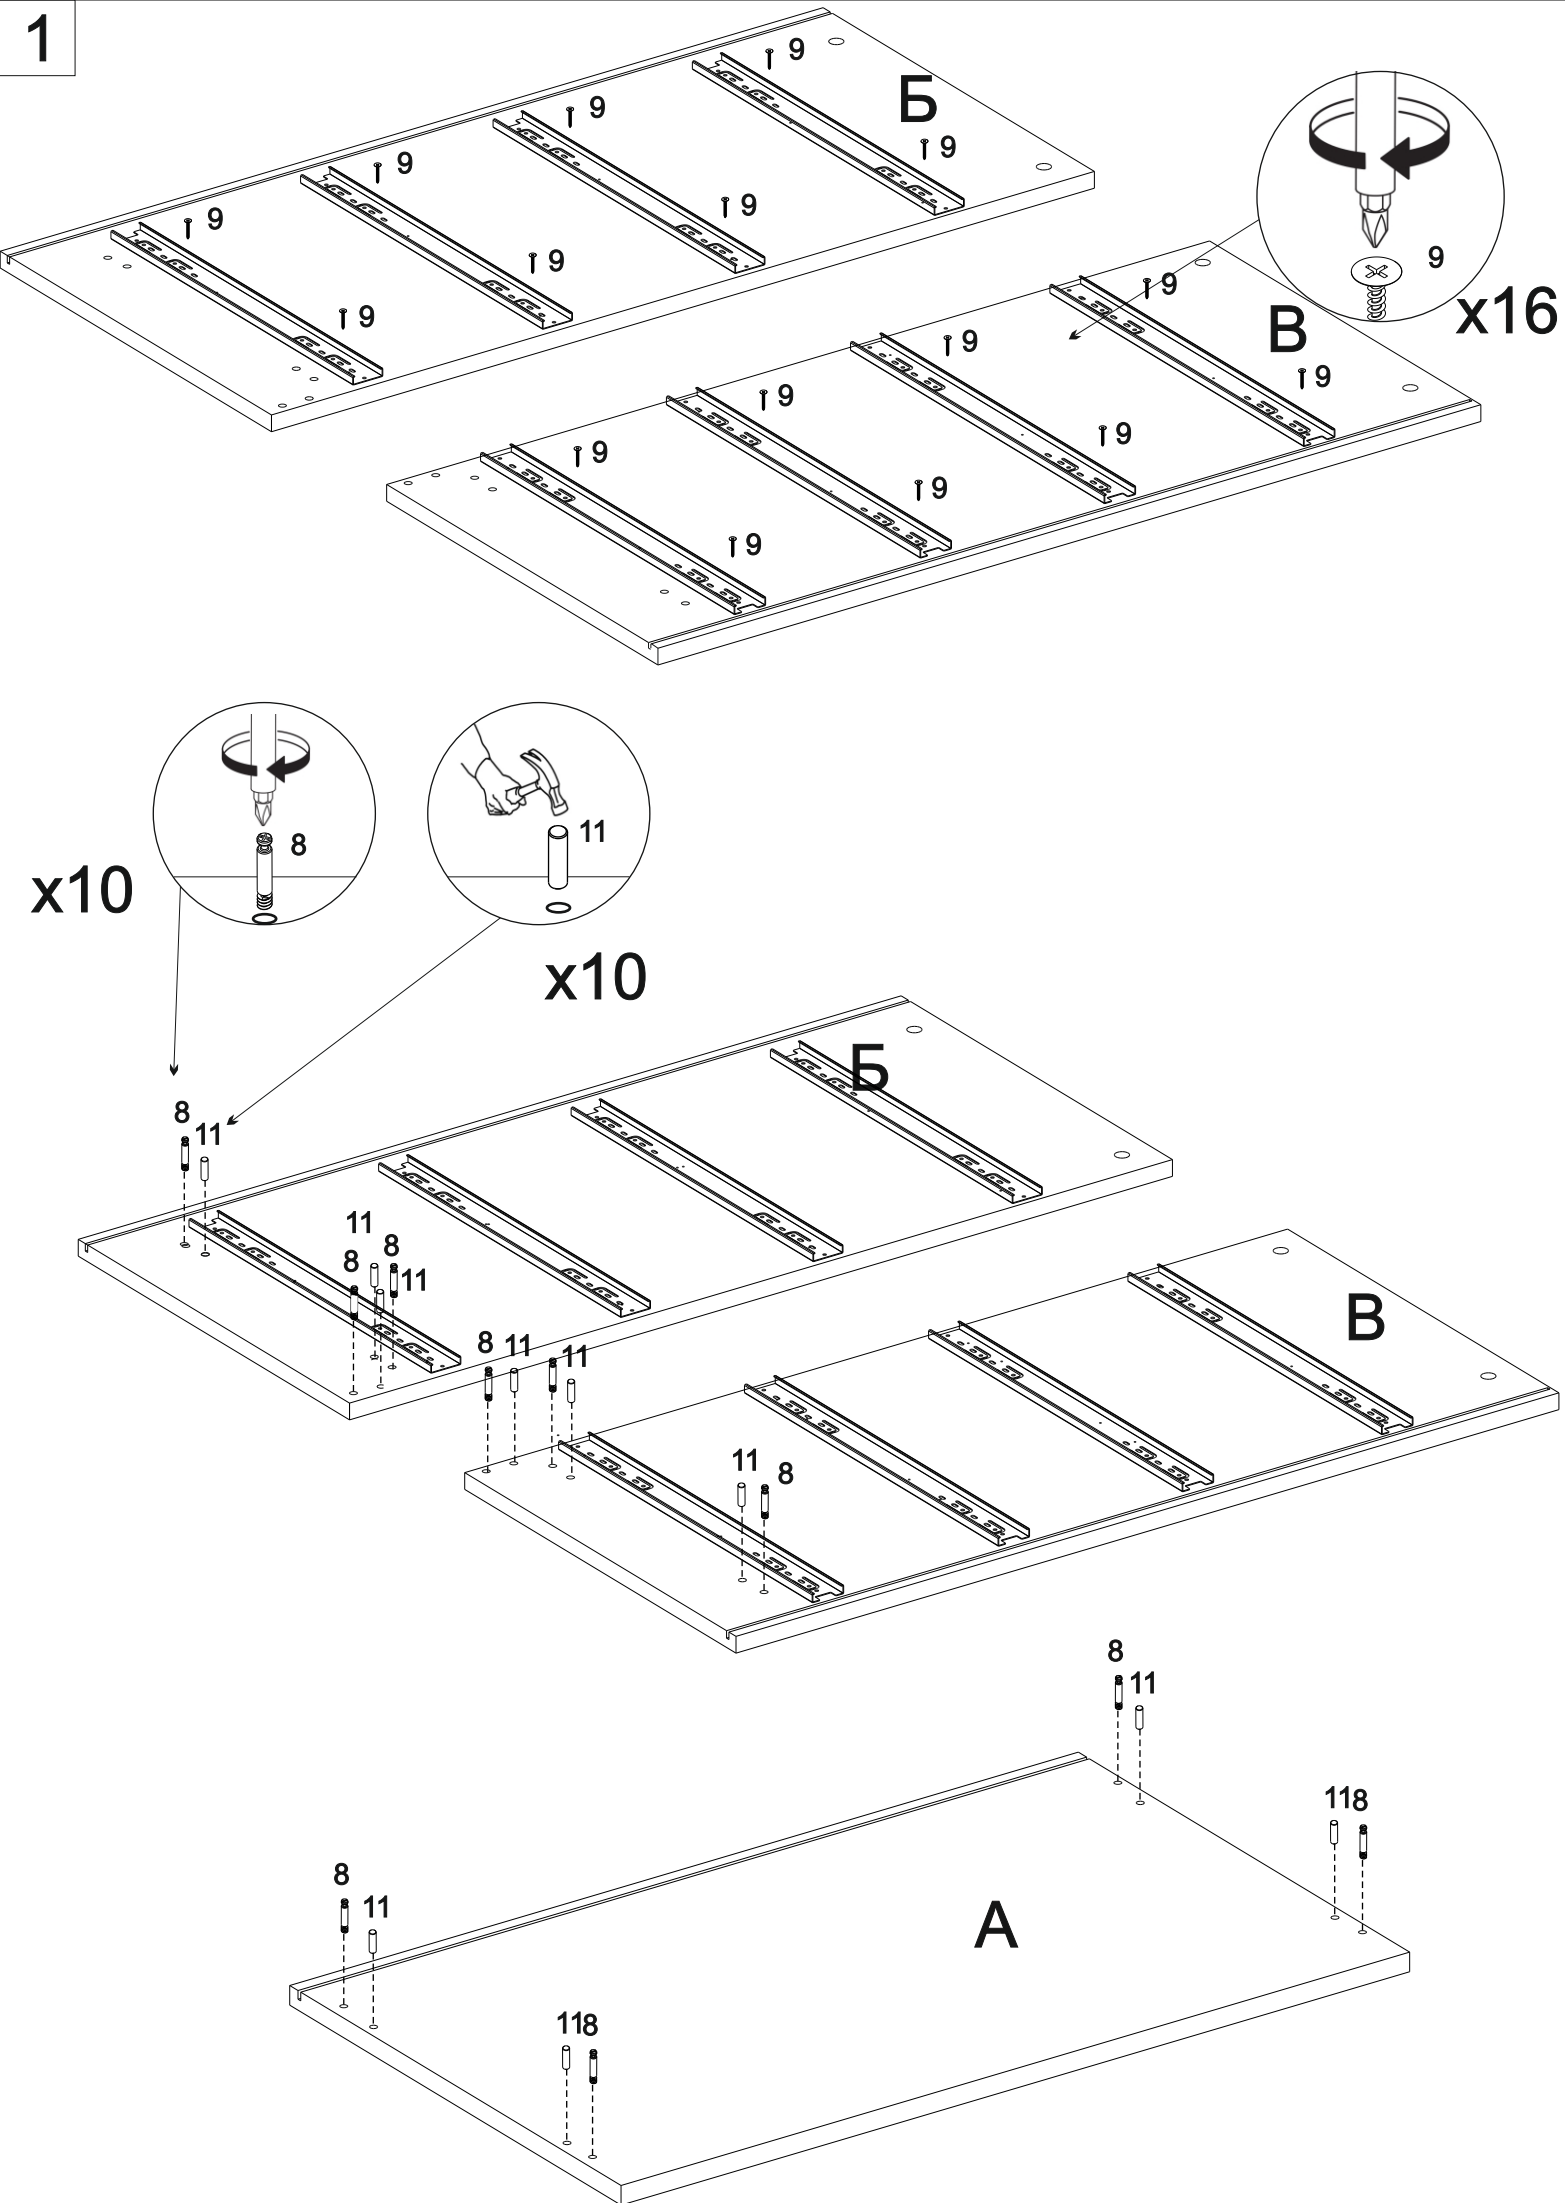


2

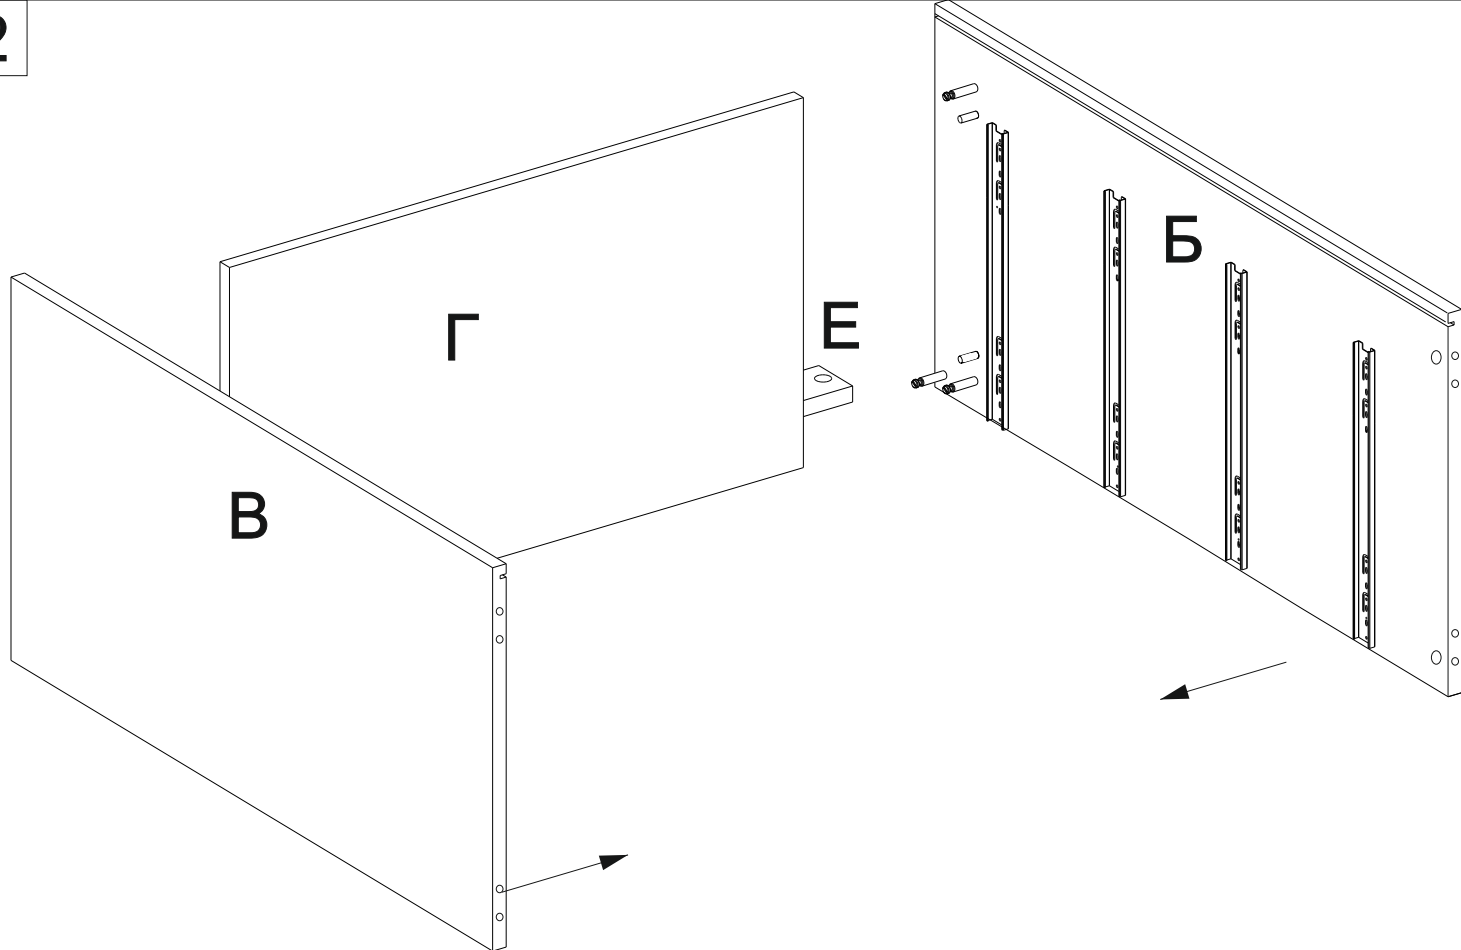


3

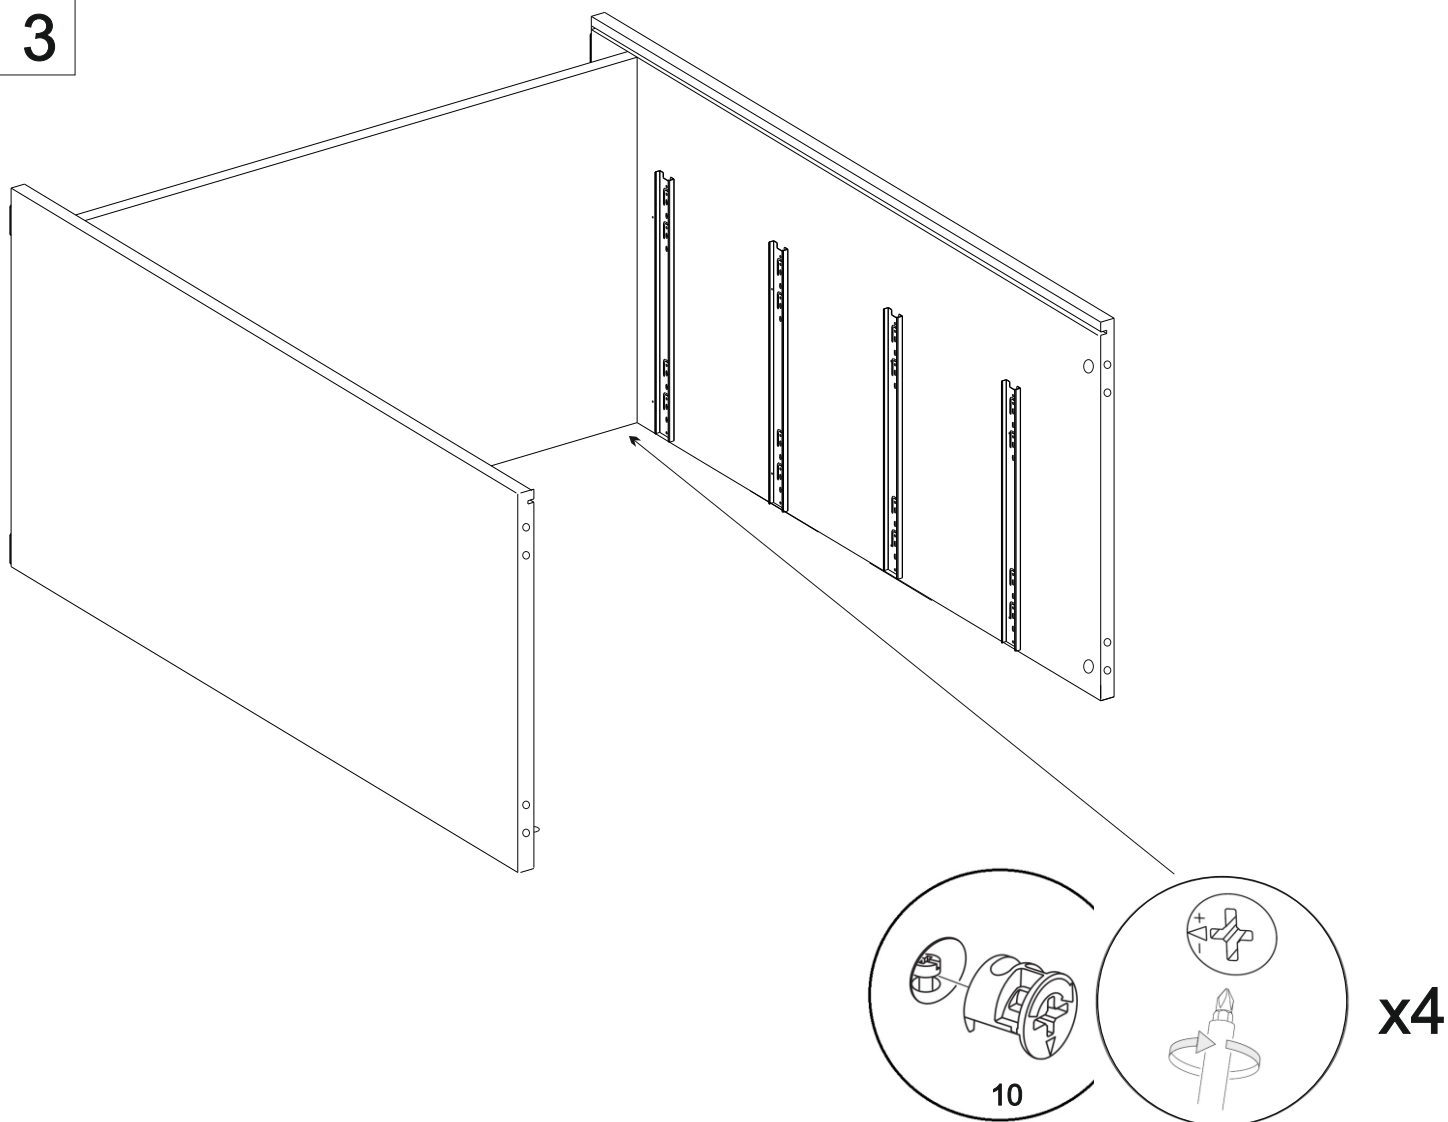


4

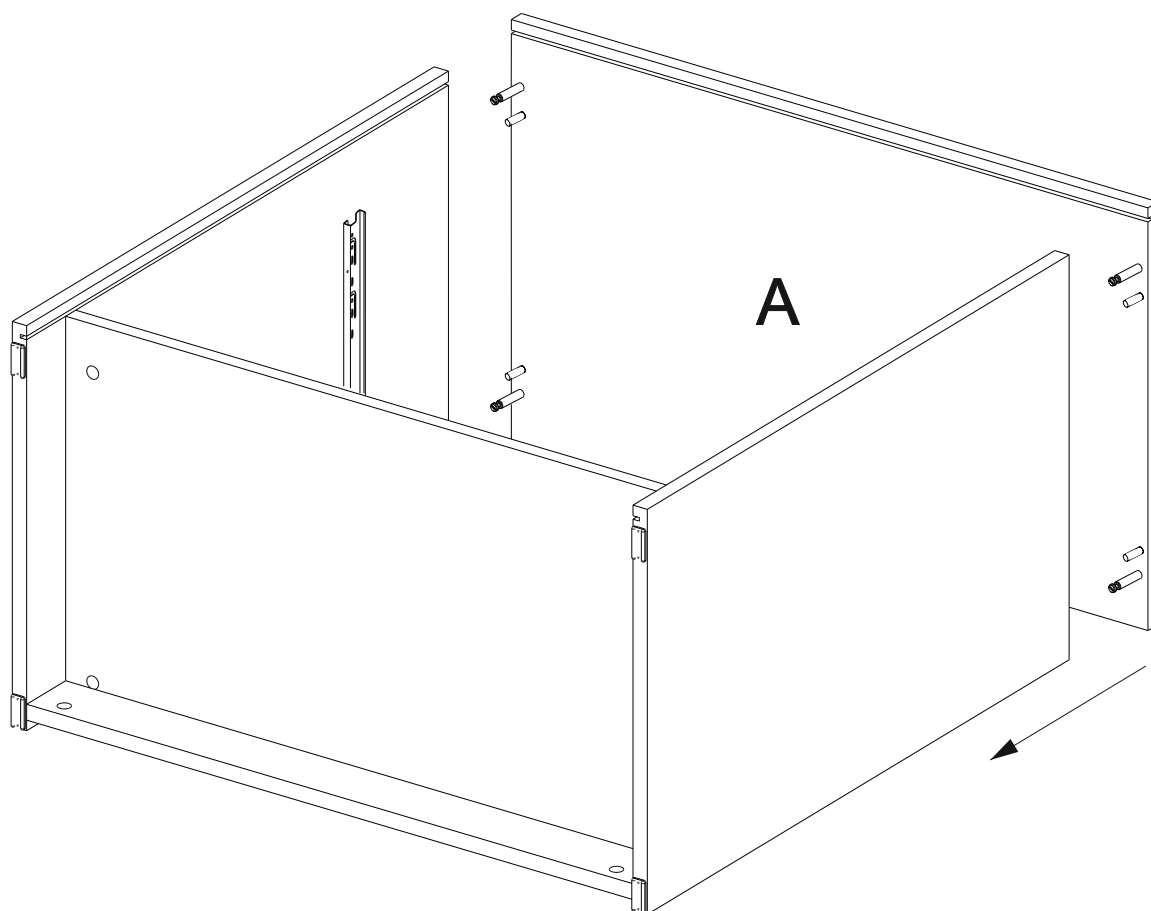


5

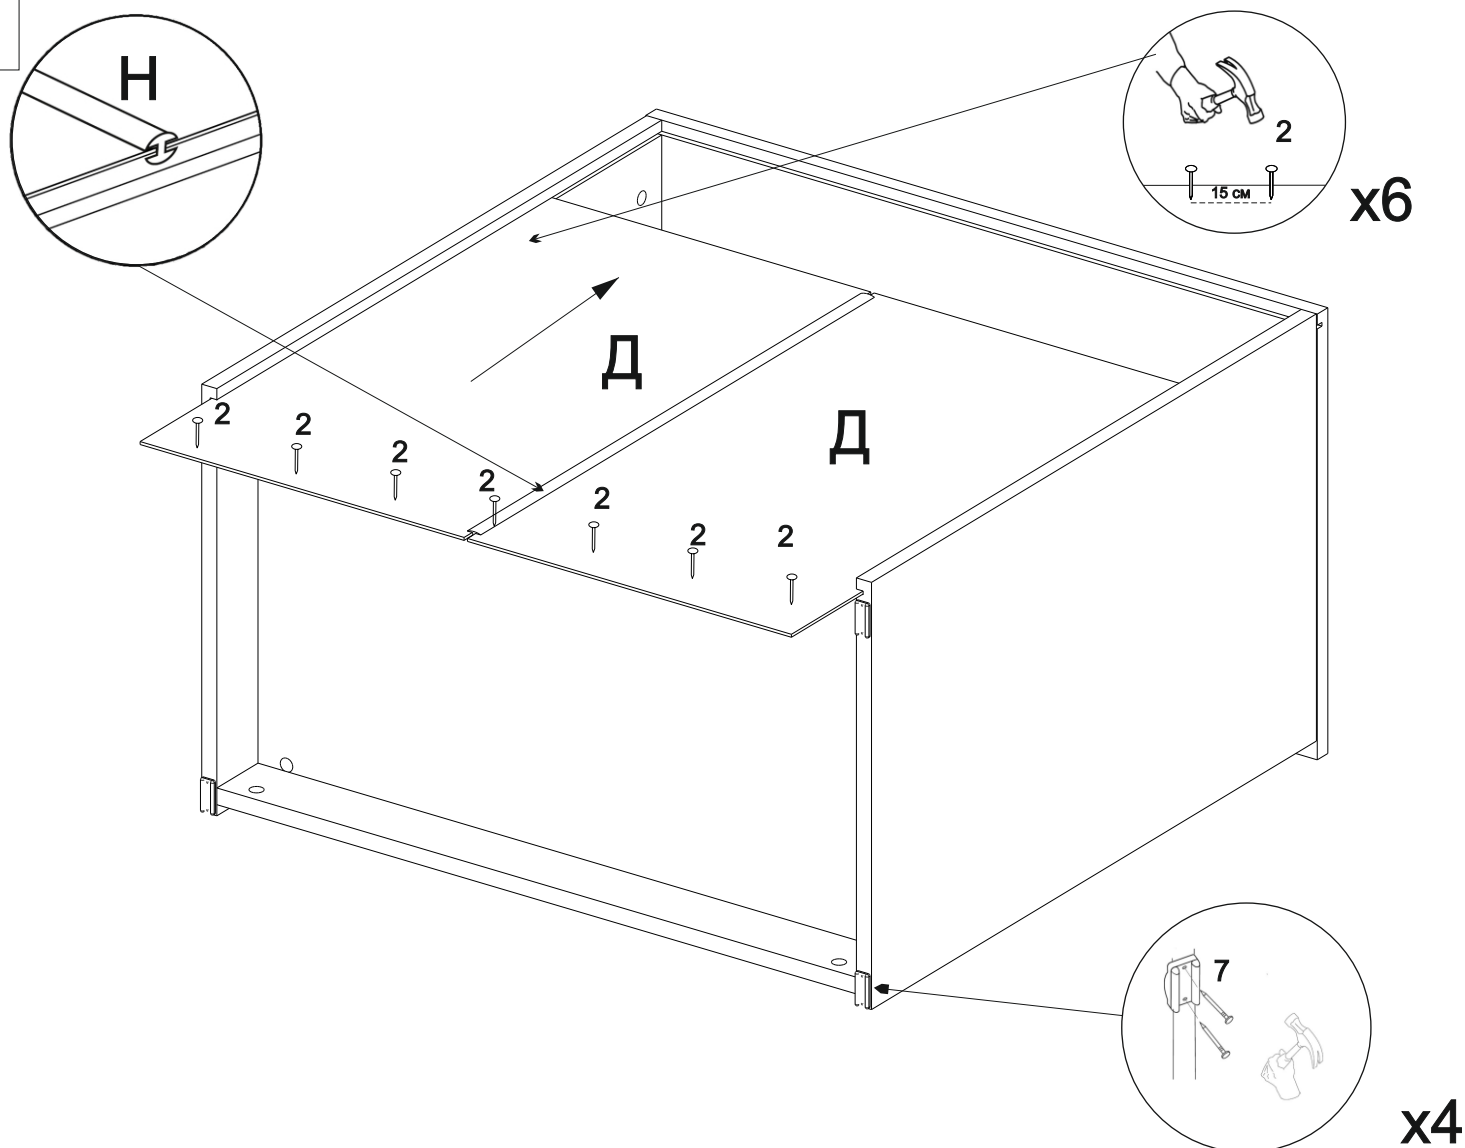


6

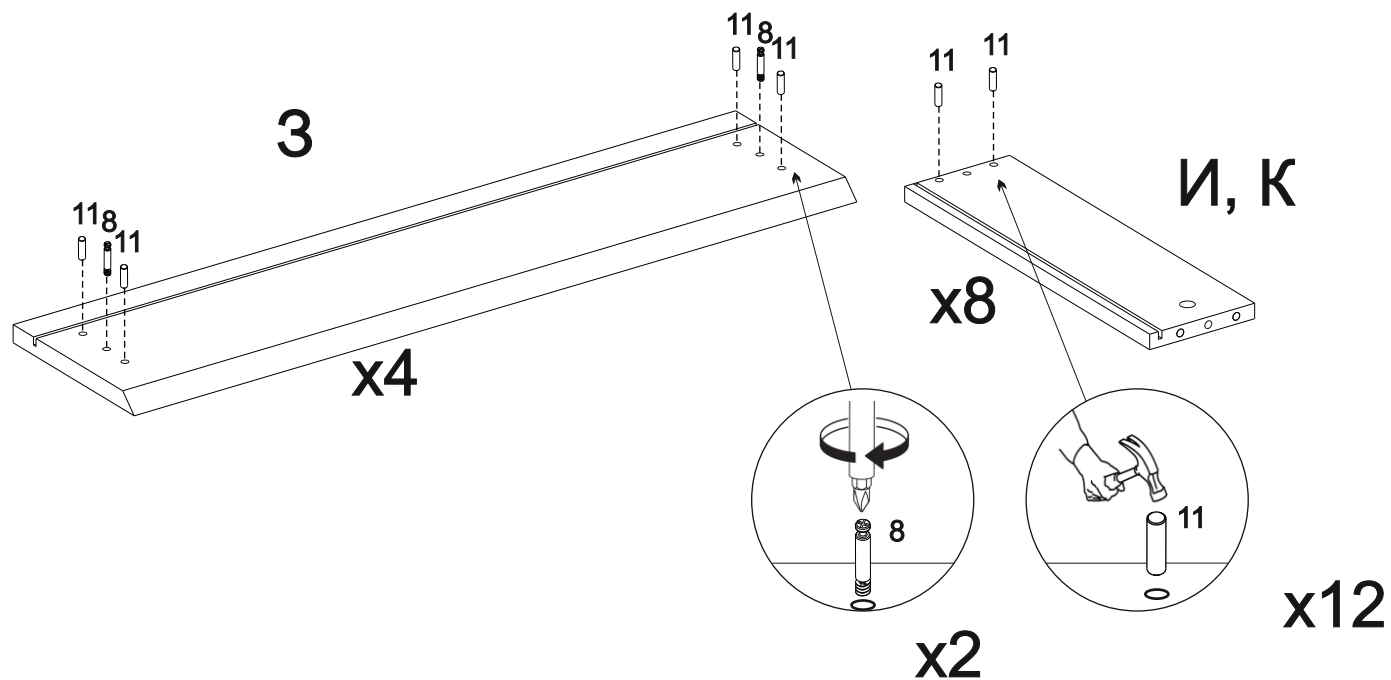


7

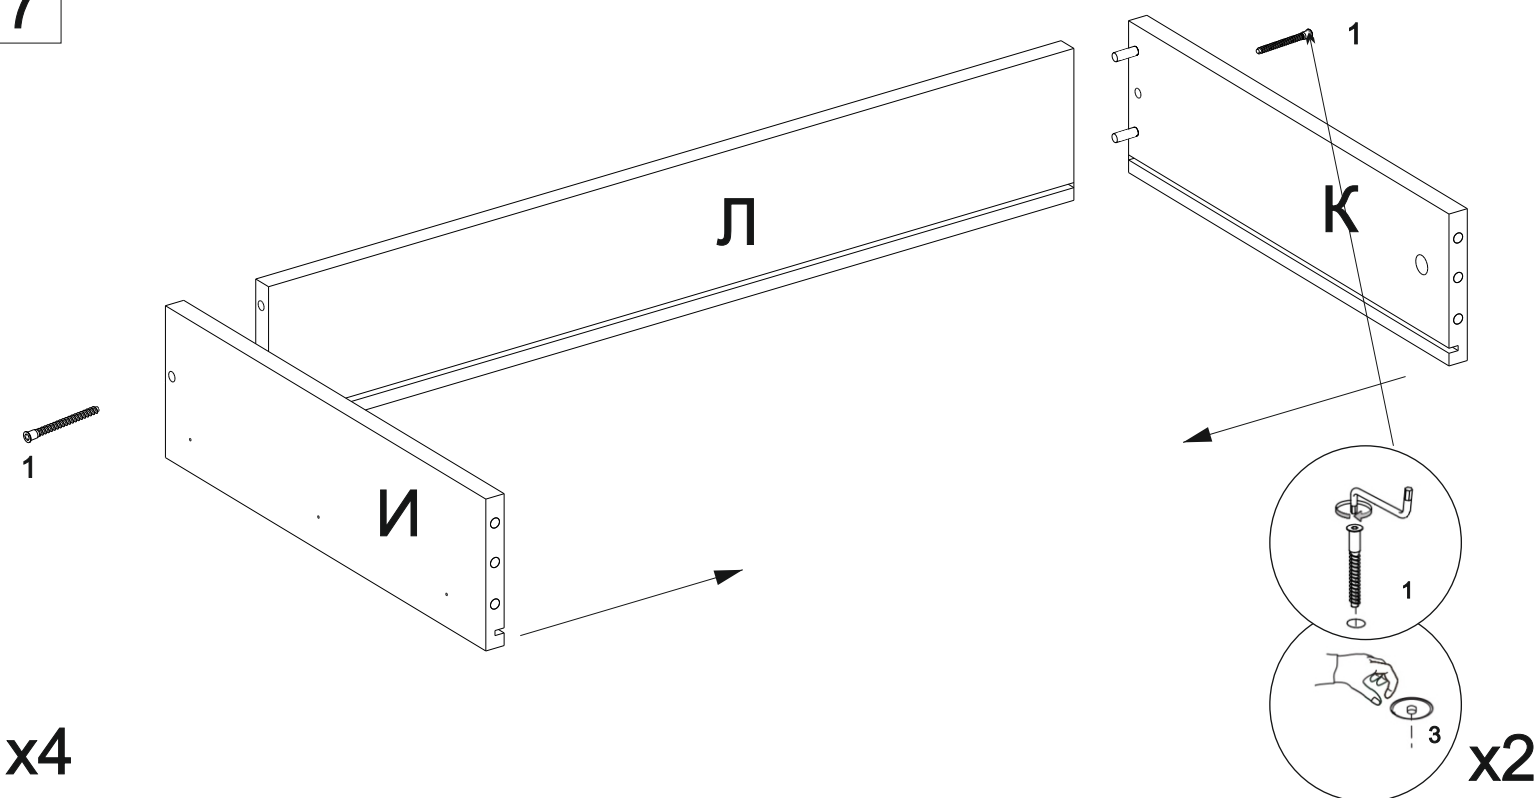

8

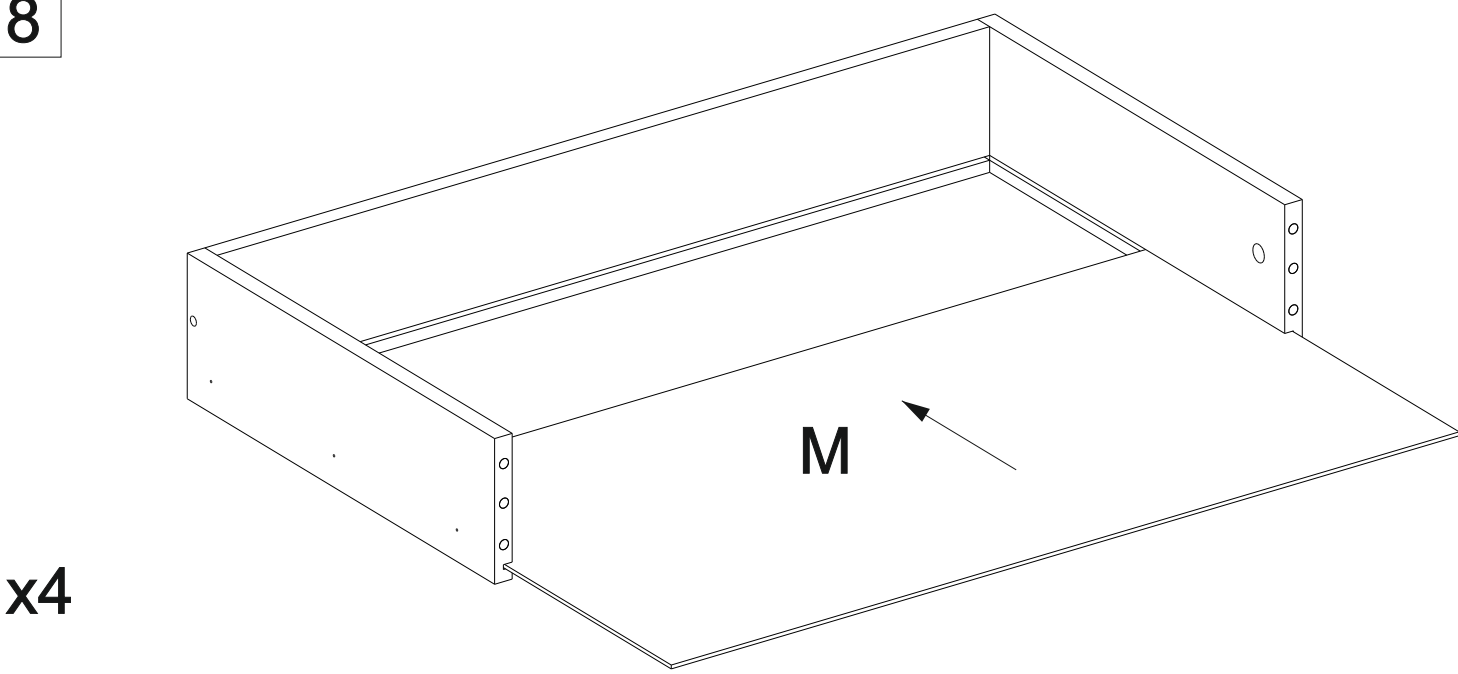


9

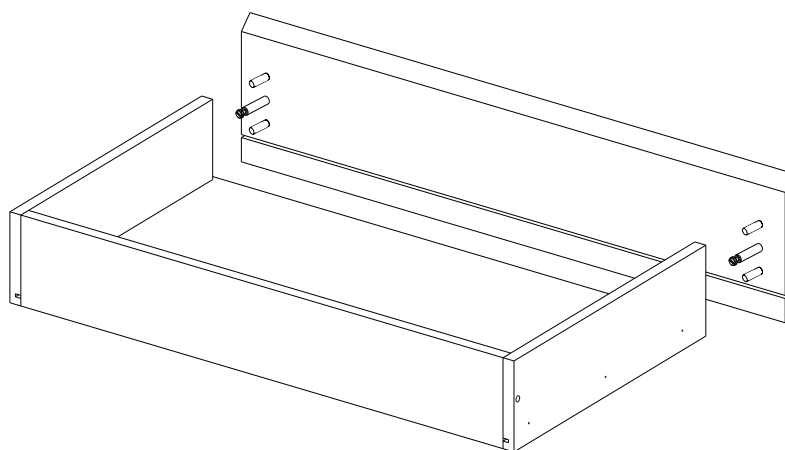

x4

10

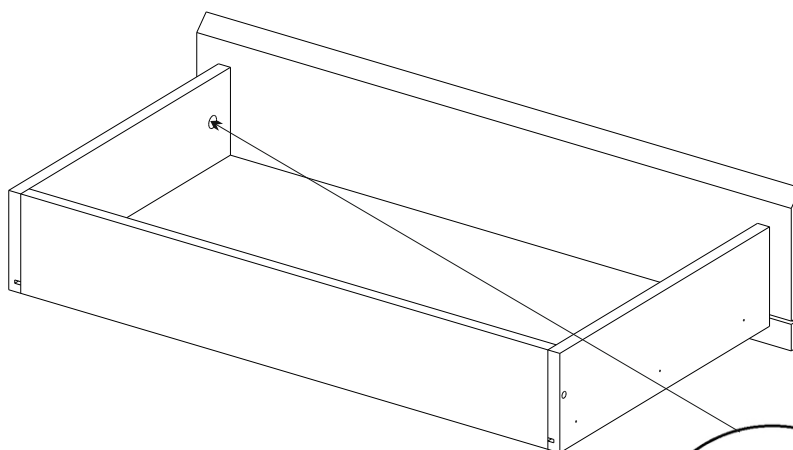

x4

x2

11

