

ИНСТРУКЦИЯ СБОРКИ

Дачное кресло *Frame Basic*

Комплектация:



*Каркас-опора (правая + левая)
60x90 см*



Подлокотник - 2 шт. (47x6x2 см).




Саморез для дерева 6x25мм - 28 шт.



*Ламели для сиденья - 4 шт.
65 x11,5x3,5 см*



*Ламели для спинки - 3 шт.
65 x11,5x3,5см*

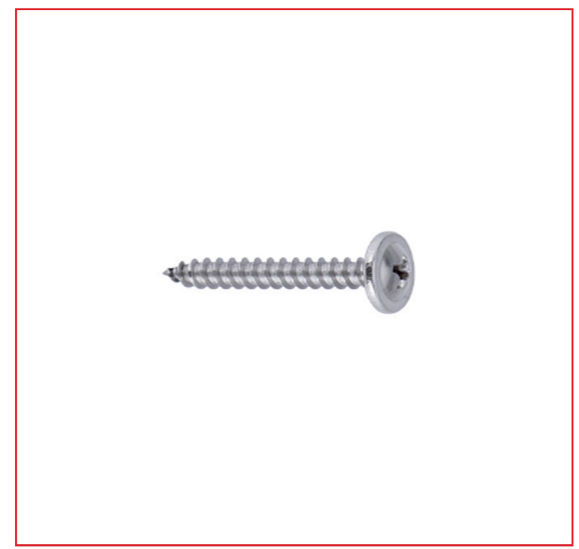

*Саморез с пресс-шайбой - 6 шт.
4.2x16*




Заглушка для отверстий - 6 шт.




Сборка


1. Возьмите одну каркас-опору и установите в ее паз ламели для сиденья и спинки. Закрепите с помощью саморезов для дерева (6x25мм).

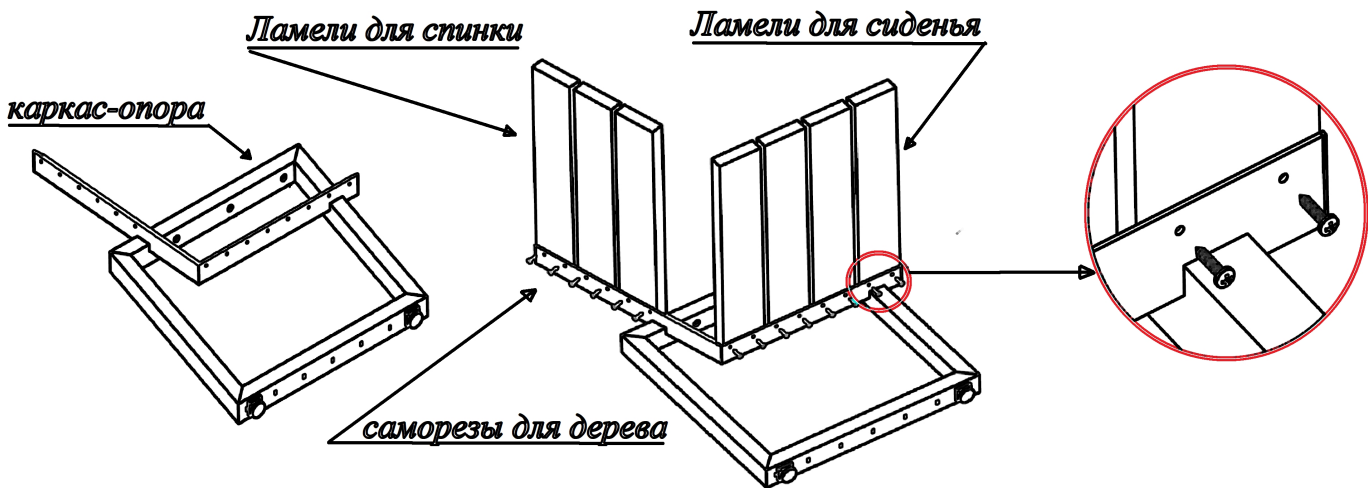

2. Соедините с ламелями вторую каркас-опору и закрепите саморезами для дерева (6x25мм).

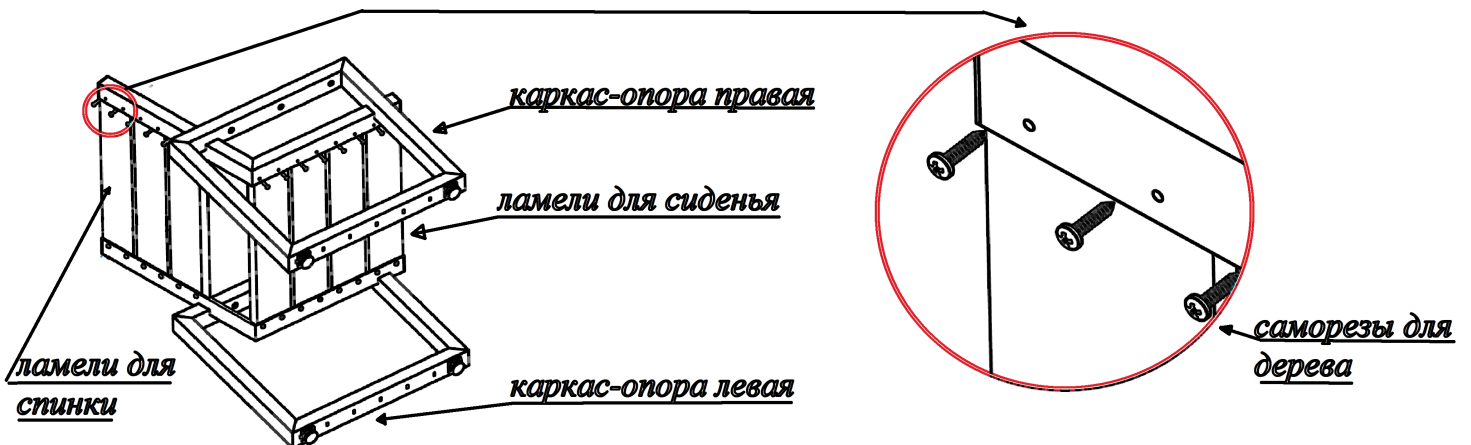

3. Прикрепите подлокотники к каркас-опорам с помощью саморезов (4.2x16) и закройте отверстия крепления подлокотников заглушками.

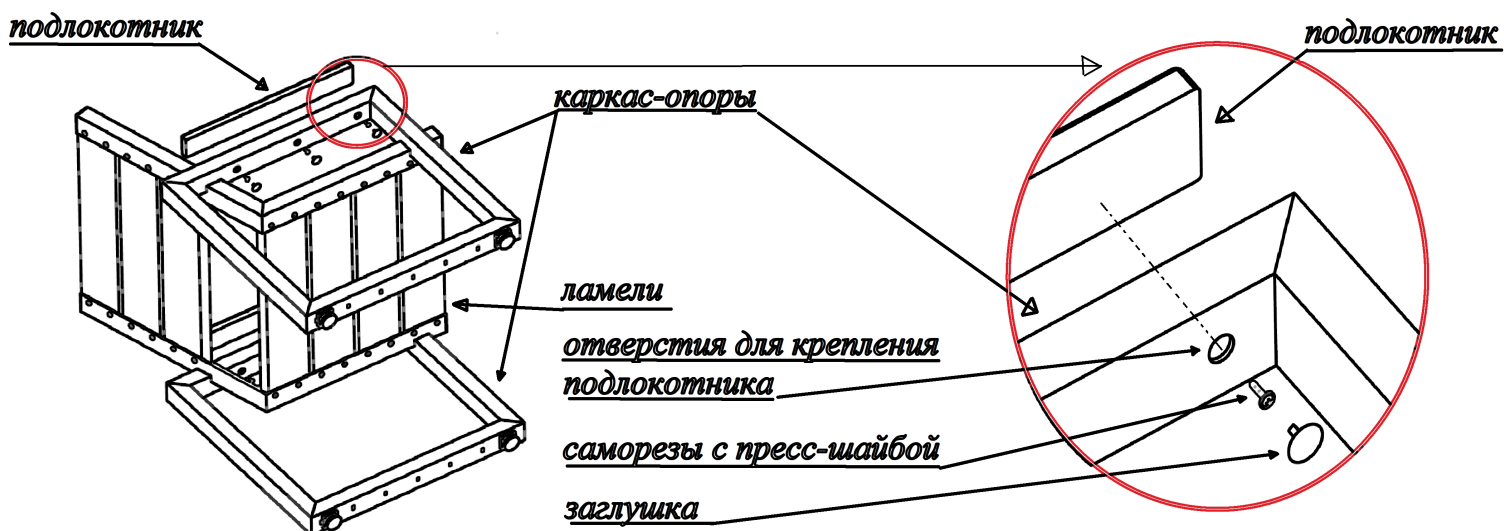

Важно : При прикручивании подлокотников к каркас-опорам рекомендуется использовать намагниченную отвертку во избежание падения самореза в профиль опоры.