


Коллекция "Логистика"
Шкаф высокий ЛГШ-4


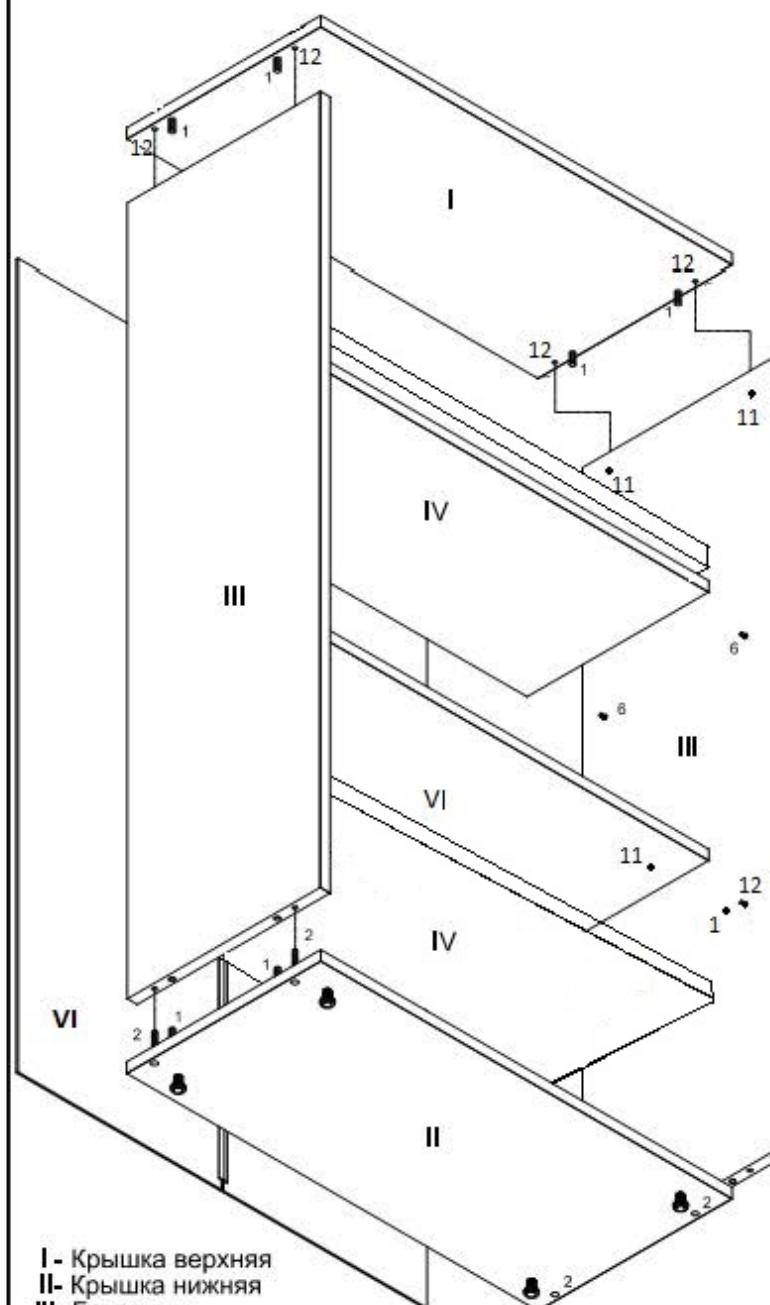


- I - Крышка верхняя
- II - Крышка нижняя
- III - Боковины
- IV - Полка съемная
- V - Стенка задняя
- VI - Полка жесткая

рис.1

С каркасом ЛГШ-4 используют:

1. Фасады средние ЛГДЧ-4
2. Фасады стеклянные ДЛФЦС-5-01

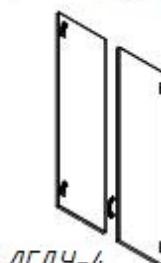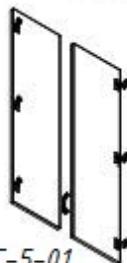

ДЛФЦС-5-01

ЛГДЧ-4

Положить крышку (I) и крышку нижнюю (II) глухими отверстиями вверх.

В крышке нижней (II) с обратной стороны плиты вбить крепление ножки (3), рис1, установить регулируемые опоры (4) и вставить шканты (1), вкрутить штоки эксцентриков (12).

Прикрепить крышку (II) к боковинам совместив отверстия присадок и затянуть ключом (9), поворачивая по часовой стрелке, стяжки-директа (2).

Прикрепить крышку (I) к боковинам совместив отверстия присадок и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-растекс (11) Рис.2

Задние стенки (V) закрепить по периметру шкафа с задней стороны гвоздями толевыми (5) распределив их равномерно по всей длине, а в проеме шкафа профилем (10).

В боковины вставить шканты(1) и вкрутить штоки эксцентриков (12)

В полку (VI) вставить стяжки растекс (12). Соединить боковины (III) с полкой (VI) и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-растекс (11)

В боковины вставить полкодержатели и положить на них полку съемную (!V).

Отрегулировать, при необходимости, высоту шкафа подвижные опоры (4).

Закрыть все отверстия декоративными заглушками (7,8).

Навесить и отрегулировать двери согласно дизайн проекта (см. инструкцию по регулировке дверей).

К дверям прикрепить ручки, винтами).


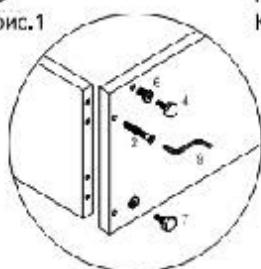


рис.2



1	2	3	4	5	6	7	8

9	10	11	12				

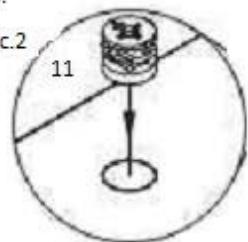

Коллекция "Логистика"

Дверь ЛГДУ-3/2, ЛГОФ-1, ЛГДУ-2/2, ЛГДУ-1/2

Сборка двери показана на примере двери **ЛГДУ-3/2**. Сборка остальных дверей производится аналогичным образом.


Для установки ручки (5) на двери **ЛГДУ-3/2, ЛГОФ-1, ЛГДУ-3/2, ЛГДУ-2/2, ЛГДУ-1/2** досверлить насеквоздь необходимую пару глухих отверстий сверлом Ø5мм, обязательно подкладывая в месте сверления фальш -панель или брусков. Установить ручку (5) и закрепить ее имеющимися при ней саморезами (6) (рис. 1).

Закрепить на дверях (1) петли (1) саморезами (3) (рис. 1). На дверь ЭКО-ЗДД устанавливается 3 петли.

Закрепить ответные планки петель (2) на стенках боковых стеллажа имеющимися при них винтами, выбрав отверстия в зависимости от предполагаемой комбинации дверей (см. схему сборки на стеллаж)

Навесить и отрегулировать двери (1) (см. инструкцию по регулировке дверей).

Взять полоску самоклеящихся амортизаторов (4). Отделить от полоски каждый кружочек и наклеить на съемные полки стеллажа по два на полку.

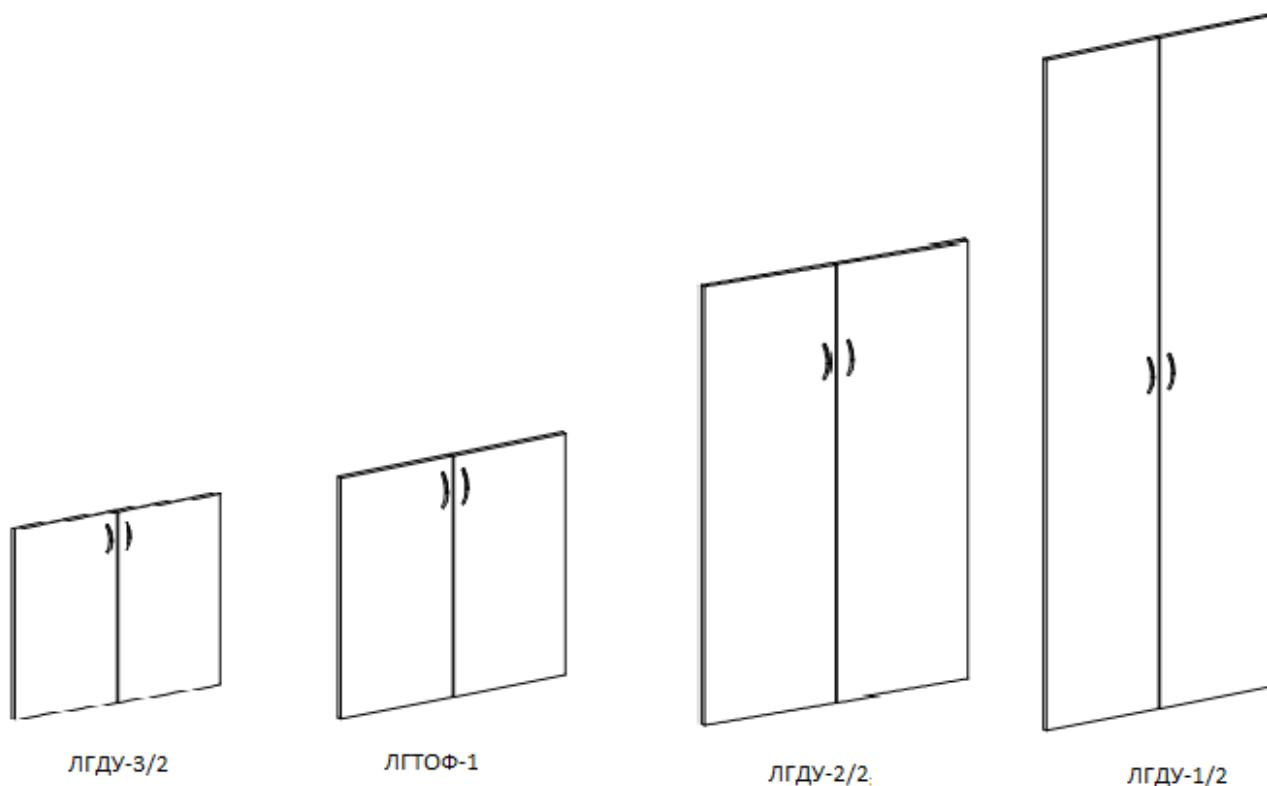

I-Дверь

