
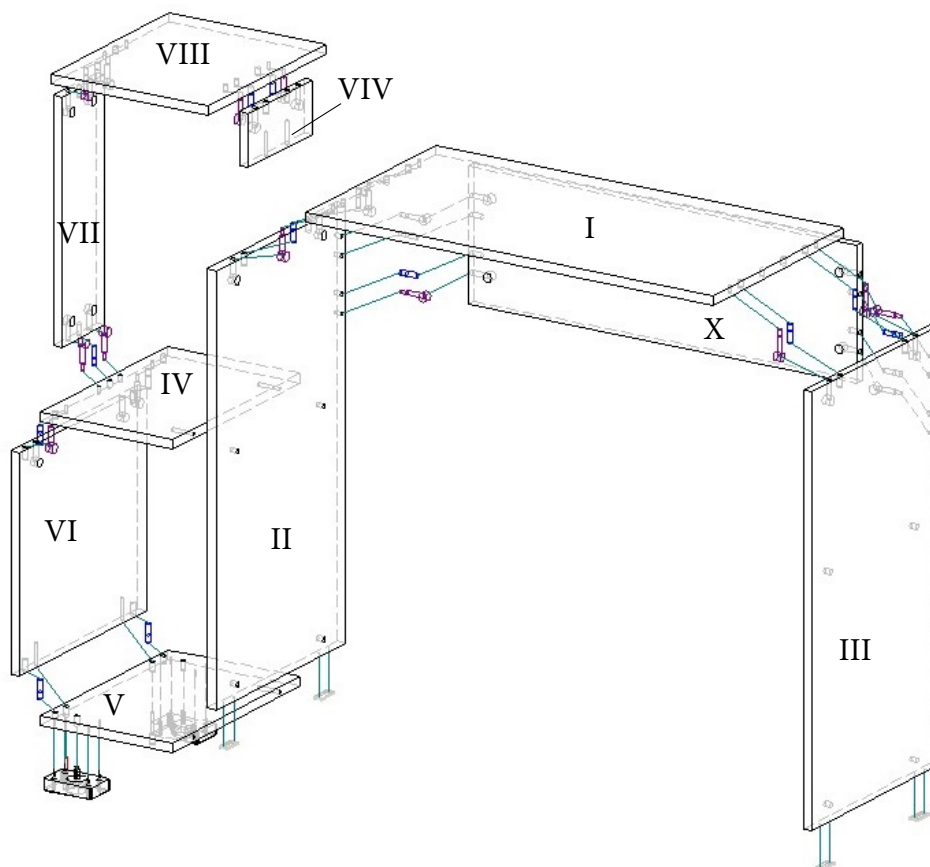


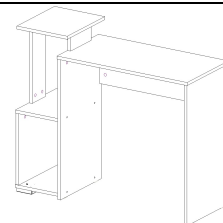

- I. Столешница
 II. Бок 3
 III. Бок 4
 IV. Крышка средняя
 V. Крышка нижняя
- VI. Бок 1
 VII. Бок 2
 VIII. Крышка верхняя
 IX. Опора
 X. Щит

Поз	Вид	Наименование	Поз	Вид	Наименование
1		Эксцентрик 16мм	5		Заглушка эксцентрика
2		Шкант	6		Подпятник мебельный
3		Дюбель к эксцентрику	7		Опора прямоугольная
4		Евровинт 7x50	8		Саморез 3,5x15

Внимание: в деталях: I; II и III имеются технологические отверстия позволяющие собирать стол с тумбой как с правым расположением так и левым. Определяется покупателем

Закрепить опору (7) саморезами (8) к детал V. Закрепить подпятники (6) на боковины: II; III. Вставить гайки эксцентриков (1) в детали: II; III; IV; VII; VIV; X . Положение стрелки на гайке – «вверх», в сторону торца.

Вкрутить дюбель эксцентрика (3) в детали: I; II; III; IV; VIII . В отверстия Ф5мм в пласти – ввернуть штоки эксцентриков (1). Использовать крестовую отвёртку. В отверстия Ф8мм в пласти – установить шканты (2)

В деталях: I; II; III досверлить технологические отверстия.

Соединить детали: I; VIV и затянуть евовинтом (4). Соединить детали: II (либо III) и IV, затянуть евовинтом (4).

Соединить детали. Гайки эксцентриков (2) завернуть до упора на 180 градусов.

Стол с приставной тумбой поставить вертикально. Отрегулировать винты опор ножек для придания устойчивого положения. Гайки эксцентриков (1) закрыть декоративными заглушками (5)