


Уважаемый покупатель!

Несмотря на то, что наше изделие полностью готово к сборке, укомплектовано понятной инструкцией и может быть собрано непрофессионалом, мы все же рекомендуем Вам оценить свои возможности и, в случае малейших сомнений в своих силах, обратиться к специалистам – сборщикам мебели.

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели во многом зависит от соблюдения условий её хранения, правил эксплуатации и ухода. Позвольте напомнить Вам эти правила:

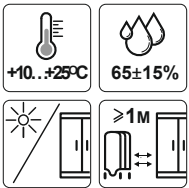

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью 65±15%. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен;



Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на её поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости необходимо как можно скорее вытереть жидкость сухой тканью;



Пыль с поверхности изделия следует удалять сухой мягкой тканью. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.




Внимание! Изделие может опрокинуться и нанести тяжёлые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.

При соблюдении этих несложных рекомендаций, Ваша мебель будет долго служить Вам.

Стеллаж Исп.3


Инструкция по сборке и эксплуатации

1. Стойка	676x280	4 шт.
2. Полка	700x280	2 шт.
3. Полка	700x280	1 шт.
4. Полка	668x280	2 шт.
5. Стойка	330x280	4 шт.
6. Конфирмат		16 шт.
7. Заглушка для конфирмата		16 шт.
8. Ключ для конфирматов		1 шт.
9. Эксцентриквая стяжка (комплект)		4 шт.
10. Подпятник самоклеющийся		4 шт.
11. Уголок для крепления к стене		2 шт.
12. Шуруп 3,5x16		2 шт.
13. Шкант 8x30		4 шт.
14. Шкант 8x50		8 шт.

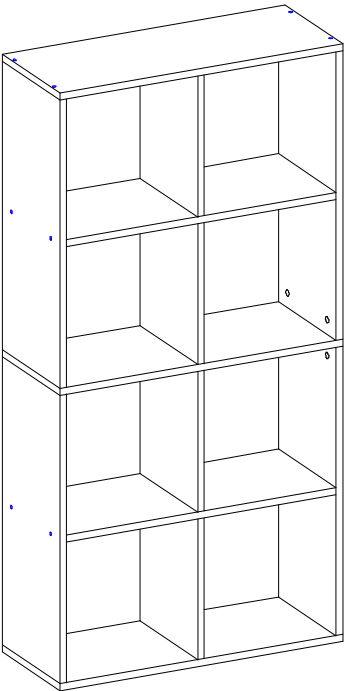

Необходимые для сборки инструменты:

700x280x1400 (ШxГxВ)

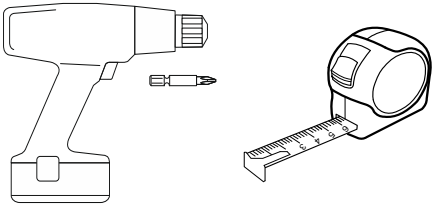


Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной жёсткой поверхности.

Крепление эксцентриками


1. Шток эксцентрика устанавливается в отверстие панели

2. Эксцентрик устанавливается в отверстие панели

3. Детали соединяются и фиксируются, поворотом эксцентрика

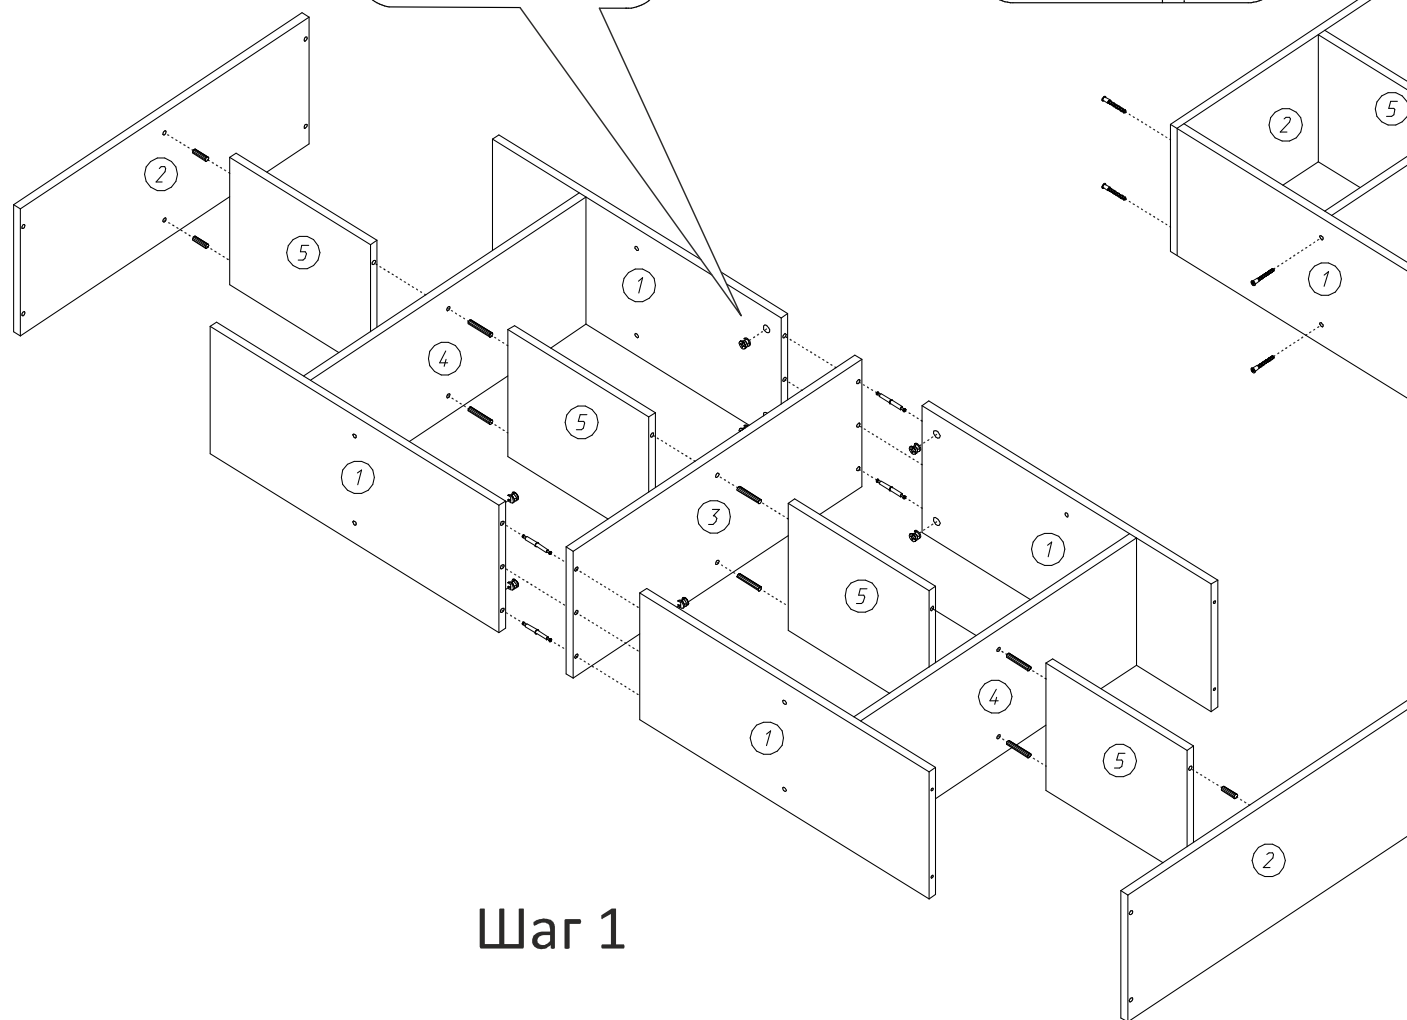


Шаг 1

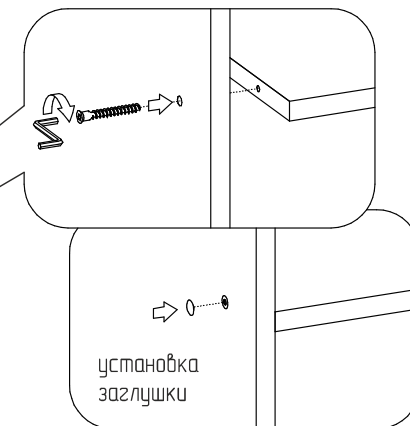

установка заглушки

Крепление конфирматом

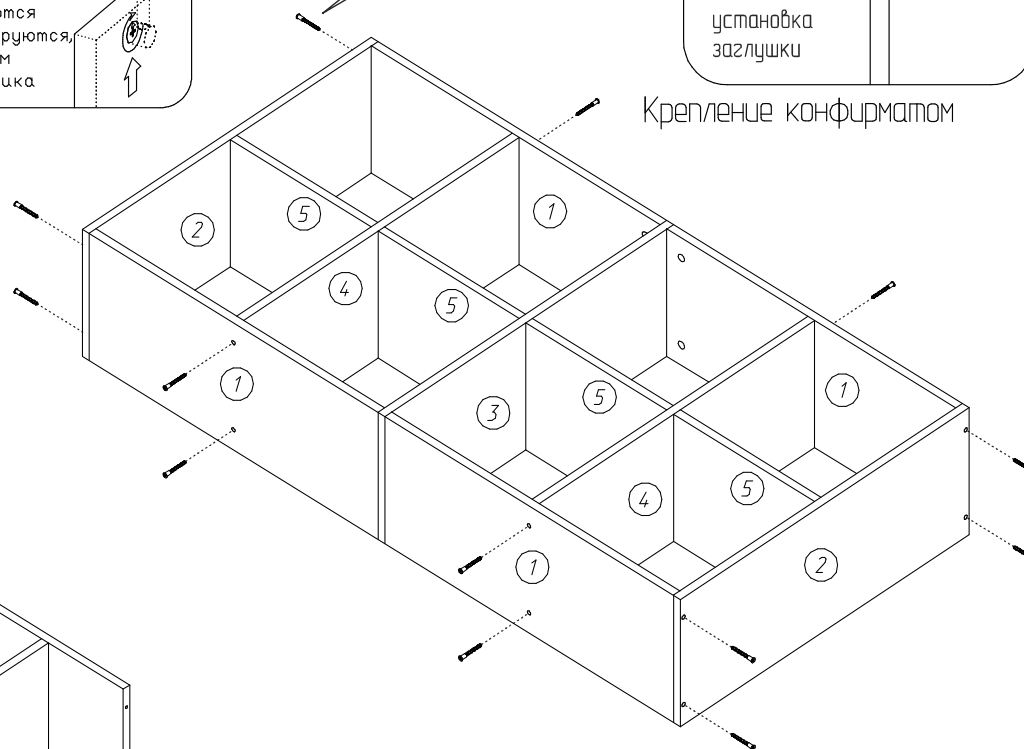

Шаг 2