


SOUNDEC

МОНТАЖ ПАННО




1

Делаем разметку периметра панно при помощи малярной ленты.

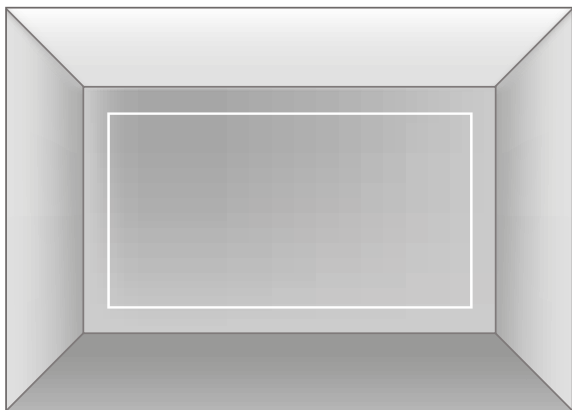


2

Устанавливаем опорный брусок (направляющий профиль) по нижней части панно.

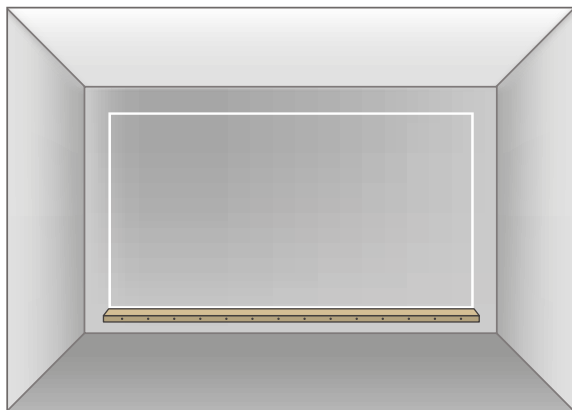


3

На обратную сторону панели наносим клей (жидкие гвозди, клей-пена и т.п.). Для надёжной фиксации клей лучше наносить «змейкой» или по углам и центру.

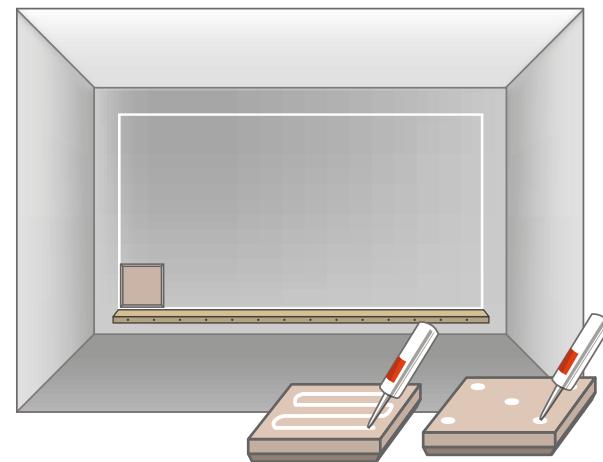


4

Собираем панно по вертикали или горизонтали. Рекомендуем оставлять зазор между панелями 1-2 мм для компенсации влажностно-температурных деформаций.

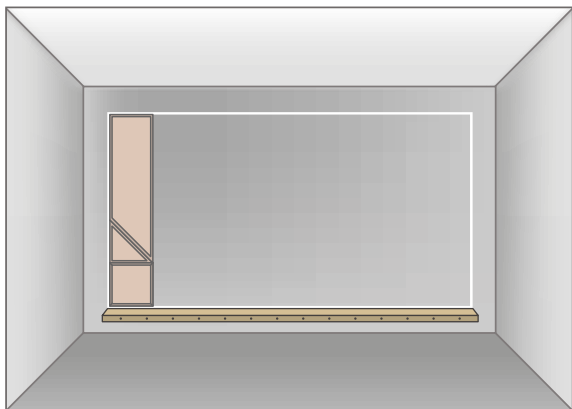

5

Смонтировав 2-3 ряда панелей, рекомендуем сделать перерыв. Временной интервал устанавливается в зависимости от типа клея.

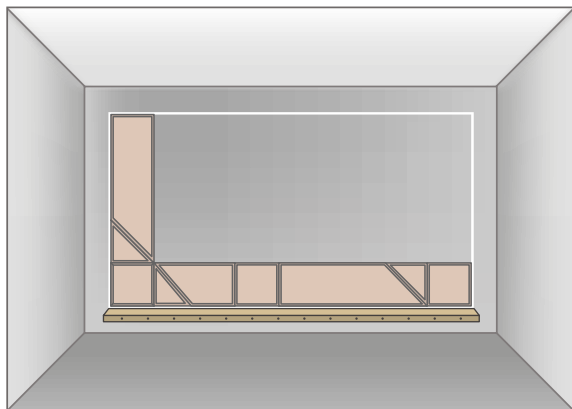

6

Через сутки удаляем опорный брусок (направляющий профиль).

