



ВИХРЬ

www.vihr.ru

РУЧНЫЕ ПЛИТКОРЕЗЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



❶ СТАНИНА

❷ КАРЕТКА




❸ РЕЖУЩИЙ РОЛИК

❹ УПОР КАРЕТКИ




Произвести разметку поверхности плитки обычным строительным карандашом согласно требуемым размерам;

1

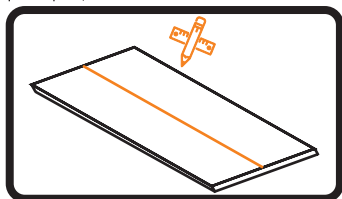


Плитку расположить на станине плиткореза так, чтобы размеченная линия реза совпала с траекторией перемещения каретки, на которой закреплен режущий ролик. При этом плитка должна быть вплотную к упору плиткореза;

2

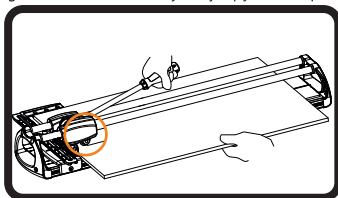


Каретку провести вдоль разметки по направлению к упору с небольшим нажимом. Допускается проводить роликом по поверхности плитки только один раз, иначе рез может получиться неровным. Характерным признаком, верно выбранного усилия будет равномерный треск реза глазури плитки;

3

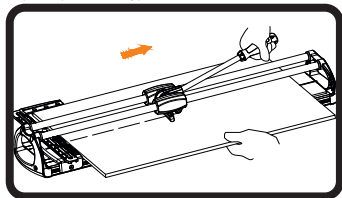

Поставьте упор каретки в 3-5 мм от ближнего к упору края плитки и спокойным равномерным усилием нажимите на рукоятку до излома плитки.

4

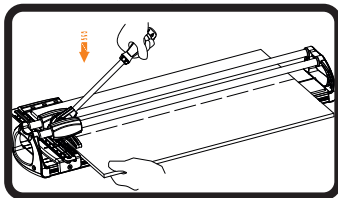

Полезный совет: упростить процесс резания может капля машинного масла, нанесенная вдоль линии разреза.